


Gyors üzembehelyezési útmutató

AGM M9 2G

Köszönjük, hogy az AGM-et választotta!

A termék és tartozékainak itt leírt funkciói a szoftveren, a telefon belső memóriáján és a helyi hálózaton alapulnak, és előfordulhat, hogy az ön hálózatüzemeltetője vagy szolgáltatója nem aktivál, vagy korlátoznak egyes funkciókat. Ezért előfordulhat, hogy az itt leírtak nem felelnek meg pontosan a megvásárolt terméknek vagy tartozékainak. A gyártó fenntartja a jogot, hogy a jelen kézikönyvben szereplő bármely információt vagy specifikációt előzetes értesítés vagy kötelezettség nélkül megváltoztassa vagy módosítsa. A gyártó nem vállal felelősséget az ezen eszközön keresztül feltöltött vagy letöltött termékek jogszerűségéért vagy minőségéért, beleértve, de nem kizárólagosan a szöveget, képeket, zenét, filmeket és nem integrált szoftvereket. Az előző termékeknek ezen a készüléken történő használatából eredő bármilyen következmény a felhasználó felelőssége.

M9_2G

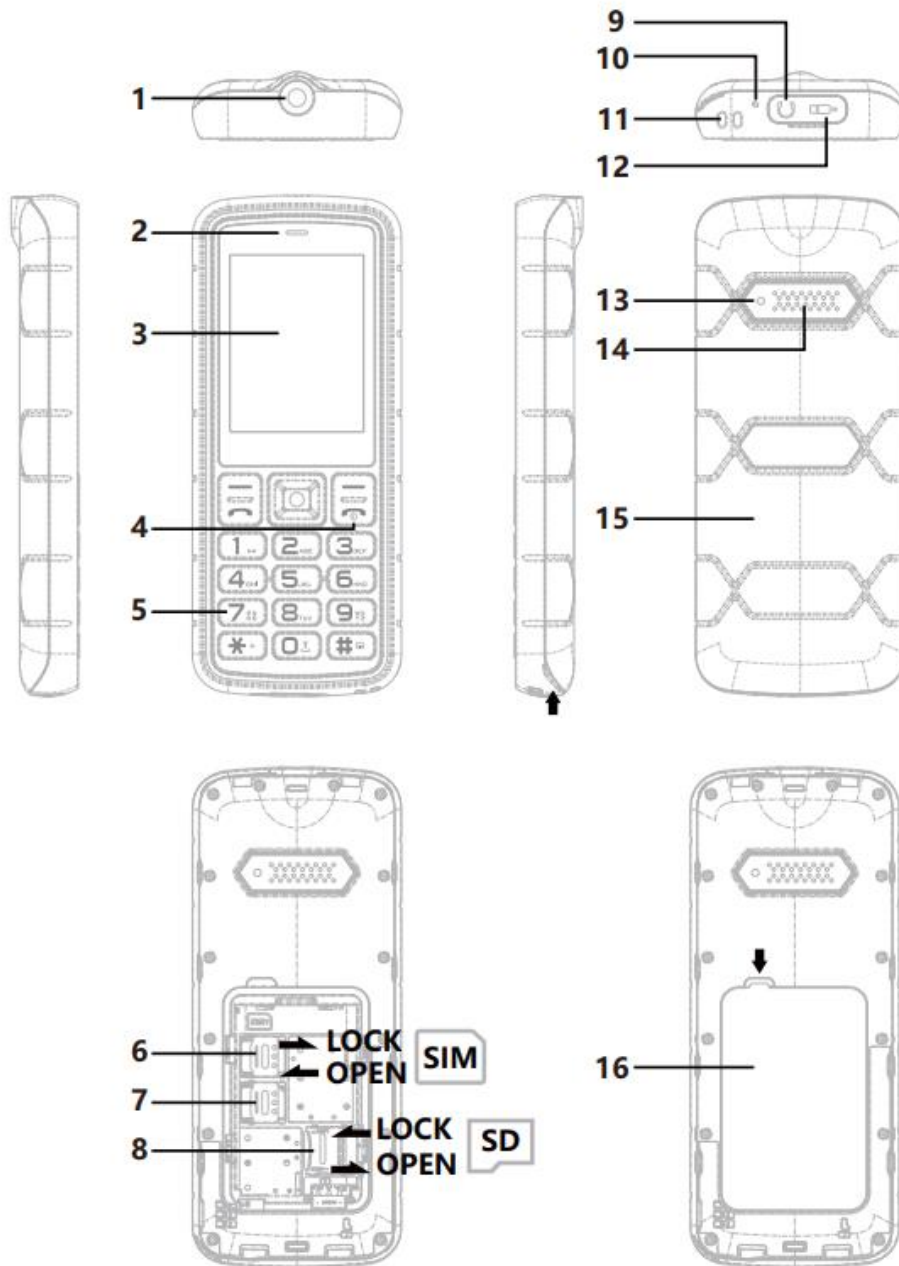

FUNKCIÓK LEÍRÁSA

1. Nagy fényerejű felső **LED-es zseblámpa**.
2. **Beszédhangszóró** - vízálló hangszóró hívások fogadásához. Ne érjen hozzá kemény tárgygal.
3. **Kijelző** - 2,4 "QVGA 240 * 320 pixeles.
4. **Bekapcsoló/hívás befejezése** gomb – nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék ki- és bekapcsolásához. A készülék alapértelmezett nyelve az angol, a Settings menüpont alatt változtathatja meg a nyelvet.

5. **Billentyűzet** - a számok és betűk bevitelére szolgál.
6. **SIM tálcá 1** - igazítsa a Nano SIM-et a fémen lévő megjegyzésnek megfelelően (érintkezőkkel lefelé).
7. **SIM tálcá 2** - igazítsa a Micro SIM-et a fémen lévő megjegyzésnek megfelelően (érintkezőkkel lefelé).
8. **Memóriakártya tálcá** - nyissa ki a micro SD-kártya tálcát, és helyezze be az SD-kártyát (érintkezőkkel lefelé). Felhívjuk figyelmét, hogy a micro SD kártyákat nem mellékelünk a készülékhez.
9. **Mikrofon** - vízálló mikrofon hívások kezdeményezéséhez és hangfelvételhez.
10. **3,5 mm-es fejhallgató csatlakozó** és vízálló gumiburkolat.
11. **USB Type-C csatlakozó** és vízálló gumiburkolat.
12. **Zsinór lyuk**
13. **Kamera** - 2MP-es hátlapi kamera.
14. **Hangszóró** - vízálló hangszóró. A hangszóró hangereje csökkenhet a vízben való merülés után, de szárítás után visszaáll.
15. **Külső akkufedél** - a külső akkumulátor ajtó nem akadályozza meg a víz behatolását. Nyomja meg és húzza lefelé a külső akkumulátor ajtó kinyitásához. Nyomja meg és nyomja felfelé a külső akkumulátor ajtó bezárásához.
16. **Belső akkufedél** - a belső akkumulátorajtó úgy van kialakítva, hogy megakadályozza a víz behatolását. Nyissa ki a belső akkumulátor ajtaját a jobb alsó sarokból. Igazítsa a hat bordát a nyíláshoz, és szorosan zárja be a belső akkufedelet.

VÍZÁLLÓSÁGI FIGYELMEZTETÉS:

Az AGM M9 2G IP68/IP69K/MIL-STD-810H vízállósági tanúsítással rendelkezik. Az akkufedeleket és az USB port fedelét teljesen be kell zárni, hogy megelőzzük a vízkárosodást.

NANO SIM KÁRTYA VAGY MICRO SD KÁRTYA BEHELYEZÉSE

1. Helyezze a készüléket egy sima, tiszta felületre úgy, hogy a kijelző lefelé nézzen.
2. Nyomja meg és húzza lefelé a külső akkumulátorfedelelet a kinyitásához
3. Nyissa ki a belső akkumulátorfedelelet a jobb alsó saroktól
4. Vegye ki az akkumulátort felülről, és távolítsa el a szigetelőszalagot (ha van) az akkumulátor érintkezőiről.

5. Igazítsa a Nano SIM kártyát a grafikus megjegyzésnek megfelelően, és az ujjbegyével helyezze a Nano SIM kártyát a SIM 1/ SIM 2 tálcába úgy, hogy az arany érintkezők lefelé nézzenek.
6. Ha memóriakártyát szeretne telepíteni, kérjük, nyissa ki a micro SD kártya tálcát a fémfedelelet a "Nyitva" nyíl irányába csúsztatva (amelyet a fémtálcára pecsételve talál), és emelje fel a kibillentett szélét a nyitáshoz. Helyezze be a microSD-kártyát (érintkezőkkel lefelé), végül zárja be a fémfedelelet, és csúsztassa a "Lock" nyíl irányába, hogy zárt helyzetben rögzítse.
7. Helyezze vissza az akkumulátort, a belső és a külső akkumulátorfedelelet.

FIGYELEM!

Az AGM M9_2G készülék támogatja a kettős SIM-kártya kettős készenlétét, de csak egy átjárást. Ez azt jelenti, hogy nem használhatja egyidejűleg mindkét SIM-kártyát hívásokra vagy adatszolgáltatásokra.

A levágott SIM-kártya vagy bármilyen más, nem szabványos kártya nem megengedett. Ezeket a nem szabványos kártyákat a telefon nem ismeri fel, és károsíthatja a tálcát.

A kártya behelyezése után a kommunikáció és a hálózati szolgáltatások a szolgáltató támogatását igénylik. A hívásokkal, adatokkal és egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő költségeket a választott kártyának megfelelő szolgáltató fogja felszámítani. A hálózati használat állapota és az igénybe vehető szolgáltatások az Ön által választott szolgáltató helyi területen való kiépítettségi állapotától függenek.

TELEFON TÖLTÉSE:

1. Nyissa fel az USB Type-C portot fedő gumiburkolatot és csatlakoztassa az USB töltőkábelt a portba. Ügyeljen arra, hogy ne használjon túlzott erőt a kábel bedugásakor. A csatlakozót rosszul behelyezve okozott károkat a garancia nem fedezi.
2. Csatlakoztassa az USB töltőkábelt a töltő adapterhez.

*Az AGM_M9 támogatja a CE/CB/FCC/EAC vagy az azonos minősítésű töltőket. A javasolt töltő kimenet 5V/1A. Nem minősített eszközök kárt okozhatnak a készülékben vagy akkumulátorok robbanását okozhatják.

3. Dugja be a töltőt egy hálózati aljzatba.
4. Amikor a töltés befejeződik, távolítsa el a kábelt a készülékből. A készüléken zárja be az USB port gumiborítóját.

GYAKRAN HASZNÁLT FUNKCIÓK:

HANGERŐSZABÁLYOZÁS – a főmenüben nyomja meg a NAVIGÁCIÓ felfelé/lefelé gombot, hogy belépjen a Hang menübe, és állítsa be a hangerőt.

KÉPERNYŐ ZÁROLÁSA/FELOLDÁSA - nyomja meg egyszer a bal választógombot a képernyő felébresztéséhez, amikor az eszköz inaktív. Amikor a képernyő felébred, nyomja meg a bal választógombot majd a **BILL. ZÁR (*)** gombot a telefon feloldásához.

ZSEBLÁMPA HASZNÁLATA - az oldalsó gomb hosszú megnyomásával kapcsolja be/ki a zseblámpát. Ha a képernyő nincs lezárva, nyomja meg hosszan a "0" billentyűt a zseblámpa be/ki kapcsolásához.

HANGOS/NÉMA/REZGŐ ÜZEMMÓD - a # billentyű hosszan nyomásával válthat a hangos, néma, rezgő üzemmódok között.

HÍVÁS INDÍTÁSA - oldja fel a telefont, ezután a numrikus gombokkal tárcsázhatja a hívni kívánt telefonszámot. A már mentett kapcsolatokat a Kapcsolatok menüben érheti el.

SMS/MMS KÜLDÉSE - válassza ki és lépjen be a Üzenetek menübe az SMS vagy MMS írásához. Az MMS az APN beállításoktól függ, és nem működhet néhány SIM kártyával. Az M9 nem támogatja a hálózati szolgáltató által küldött automatikus beállításfrissítéseket.

Volte hívás- a Volte hívás egyes területeken és csak néhány SIM kártyával támogatott. A jelzősávban "4G" vagy "HD" vagy "VoLTE" fog megjelenni a hívás közben, ha a Volte működik.

VISSZAÁLLÍTÁS A GYÁRI BEÁLLÍTÁSOKRA - a visszaállítási kód 1234

FIGYELMEZTETÉS



Teljes hangerőn a hangszóró hosszantartó használata károsíthatja a felhasználó hallását.

ÁRTALMATLANÍTÁSI ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK



Ez a szimbólum az eszközön (és a hozzá tartozó akkumulátoron) azt jelzi, hogy azt nem szabad a normál háztartási szemétbe dobni. Ne dobja ki a készüléket vagy az akkumulátort válogatatlan kommunális hulladékként. A készüléket (és az esetleges akkumulátort) életciklusuk végén újrahasznosítás vagy megfelelő ártalmatlanítás céljából hitelesített gyűjtőhelyen kell leadni.

MEGFELELÉS

Ez az eszköz megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek.

GYÁRTÓ ALAPVETŐ INFORMÁCIÓI

SHENZHEN AIJIEMO SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD

Minden jog fenntartva © AGM Mobile Limited