

BEVEZETÉS **KXT 709**

Köszönjük, hogy megvásárolta a legújabb hívásazonosító funkcióval rendelkező telefonunkat! Ez az útmutató segíti Önt abban, hogy megismerkedjen a telefontal. Annak érdekében, hogy a lehető legjobban ki tudja használni az új készülékét, kérjük, hogy a használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el a jelen használati útmutatót!

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A telefonkészülék használata közben a következő alapvető biztonsági óvintézkedések betartása kötelező a tűz, az áramütés és a személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében:



1. Kérjük olvassa el, értelmezze és tartsa be az összes figyelmeztetést és utasítást!
2. Tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót a fali konnektorból! Ne használjon folyékony tisztítószereket vagy aeroszolos tisztítószereket. A tisztításhoz puha enyhén nedves törlőkendőt használjon.
3. Ne helyezze a terméket nem stabil felületekre! A készülék leeshet, ezáltal komoly kár keletkezhet a termékben.
4. Ne terhelje túl a fali konnektorokat vagy a hosszabbítókat, mivel ez tűzhöz vagy áramütéshez vezethet!
5. Soha ne dugjon semmilyen idegen testet a készülék csatlakozónyílásaiba, mivel azok rövidzárlatot okozhatnak, és ez tűzhöz vagy áramütéshez vezethet! Soha ne öntsön semmilyen folyadékot a termékre!
6. Nagy vihar esetén kerülje el a készülék mozgatását vagy konnektorból való kihúzását, mivel fennállhat a villámcsapás okozta áramütés esetleges veszélye.
7. Hozzá nem értő személy nem nyithatja fel a telefonkészüléket, kérjük probléma esetén küldje a terméket szervizbe.

TERMÉKJELLEMZŐK

- FSK/DTMF kompatibilitás automata detektálással
- 16-jegyű LCD kijelző naptárral
- 99 bejövő és 18 kimenő szám memória
- 16 féle csengőhang
- 3 féle választható hívástartó zene
- "Ne zavarjanak" funkció
- Hívásátvitel funkció két párhuzamosan bekötött telefon között (2 hasonló modell használata esetén)
- Titkos kód funkció a "Ne zavarjanak" állapot esetén a VIP hívások elmulasztásának elkerülése érdekében
- Előtárcsázási és szerkesztési funkció

- Újrahívás és automata újrahívás funkció
- 3 féle billentyűzár funkció és 5 féle ébresztési időpont beállítási lehetőség
- 16 szintű kijelző kontraszt
- Számológép és billentyű hang funkció
- Beállított PABX kód
- Választható tárcsázási hang (Pulse vagy Tone mód)
- 4 lépcsős szabályozható kihangosítási hangerő
- 8 lépcsős szabályozható csengetési hangerő
- LCD háttérvilágítás funkció
- Tárcsázás tiltás párhuzamosan bekötött telefon funkció esetén
- Kihangosítási funkciók
- Csengetést jelző LED fény

A TELEFON LEÍRÁSA

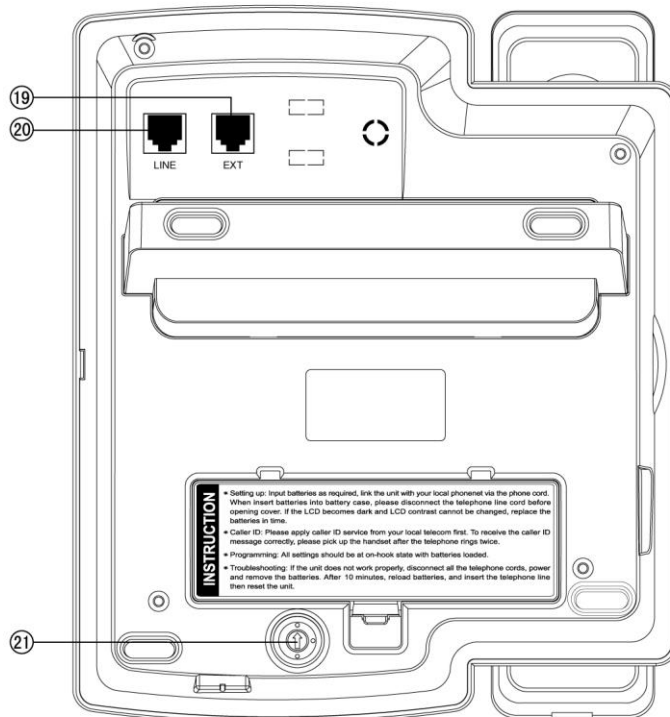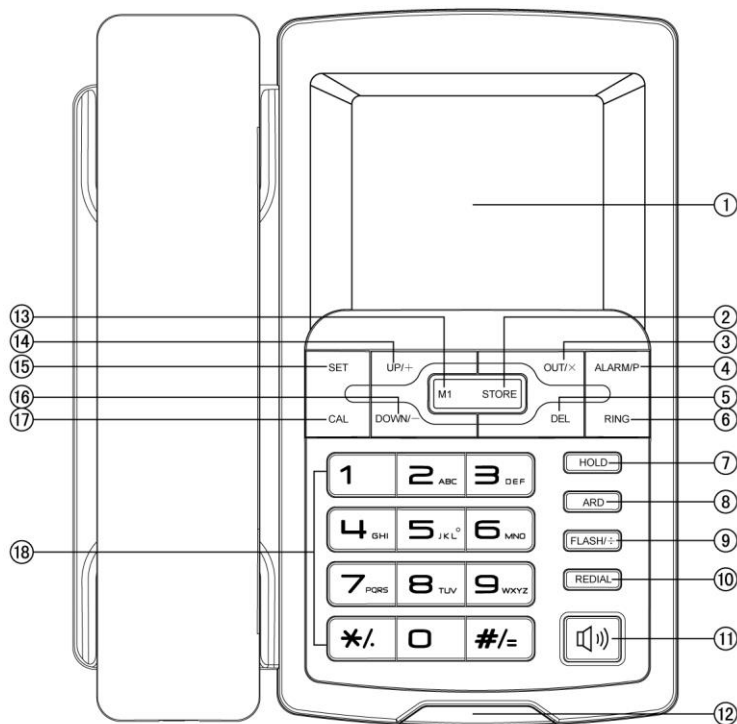

- | | | | |
|-----------|------------|-----------------|--------|
| ① LCD | ⑦ HOLD | ⑬ M1 | ⑲ EXT |
| ② STORE | ⑧ ARD | ⑭ UP/+ | ⑳ LINE |
| ③ OUT/× | ⑨ FLASH/± | ⑮ SET | ㉑ LOCK |
| ④ ALARM/P | ⑩ REDIAL | ⑯ DOWN/- | |
| ⑤ DEL | ⑪ H.F | ⑰ CAL | |
| ⑥ RING | ⑫ RING LED | ⑱ NUMERICAL KEY | |

TELEPÍTÉS

1. A készülékhez $3 \times 1,5V$ AA elem szükséges. Nyissa fel az elemtakaró lapot és helyezze be az elemeket megfelelő polaritás szerint, majd zárja vissza a takarólapot (javasoljuk az alkáli elem használatát). Az elemek behelyezése után a kijelző bekapcsol.
2. Csatlakoztassa a kézibeszélőt és a bázist a csavaros vezeték segítségével; ezután helyezze a telefonvonal kábelének egyik végén lévő kis csatlakozódugót a bázison található csatlakozónyílásba, míg a másik végén lévő a telefonvonal csatlakozónyílásába a falon.
3. Állítsa a hívási módot a helyi telefonszolgáltatótól kapott utasítások szerinti megfelelő módba.
4. A helyi telefonszolgáltatótól igényelje meg a hívásazonosítási szolgáltatást.

HÍVÁSFOGADÁS

1. Bejövő híváskor a telefon cseng és az LCD kijelzőn megjelenik a hívás dátuma, ideje, a bejövő hívószám és a **NEW (ÚJ)** felirat.
2. Ha ugyanarról a számról érkezik ismételt hívás és a korábbi hívást nem látták, az LCD kijelzőn a **REP (ISMÉTLÉS)** felirat jelenik meg.



Amint a bejövő memória betelik, az új hívások felülírják a régieket.

MEGJEGYZÉS: Ahhoz, hogy a telefon a bejövő hívásokat és az egyéb információkat megjelenítse, Önnek a helyi telefonszolgáltatónál aktív hívásazonosítási szolgáltatás előfizetéssel kell rendelkeznie.



➤ Hívásfogadás kézibeszélővel

1. Emelje fel a kézibeszélőt és beszéljen a hívó féllel.
2. A hívás befejezésekor helyezze vissza a kézibeszélőt a bázisra.

➤ Váltás kihangosítóra

1. A kézibeszélő használata közben nyomja meg a  gombot és helyezze vissza a kézibeszélőt a bázisra.
2. A hívás befejezésekor nyomja meg ismét a  gombot.

➤ Hívásfogadás kihangosítóval

1. Amikor csörög a telefon, nyomja meg a  gombot és beszéljen a hívó féllel. Annak érdekében, hogy a hívó fél tisztán halhassa az Ön hangját, nem több mint 32 cm-es távolságból beszéljen a mikrofonba.
2. A hívás befejezésekor nyomja meg ismét a  gombot.



HÍVÁSINDÍTÁS

➤ Kézibeszélőről


1. Emelje fel a kézibeszélőt.
2. Amikor hallja a bűgő hangot, tárcsázza a hívni kívánt számot.
3. A készülék 6 másodperc letelte után fogja elkezdni a beszélgetés idejének mérését.

4. A hívás befejezésekor helyezze vissza a kézibeszélőt a bázisra.


➤ **Kihangosítóról**

1. Nyomja meg a  gombot.
2. Amikor meghallja a bűgő hangot, tárcsázza a hívni kívánt számot.
3. A készülék 6 másodperc letelte után fogja elkezdni a beszélgetés idejének mérését.
4. A hívás befejezésekor nyomja meg ismét a  gombot.


➤ **Előtárcsázási funkció**


1. Amikor a kézibeszélő a bázison van, tárcsázza a hívni kívánt számot.
2. Ha elhibázza, használja a **DEL (TÖRLÉS)** gombot a szerkesztéshez.
3. Nyomja meg a  gombot vagy emelje fel a kézibeszélőt, és a beírt szám automatikusan tárcsázásra kerül.

➤ **Újrahívás**

1. Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja meg a  gombot,
2. Nyomja meg a **REDIAL (ÚJRAHÍVÁS)** gombot, és a telefon újrahívja a legutolsó tárcsázott számot.

➤ **Automata újrahívás**

1. Nyomja meg a  gombot, tárcsázza a számot, és ha a foglalt jelzést hallja,
2. Nyomja meg az **ARD (AUTOMATA ÚJRAHÍVÁS)** gombot, és a legutolsó tárcsázott szám automatikusan 9-10 másodpercenként újrahívásra kerül egészen addig, amíg a hívás ki nem cseng.
3. A telefon 32-szer fogja automatikusan újratárcsázni ugyanazt a számot.

Ha az automata újrahívás funkció használata közben bejövő hívás érkezik a telefonra, a hívás fogadása érdekében emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja meg a  gombot. Az automata újrahívás funkció ilyenkor megszakad.

A BEJÖVŐ HÍVÁSLISTA MEGTEKINTÉSE, VISSZAHÍVÁS ÉS A BEJÖVŐ HÍVÓSZÁMOK TÖRLÉSE

➤ **A bejövő híváslista megtekintése**

Készenléti állapotban nyomja meg az **UP/+ (FEL/+)** vagy a **DOWN/- (LE/-)** gombot a bejövő hívószámok megtekintéséhez és/vagy görgetéséhez.



➤ **Törlés**

Amikor a kívánt szám megjelenik a kijelzőn, nyomja meg a **DEL (TÖRLÉS)** gombot, és a szám törlésre kerül.

Nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva a **DEL (TÖRLÉS)** gombot, és az összes bejövő hívószám törlésre kerül.

➤ **Újrahívás**

1. Lépjen a kívánt hívószámra, nyomja meg a  gombot vagy emelje fel a kézibeszélőt, és a telefon újrahívja a számot,

2. Vagy nyomja meg a **REDIAL (ÚJRAHÍVÁS)** gombot; az LCD kijelzőn megjelenik a **PICK UP** felirat, nyomja meg a  gombot vagy emelje fel a kézibeszélőt, és a telefon újrahívja a számot.
3. Vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a **REDIAL (ÚJRAHÍVÁS)** gombot, amíg a **PICK UP** felirat el nem kezd villogni, nyomja meg a  gombot vagy emelje fel a kézibeszélőt, és ekkor a telefon újrahívja a számot. Amennyiben az előhívószám beállításra került, a telefon automatikusan a hívószám elé teszi azt és úgy indítja a hívást. Amennyiben a PABX kód beállításra került, a telefon visszahíváskor érzékeli és automatikusan a hívószám elé teszi azt. Először a PABX kódot fogja hívni, majd egy 2 másodperces szünet után magát a számot.

FSK ÜZENET AUTOMATA IDŐÁTÁLLÍTÁSÁNAK MEGAKADÁLYOZÁSA

Amikor az FSK üzenet megérkezik, az egység automatikusan átállítja az időt, melyet a következőképpen akadályozhat meg:

1. Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva az **ALARM/P** gombot 3 másodpercig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a **DATE OFF** felirat,
2. Nyomja meg ismét az **ALARM/P** gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a **DATE ON** felirat.
3. Nyomja meg a **SET (BEÁLLÍT)** gombot.



MEGJEGYZÉS: **DATE OFF (DÁTUM KI):** Nem engedi meg az automatikus időátállítást

A KIMENŐ HÍVÁSLista MEGTEKINTÉSE, VISSZAHÍVÁS ÉS A KIMENŐ HÍVÓSZÁMOK TÖRLÉSE

➤ A kimenő híváslista megtekintése

Készenléti állapotban nyomja meg az **OUT/×** gombot, majd ismételten nyomogassa a kimenő hívószámok egyenkénti megtekintéséhez.


➤ Visszahívás

1. Készenléti állapotban nyomja meg az **OUT/×** gombot a kívánt hívószám megtekintéséhez, majd nyomja meg a  gombot vagy emelje fel a kézibeszélőt a szám tárcsázásához,
2. Vagy nyomja meg a **REDIAL (ÚJRAHÍVÁS)** gombot; az LCD kijelzőn megjelenik a **PICK UP** felirat, nyomja meg a  gombot vagy emelje fel a kézibeszélőt, és a telefon újrahívja a számot.

➤ Törlés

1. Készenléti állapotban nyomja meg az **OUT/×** gombot a kívánt szám megkereséséhez.
2. Nyomja meg a **DEL (TÖRLÉS)** gombot és a szám törlődik,
3. Vagy nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a **DEL (TÖRLÉS)** gombot az összes kimenő hívószám törléséhez.

IDŐZÍTŐ FUNKCIÓ

Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja meg a  gombot és tárcsázza a hívni kívánt számot, majd nyomja meg a **DEL (TÖRLÉS)** gombot, az egység azonnal elkezd az időzítést. Máskülönben az időzítés 6 másodperc után automatikusan elkezdődik.

A MENÜ BEÁLLÍTÁSA

➤ A dátum és az idő beállítása

1. Készletléti állapotban nyomja meg a **SET (BEÁLLÍT)** gombot, és az évhez tartozó érték villogni kezd.
2. Nyomja meg az **UP/+ (FEL)** vagy a **DOWN/- (LE)** gombot az év szerkesztéséhez.
3. Nyomja meg a **SET** gombot a beállításhoz és a hónap beállítására való lépéshez.
4. Ismétlje meg a fenti lépéseket a hónap beállításához.
5. Ismétlje meg a fenti lépéseket a dátum és az idő beállításához.

➤ A helyi területi kód és az előhívószám beállítása

1. A dátum és az idő beállítása után nyomja meg a **SET (BEÁLLÍT)** gombot. A kijelzőn megjelenik a **CODE 0 ----** felirat és az előhívó kód "0" villogni kezd,
2. Nyomja meg az **UP/+ (FEL)** vagy a **DOWN/- (LE)** gombokat a villogó kód szerkesztéséhez,
3. Nyomja meg a **SET** gombot a beállításhoz és a következő villogó kód megkapásához.
4. Ismétlje meg a fenti lépéseket a többi kód beállításához.

➤ A kijelző fényerejének beállítása

1. A helyi területi kód beállítása után nyomja meg a **SET (BEÁLLÍT)** gombot, és a kijelzőn megjelenik az **LCD 08** felirat
2. Nyomja meg az **UP/+ (FEL)** vagy a **DOWN/- (LE)** gombot a kijelző fényerejének állításához. Összesen 16 szint választható.
3. Nyomja meg a **SET** gombot a beállításhoz és kilépéshez.

Készletléti állapotban nyomja meg a FLASH/+ gombot az LCD kijelző kontrasztjának közvetlen beállításához, majd tartsa folyamatosan lenyomva azt a kontraszt módosításához.

➤ Ébresztés beállítása

1. Készletléti állapotban nyomja meg az **ALARM/P** gombot, és a kijelzőn megjelenik a **12-00** **AL1** felirat,
2. Nyomja meg az **UP/+ (FEL)** vagy a **DOWN/- (LE)** gombot az ON (BE) vagy OFF (KI) mód kiválasztásához. A kijelzőn megjelenik az "ALM" felirat, amikor az ON van kiválasztva.
3. Nyomja meg a **SET (BEÁLLÍT)** gombot, és a "12" érték elkezd villogni a kijelzőn.
4. Nyomja meg az **UP/+ (FEL)** vagy a **DOWN/- (LE)** gombot az ébresztés órájának beállításához, és nyomja meg a **SET** gombot a perc beállításához való ugráshoz.
5. Nyomja meg az **UP/+ (FEL)** vagy a **DOWN/- (LE)** gombot az ébresztés percének beállításához, és nyomja meg a **SET** gombot a kilépéshez és a következő ébresztési

időpont beállításához.

6. További ébresztési időpontok beállításához ismétlje meg a fenti lépéseket.


MEGJEGYZÉS: Az első három beállított ébresztési időpont periodikusan minden nap ismétlődik, míg az utolsó két ébresztési időpont csak egyszeri.

TITKOS KÓD BEÁLLÍTÁSA ÉS KIHANGOSÍTÁSI FUNKCIÓ

➤ Beállítás

1. Készenléti állapotban nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva a **RING (CSENGÉS)** gombot, és a kijelzőn megjelenik a **Pin ----** felirat.
2. Írjon be egy négyjegyű PIN kódot a numerikus billentyűzet segítségével.
3. Nyomja meg a **DEL (TÖRLÉS)** gombot a titkos kód szerkesztéséhez, vagy nyomja meg a **SET** gombot a beállításhoz.
4. Amikor a titkos kód utolsó számjegye #, a telefon aktiválja a kihangosítási funkciót..
5. A csörgést állítsa OFF (KI) üzemmódba. (Kérjük nézze meg a **“CSENGŐHANG BEÁLLÍTÁSA”** részt).

➤ Használat

1. **Titkos kód:** Amikor a hívó fél felhívja a telefonkészüléket, azt hallja, hogy háromszor vagy négyszer kicsöng a hívás, mindazonáltal a készülék valójában nem csörög. A hívó fél egy rövid “di” hangot fog hallani, ami azt jelenti, hogy be kell ütni a titkos kódot. Amint a hívó fél beüti a helyes kódot, a készülék ténylegesen csörögni kezd. Nyomja meg a  gombot vagy emelje fel a kézibeszélőt a hívás megválaszolásához.
2. **Kihangosított mód:** Ha a titkos kód utolsó számjegye #, miután a hívó fél beütötte a helyes titkos kódot, a készülék automatikusan kihangosított módra vált.
3. Ha a hívó fél helytelen kódot ad meg, akkor új hívást kell kezdeményezni és a helyes titkos PIN kódot kell megadnia.

MEGJEGYZÉS: Ez a funkció csak akkor hasznos, ha a telefon csörgése OFF (KI) üzemmódban van. A hívó félnek ismernie kell a titkos kódot annak érdekében, hogy átjöjjön a hívás.


HÍVÁSÁTADÁS PÁRHUZAMOSAN BEKÖTÖTT TELEFONOK KÖZÖTT

➤ A pager szám beállítása

1. Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a **SET** gombot, és a kijelzőn megjelenik az **EL--** felirat
2. Írja be a ***** jelet és a pager számot (pl. ***1** és ***2**). A szerkesztéshez használja a **DEL** gombot.
3. Nyomja meg a **SET** gombot a beállításhoz és a kilépéshez.

➤ Hívásátadás a párhuzamosan bekötött telefonok között


Ha egy bejövő hívás érkezik, használja a két párhuzamosan bekötött készülék közül az egyiket a megválaszolásához. Nyomja meg a ***** gombot és írja be a másik készülékben beállított pager

számot a hívás átadásához. Amikor a másik készülék kicseng, emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja meg a  gombot a bejövő hívás megválaszolásához.

MEGJEGYZÉS: Kérjük ugyanazt a készüléktípust használja a hívások fent leírt átadásához. Fennáll a lehetősége annak, hogy a helyi szolgáltató által kínált bármely speciális, “*”-al kezdődő szolgáltatás nem megfelelően működik.

Ezen funkció legjobb kihasználása érdekében kérjük töltsse fel az elemeket használat előtt.

TÁRCSÁZÁS TILTÁS PÁRHUZAMOSAN BEKÖTÖTT TELEFON FUNKCIÓ ESETÉN

1. Készenléti állapotban nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva a **#/=** gombot. A kijelzőn megjelenik a **SPI ON** felirat.
2. Nyomja meg kétszer a  gombot, majd
3. Nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva ismét a **#/=** gombot, és a kijelzőn megjelenik a **SPI OFF** felirat.

Amikor a tárcsázás tiltás funkció ON (BE) állásban van, azok a felhasználók, akik ugyanazon telefonvonalnak az egyik mellékén keresztül szeretnének tárcsázni, egy “DI-DI, DI-DI” sípoló hangot fognak folyamatosan hallani, és nem tudnak hívást kezdeményezni.

A CSENGŐHANG BEÁLLÍTÁSA ÉS A CSENGETÉSI HANGERŐ SZABÁLYOZÁSA

16 féle csengőhang és „csengőhang OFF (KI)” funkció választható:

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **RING (CSENGÉS)** gombot, és a kijelzőn megjelenik a **ring 02 db8** felirat.
2. Nyomja meg a **RING** gombot a kívánt csengőhang vagy a csengőhang OFF (KI) kiválasztásához.
3. Nyomja meg az **UP/+ (FEL)** vagy a **DOWN/- (LE)** gombot a csengetési hangerő beállításához.
4. Nyomja meg a **SET** gombot a beállításhoz és a kilépéshez.

MEGJEGYZÉS: A hangerő 1db-től 8db-ig terjed, és 8db a lehangosabb. A csengőhang OFF (KI) megegyezik a “**Ne zavarjanak!**” üzemmóddal. Ha a telefon ebben az üzemmódban van, a készülék nem cseng bejövő hívás esetén.


A KIHANGOSÍTÁSI HANGERŐ SZABÁLYOZÁSA

Kihangosított üzemmódban nyomja meg az **UP/+ (FEL)** vagy a **DOWN/- (LE)** gombot, a kihangosítási hangerő szabályozásához. A kijelzőn megjelenik a hangerő szint, melyből összesen 4 létezik.


TÁRCSÁZÁSI HANG KIVÁLASZTÁSA

1. Készenléti állapotban nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva a ***/.** gombot, és a

kijelzőn megjelenik a **P** felirat. Ekkor a tárcsázási mód Pulse módban van.

2. Nyomja meg kétszer a  gombot és 3 másodpercig ismét tartsa lenyomva a */. gombot, és a kijelzőn megjelenik a **T** felirat. Ekkor a tárcsázási mód Tone módban van.

ALACSONY ELEMFE SZÜLT SÉG FIGYELMEZTETÉS

Amikor az elemfeszültség 3.9V-nál alacsonyabb, a kijelzőn megjelenik a “” jel, hogy figyelmeztesse a felhasználót az elemek cseréjére.

BILLENTYŰHANG

1. Készenléti állapotban nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva a **CAL** gombot. A billentyűhang aktiválódik, amikor egy “di” hangot hall.
2. Nyomja meg és 3 másodpercig tartsa ismét lenyomva a **CAL** gombot. A billentyűhang inaktiválódik, amikor egy “di” hangot hall.

MEGJEGYZÉS

Kérjük, hogy elemcsere esetén mindig áramtalanítsa a készüléket!

HIBAJAVÍTÁS

- ? **Nincs hang**
- + Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő vissza van-e helyezve a készülékre, és hogy van-e vonal.
- ? **Csak hívásfogadás**
- + Ellenőrizze, hogy a P/T üzemmód megfelelően van-e beállítva.
Ellenőrizze, hogy a billentyűzár nem-e aktív.
- ? **Rozsdás elemek, vagy elemszivárgás**
- + Távolítsa el a rozsdás elemeket és törölje le a kiszivárgott anyagot.
- ? **Hang**
- + Ellenőrizze, hogy a készülék áram alatt van-e.
Ellenőrizze, hogy a csatlakozó nem-e rozsdás vagy nedves.
- ? **Hívásfogadáskor egyszer kicseng, aztán szétkapcsol. A tárcsázási funkció elérhető.**
- + Ellenőrizze, hogy a csatlakozó nem-e nedves.
Ellenőrizze, hogy nincs-e túl sok hosszabbító használva, vagy hogy a hosszabbítás minősége elég jó-e. (Cserélje ki a rossz hosszabbítót.)
- ? **A kijelző elsötétül**
- + Ellenőrizze, hogy a kijelző kontrasztja megfelelően be van-e állítva, vagy hogy az elemek nem-e túl gyengék. (Állítsa be a kijelző kontrasztját, ha a kijelző még mindig sötét, illetve cserélje ki az elemeket.)
- ? **Nincs csengés**
- + Ellenőrizze, hogy a RING (CSENGÉS) üzemmód nincs-e OFF (KI) állapotban. Ha igen, állítsa ON (BE) állapotra.

? **A legtöbb funkció nem működik**

- + Ellenőrizze, hogy az elemfeszültség nem túl alacsony-e (cserélje ki az elemeket), ha az elemek normál üzemmódban vannak (először húzza ki a telefont, vegye ki az elemeket, majd 10 perc múlva helyezze be az új elemeket).

MEGJEGYZÉS: A folyamatos termékfejlesztésnek köszönhetően valamennyi termékjellemző és specifikáció előzetes értesítés nélkül változhat.