

A telefon funkcióiban tapasztalható nem megfelelő működés esetén, lépjen kapcsolatba a Maxcom technikai támogatásával, vagy jelezzze a vásárlás helyszínén.

Közvetlen kapcsolati telefonszám:
+48 32 325 07 00

Rövidített felhasználói útmutató GSM Mobiltelefon

Figyelem: : A Telefon a GSM 900/1800 hálózatot használja Bekapcsolás előtt helyezzen be legalább egy SIM kártyát a működéshez

1 BEVEZETÉS

Ezen Felhasználói Kézikönyv a gyártó által került kiadásra. Elírások, esetleges hibajavítások, az aktuális információk pontosítása, illetve a készüléken végrehajtott szoftveres javítások a gyártó egyoldalú akaratával vihető végbe, melyek a későbbi frissített felhasználói kézikönyvben kerülnek ismertetésre. További információt és segítséget weboldalunkon talál: www.maxcom.pl. A gyártó fenntartja a jogot a kézikönyv tartalmának megfelelőességét illetően.

A teljes használati útmutató megtalálható az oldalon <http://www.maxcom.pl/>

A szerzői jogok és védjegyek ezen dokumentumban mindenkor a mindenkori tulajdonos tulajdonjogát képezik. Sokszorosítása, átadása, rejtgetése, vagy terjesztése a dokumentum teljes egészének, vagy bizonyos részének a jogtulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül teljes mértékben tilos.

2 TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ

- Színes kijelző: 1,77" 128 x 160 pix
- Kamera 0,08 Mpix
- Két SIM kártya
- Telefonkönyv: 500 bejegyzésig
- SMS tárhely: 200 üzenetig
- Hangos csengőhang
- Zseblámpa
- FM rádió
- Zene és videólejátszó
- MicroSD támogatás 32 GB-ig
- Akkumulátor: 600 mAh
- Készenléti idő: 250 óráig*
- Beszélgetési idő:5 óráig*
- Súly: 68 g
- Méretek: 110.5 × 47.5 × 13.6 mm

* a GSM hálózati jeltől és környezettől függően

3 CSOMAG TARTALMA

Csomag tartalma

GSM telefon

Hálózati töltő

Akkumulátor

Rövidített Felhasználói útmutató

Figyelem: ajánlott a csomagolás megtartása, mely hasznos lehet egy esetleges szállításkor.

Tartsa meg a blokkot, mely a garancia elengedhetetlen feltétele.

4 KIEGÉSZÍTŐK

Csak olyan akkumulátort, töltőt, vagy kiegészítő eszközt használjon, melyet a gyártó ajánl ezen telefonhoz. Nézze meg, milyen kiegészítők érhetőek el értékesítőjénél.

5 BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT FELTÉTELEI

Figyelem: Az alábbi előírások megismerése minimalizálja a lehetőségét a telefon nem rendeltetésszerű használatának.


- Használat: telefon A telefon elektromágneses teret hoz létre, mely negatív hatással lehet egyéb elektronikus eszközök működésére, mint pl. orvosi készülékek.
- Ne használja a telefonkészüléket, olyan helyeken, ahol ez tiltott, mint pl.: benzinkúton vagy kórházban, repülőgépen, gyűlékony anyagok közelében. A telefon használata ilyen helyeken veszélyeztetheti mások biztonságát.
- Ne használja a telefonját megfelelő kihangosító nélkül gépjármű vezetésé közben.
- A telefonkészülék és tartozékaik apró darabokat tartalmazhatnak. Kérjük, ezen eszközöket tartsa gyermekektől távol.
- SZERVÍZ: Nem hajtható végre a készüléken önálló javítás, vagy változtatás. Minden meghibásodás kijavítása csak autorizált szakszervizben történhet.
- TISZTÍTÁS: A telefon tisztításához ne használjunk kémiai vagy maró anyagokat.
- ZSEBLÁMPA: ne nézzen közvetlenül a fénycsóvába.

- HALLÓKÉSZÜLÉK: Amennyiben a felhasználó hallókészülékkel rendelkezik, figyelmesen állítsa be a telefon hangerejét, és a hallókészülék érzékenységet.
- ELEKTROMOS ORVOSI KÉSZÜLÉKEK: Az Ön készüléke rádióhullámokat bocsájt ki, mely zavart okozhat az orvosi elektromos készülékek, vagy implantátumok működésében, mint pl. hallókészülék, peacemaker, inzulinpumpa, stb. Tartson legalább 15 cm távolságot a telefon és a készülék között. Ezen témában további információt mindenképpen kérjen ki orvosától, vagy közvetlenül az adott elektromos orvosi készülék gyártójától.
- ELEKTROMOS ESZKÖZÖK: A felmágneseződéés elkerülésének érdekében, ne hagyja telefonkészülékét huzamosabb ideig elektromos készülékek közelében.
- VIZÁLLÓSÁG: a telefon nem vízálló. Tartsa a készüléket mindig száraz helyen.
- PORÁLLÓSÁG: a telefon nem porálló, nem ajánlott a telefon használata poros körülmények között.
- KIJELEZŐ: kerülje az LCD kijelző túlzott nyomását, illetve éles, karcokra képes eszközök használatát, mely a kijelző károsodásához vezethet.
- Ne zárja rövidre az akkumulátor pólusait, mivel ez robbanást is okozhat.
- Ne hagyja kitéve a telefon készüléket sem túl magas, sem pedig túl alacsony hőmérsékletnek, közvetlen napfény hatásának, illetve túlzottan magas páratartalomnak. Ne helyezük a készüléket fűtőberendezések közelébe. pl.: radiátor, fűtőtest, sütő, CO sütő, tábornűz, grillező, stb.
- Hallásvédelem!



Hosszabb ideig tartó hangos hanghatás károsíthatja a hallást. Hallgasson zenét mindig a megfelelő hangerőn, és ne tartsa az eszközt közel a füléhez, mikor a kihangosító módot használja. A fülhallgató csatlakoztatása előtt mindig csökkentse a hangerőt a telefonon.

6 KIJELZŐ LEÍRÁSA

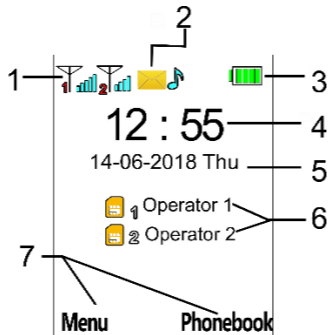

1. Hálózati jel.
2. Funkciókat jelző ikonok (táblázat lent).
3. Akku töltöttség.
4. Óra.
5. Dátum.
6. Szolgáltató neve.
7. Funkció gombok leírása.

Szimbólum	Jelentése
	Jelerősség SIM1 és SIM2
	Új SMS/MMS üzenet
	Bluetooth® bekapcsolva
	Jelzés aktív
	Akkumulátor töltöttség jelző
	Fülhallgató csatlakoztatva
	Aktív profil
	Nem fogadott hívás
Az ikonok eltérhetnek az adott szoftver függvényében	
* Az ikon megjelenhet az országban belül is, mikor az előfizető másik szolgáltató hálózatát használja	

7 OPIS TELEFONU



1	Zseblámpa.	9	Fülhallgató készlet csatlakoztatása
2	Hangszóró.	10	USB csatlakozó, lehetővé teszi a töltést és PC-hez csatlakoztatásán adatok küldéséhez.
3	Kijelző.	11	Jobb funkció gomb (JFG): lehetővé teszi a jobb alsó sarokban látható funkció használatát.
4	OK gomb (középső funkció gomb): készenléti állapotban nyomja meg a gombot, hogy közvetlenül a fő menübe lépjen. Általában ezen gomb ugyanazon funkcióval rendelkezik, mint a bal funkció gomb.	12	Hívás befejezése gomb. Funkciót tölt be, mint Ki/Be. Befejezés/Mégse: lehetővé teszi a befejezését, vagy elutasítását a bejövő hívásoknak. Megnyomása és nyomva tartása okozza a telefon BEKAPCSOLÁSÁT vagy KIKAPCSOLÁSÁT. A gomb visszaviszi készenléti állapotba, amennyiben egyéb funkcióban van a telefon.
5	Bal funkció gomb (BFG) – lehetővé teszi a bal alsó sarokban látható funkció használatát.	13	Hátsó fedlap eltávolítását megkönnyítő tömítés.
6	Hívás indítási/fogadási funkció gomb.	14	Kamera objektív.
7	Navigációs gombok: lehetővé teszi a kurzor balra, jobbra, fel és lefelé történő mozgását, és közlekedést a menüben. Készenléti állapotban, nyomja meg a Fel/Le/Balra/Jobbra gombot, hogy megjelenítse a beállított menüt (attól függően, hogy került beállításra [Beállítások >Telefon beáll. >Gyors. beállítás]).	15	Hangszóró.
8	Mikrofon	16	Hátsó fedlap.

Figyelem: Energiatakarékosági szempontból, a kijelző egy meghatározott idő után automatikusan alvó állapotba lép. A kijelző megvilágításánk újbóli bekapcsolásához nyomja meg bármely gombot. Ha

a kijelző zárt billentyűzetnél alszik ki, bal funkció gombot, majd ***** a feloldáshoz.

8 TELEFON ELŐKÉSZÍTÉS


8.1 SIM KÁRTYA TELEPÍTÉSE

A telefon 2 SIM kártyát képes kezelni. Helyezzen be egy SIM kártyát, mielőtt a telefont használna bevenné. SIM kártyát a szolgáltatójától kap. Tartsa a SIM kártyát mindenképpen gyermekektől távol.

Bármilyen törés, karcolás a SIM kártya meghibásodását okozhatja, ezért különös figyelemmel legyen a kártya behelyezésekor, kivételekor, vagy tárolásakor.

Uvaga: Ne helyezze be, vegye ki a SIM kártyát, ha a telefon a töltőre van csatlakoztatva. Az akkumulátor kivétele előtt bizonyosodjon meg, hogy a telefont kikapcsolta.

Helyezze be a SIM kártyát a slot-ba úgy, hogy az érintkezői lefelé nézzenek, mint a rajzon.



8.2 MEMÓRIAKÁRTYA TELEPÍTÉSE


A telefon készülékbe MicroSD kártya helyezhető, maximálisan 32GB méretig. Aby krzystac z funkcji aparatu, kamery, odtwarzacza audio, wideo, dyktafonu, galerii zdjęć, wymagane jest zainstalowanie karty MicroSD (nie znajduje się w wyposażeniu)

Semmiképpen ne hajlítsa, ne karcolja a kártyát, ne hozza elektrosztatikus kapcsolatba, ne legyen poros és ne merítse víz alá.

1. Kapcsolja ki a telefont és vegye ki az akkumulátort.

2. Helyezze be a memóriakártyát a fém érintkezőkkel lefelé nézve, tekintse meg a lenti ábrát.

A memóriakártyánál fokozottan ügyeljen annak ki és behelyezésékor. Néhány memóriakártya előzetes, számítógéppel történő formázást igényel a telefonba való használatához.




Figyelem: rendszeresen készítsen biztonsági másolatot az SD memóriakártyán található információkról, amennyiben egyéb eszközzel is használja! A nem megfelelő használat, vagy egyéb tényezők okozhatják a kártya meghibásodását, vagy adatvesztést okozhatnak.

8.3 AKKUMULÁTOR TELEPÍTÉSE

1. Dugja a körmet a telefon oldalán található vájatba, és pattintsa le a hátlapot.

2. Helyezze be az akkumulátort az érintkezővel lefelé nézve, mint az alábbi rajzon.

3. Helyezze vissza az akku takaró hátlapot.



8.4 AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA

Kapcsolja ki a telefont, pattintsa le a hátlapot, majd emelje ki és távolítsa el az akkumulátort.

Az akku kivételét követően, minden beállítás és információ, melyet a kártyára és telefonra mentett, elveszhetnek. Csak akkor vegye ki az akkut, mikor ki van kapcsolva, egyéb esetben a kivétel meghibásodást okozhat.

8.5 AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

1. Csatlakoztassa a töltőt a konnektorba.

2. Csatlakoztassa a töltőt a készülékben található aljzatba. Ha megfelelően csatlakoztatta, a kijelzőn a töltöttség jelző villogni kezd.

A töltés befejeztével, mikor a töltöttség jelző már nem villog, csatlakoztassa le a töltőt.

Mikor az akkumulátor közel jár a lemerüléshez, a telefon figyelmeztető hangjelzést ad (ha be van kapcsolva Menü ->Beállítások ->Profil ->Opciók ->Beállítások ->Egyéb figyelmeztető hangok - >Alacsony akku töltöttség), ha az akkumulátor lemerül, a telefon automatikusan kikapcsol. Ne hagyja túl sok ideig az akkumulátort lemerült állapotban, mivel ez hatással lehet a minőségére és élettartamára. Hogy a telefon megfelelő működését garantálja, használjon csak a gyártó által ajánlott töltőt. Az akkumulátor töltése közben ne távolítsa el a telefon hátlapját. A telefon töltés közben legyen szellőztetett helyen, hol a hőmérséklet 0°C ~ 45°C között van. Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerül, beletelik néhány percbe, míg megjelenik a töltést jelző ikon és a telefon használható lesz.

A telefon hosszú ideig tartó használata nélkül az akkumulátor a „teljes lemerülés” állapotába léphet, a megfelelő állapotba való visszatéréshez hagyja a telefont a hálózati töltőre csatlakoztatva, mindamellett, hogy a kijelzőn semmi nem látható. Ez eltarthat akár egy teljes óráig is.

8.6 BIZTONSÁGI KÓDOK

8.6.1 PIN KÓD

Ez egy személyes azonosító a SIM kártyához, amelyet a szolgáltatója ad.

A PIN2 kódot a szolgáltatója adja Önnek a SIM kártyával együtt.

Néhány SIM kártya nem támogatja ezen kódot.

A PIN kód háromszori helytelen megadásával zárolja a SIM kártyát. Feloldhatja a zárolást a PUK kóddal. Ha 10 alkalommal rossz PUK kódot ad meg, véglegesen zárolja SIM kártyáját.

További információkért, kérjük lépjen kapcsolatba a Saját szolgáltatójával.

