



Maxcom MC 6800
1.8GHz DECT CID



KEZELÉSI ÚTMUTATÓ



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Jelen távbeszélő készülék forgalmazója, a Technocom Kábeltechnikai Gyártó és Forgalmazó Kft. (cím: 1138 Budapest, Váci út 136/B., cégjegyzékszám: 01-09-467067) kijelenti, hogy a készülék megfelel a vonatkozó 5/2004. (IV.31.) IHM sz. rendelet előírásainak valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), elektromágneses összeférhetőségi és villamos biztonsági követelményeket tartalmazó szabványoknak :

- EN 301489-1-6:2002 sz. az elektromágneses összeférhetőségre (EMC) vonatkozó követelményeknek.
- EN 60950-1:2006 biztonsági szabványnak
- az MSZ EN 301 406 V1.5.1. (2003-07) rádiós előírásnak.

A készülék a közcélú távközlő hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató által jóváhagyott és telepített 2 huzalos analóg előfizetői interfész vonaloldali csatlakozójához csatlakoztatható.

A Műszaki konstrukciós dokumentáció tárolási helye: a forgalmazó telephelye.

Származás helye: Kína

A készülék a CE hatósági jelölés viselésére - a vonatkozó minőségi bizonyítvány alapján – jogosult.


Jelen megfelelőségi nyilatkozat mellett a készülékhez magyar nyelvű kezelési tájékoztató kiadásra került.

Budapest, 2015. márc.

Verbényi László, cégvezető

Technocom Kft
Tel. 204-1671, Fax : 204-1678
e-mail : info@technocom.hu
Web: www.technocom.hu

Csatlakozás a báziskészülékhez

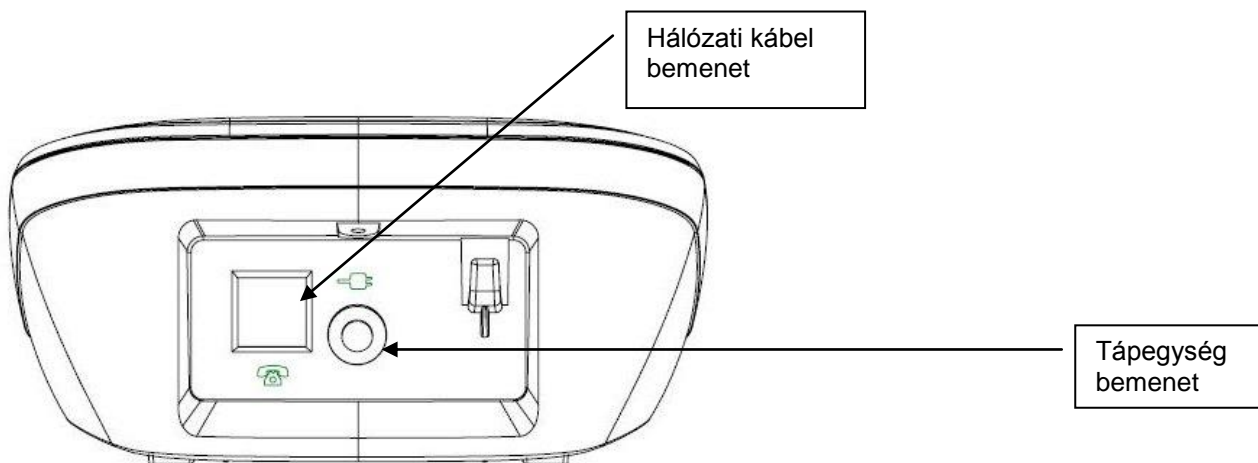


- 1) A tápegységet és a hálózati kábelt csatlakoztassa a bázishoz.
- 2) A tápegység és a hálózati kábel másik végét csatlakoztassa a fali csatlakozóhoz.
- 3) Csak a mellékelt kábeleket használja.

Csak a mellékelt csatlakozókat használja.

Egyéb kábelek kárt tehetnek a telefonban. A hálózati csatlakozóhoz való hozzáférést ne akadályozza bútorokkal és egyéb tárgyakkal.

Csatlakozó P/N = S002CV0600030, bemenet 100~240V AC, kimenet DC 6V 300mA.

1.1 AZ ELEMÉK BEHELYEZÉSE ÉS TÖLTÉSE

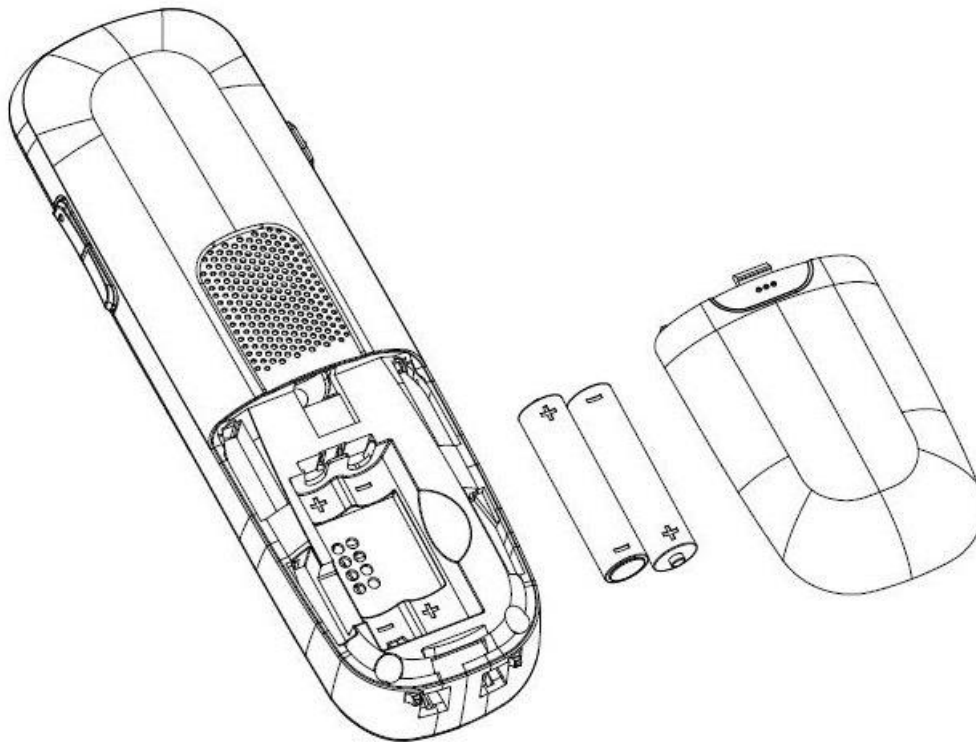

- 1) Nyissa ki a készülék hátulján található elemtartó rekeszt.
- 2) Helyezze be az elemeket, ügyelve a polaritásra.
- 3) Csukja le az elemtartó rekeszt.
- 4) Tegye a kézi beszélőt a bázisra és első alkalommal töltsen azt 14 órán keresztül. hangjelzést hall, ha a kézi beszélőt megfelelően helyezte a bázisra vagy a töltőre.

Csak a bázis készülékhez mellékelt tápegységet használja.

Csak NiMH újratölthető elemet használjon.

Csak AAA, 500mAh, NiMH újratölthető elemet használjon.

FIGYELEM :

AMENNYIBEN NEM MEGFELELŐ ELEMET HELYEZ A KÉSZÜLÉKBE, AZ ROBBANÁSVESZÉLYHEZ VEHETHET,

A HASZNÁLT ELEMÉKET VIGYE A KIJELÖLT ÁTVEVŐHELYEKRE.

2 A TELEFON MEGISMERÉSE

2.1 A kézi készülék áttekintése

1. FEL/LE LÉPÉS

Hívás közben: hangerő növelése, csökkentése

2. M1/M2/M3 – DIREKT GOMBOK

alapállapotban: nyomva tartan a tárolt szám hívásához.

3. JOBB FUNKCIÓGOMB (TÖRLÉS/VISSZA/NÉMÍT/BELSŐ)

Főmenüben: Visszatérés kezdőképernyőre

Almenüben: Visszalépés az előző menübe

Almenüben: nyomva tartani az alapállapotba való visszatéréshez

Szerkesztés/előhívás módban: karakter törlése

Szerkesztés/előhívás módban : összes karakter törlése

Hívás közben: némítás/némítás feloldása

Alapállapotban: belső hívás másik kézi készülékre

4. FEL/HÍVÁSNAPLÓ

Alapállapotban: híváslista előhívása

Menü módban: lépegetés a menüpontok között

Kapcsolatlistában/visszahíváslistában/híváslistában:

lépegetés a listában

5. LE/HÍVÁSLISTA

Alapállapotban: híváslista előhívása

Menü módban: a menü elemeinek lefelé görgetése

Kapcsolatlistában/visszahíváslistában/híváslistában:

lépegetés a listában

6. HÍVÁS MEGSZAKÍTÁSA

Hívás közben: Hívás megszakítása, alapállapotba való visszatérés

Menü/szerkesztés módban: Előző menübe való visszatérés

Menü/szerkesztés módban : Alapállapotba való visszatérés

Alapállapotban: a kézi készülék kikapcsolása

Alapállapotban: (ha a kézi készülék ki van kapcsolva): a kézi készülék bekapcsolása

7. BILLENTYŰZET, * (CSILLAG), # (KETTŐSKERESZT)

/ * / # bevitelle

1 gomb alapállapotban: nyomva tartan hangüzenet előhívásához

* gomb alapállapotban: nyomva tartani billentyűzár be-és kikapcsolásához

* hívás közben (Pulse módban): Tone módra váltás

hívás közben: nyomva tartan flash beviteléhez

alapállapotban: nyomva tartan a csörgés be-és kikapcsolásához

0 gomb alapáll. / előhívás / szerkesztés módban: nyomva tartan szünet beviteléhez

híváslista módban: a hívó számának megtekintése

8. MIKROFON

9. HÍVÁS FOGADÁSA/KIHANGOSÍTÁS

Alapállapotban/előhívó módban : hívás indítása, kihangosítás bekapcsolása

Újrahívás listában / híváslistában / kapcsolat bevitelénél: a

kiválasztott bejegyzés felhívása. Kihangosítás bekapcsolása.

Csörgés közben: Hívás fogadása. Hívás fogadása kihangosítással.

10. BAL FUNKCIÓGOMB (MENU/OK)

Alapállapotban: Főmenü előhívása

Almenüben: Választás megerősítése

Hívásközben: Belsőhívás/telefonkönyv/újrahíváslista/híváslista előhívása

11. ERŐSÍTŐ


Hívás közben: nyomja meg az erősítő be-vagy kikapcsolásához..

12. LED


Állandó, ha az erősítő be van kapcsolva.

Villog bejövő hívás esetén.

13. HALLGATÓ

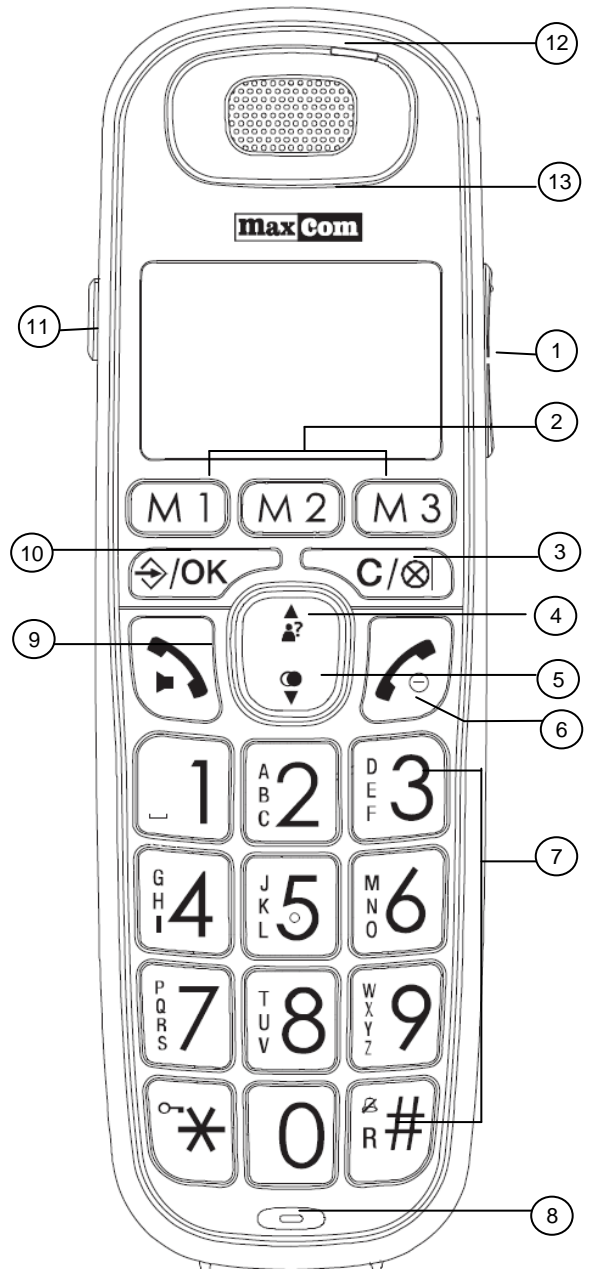

2.2 A bázis készülék áttekintése

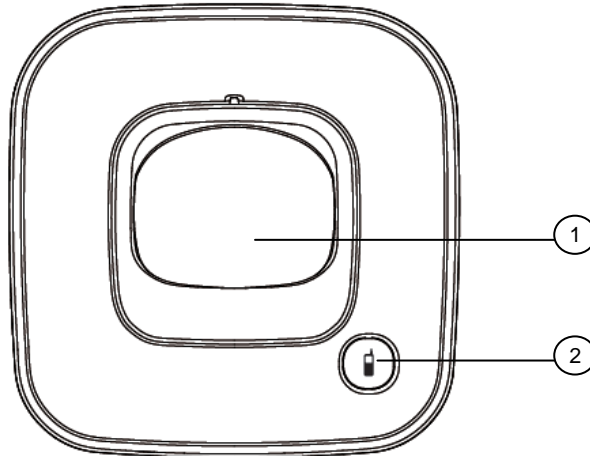


1. TÖLTÉSI HELY

2. KERESÉS

Nyomja meg a Page gombot a báziskészüléken a kézi készülék kereséséhez, mely ezután 60 másodpercig csörögni fog.

2.3 A kijelző jelzései és szimbólumai

A kijelzőn a telefon jelenlegi állapotáról tájékozódhat.

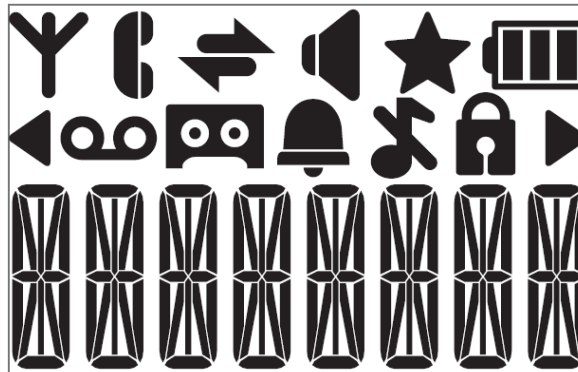

Világít, ha a készülék a bázis hatókörén belül van.

Villog, ha a készülék távolodik a hatótávolságtól.

Eltűnik, ha a készülék hatótávolságon kívül van vagy nem tud a bázissal kommunikálni.



Megjelenik beszélgetés közben.

Villog bejövő hívás esetén.

Nem jelenik meg, ha a kézi beszélő nincs használatban.

Kihangosítás esetén jelenik meg.

Ha nincs bekapcsolva a kihangosítás, nem jelenik meg.



Megjelenik, ha belső hívás jön létre.

Villog bejövő belső hívás esetén vagy or tartott belső hívás esetén.

Eltűnik a belső hívás megszakítása esetén.



(csak üzenetrögzítő verzió)

Látható, ha a készülék (TAM) be van kapcsolva.

Új üzenet esetén villog.

Nem látható, ha a rögzítő ki van kapcsolva.



Új üzenet esetén jelenik meg / új hívás fogadásakor.

Ha nincs új üzenet/hívás, nem kerül kijelzésre.

Megjelenik, ha a csörgés ki van kapcsolva.

Nincs kijelvezve, ha a csörgés be van kapcsolva.





Megjelenik, ha az ébresztő be van állítva.
Villog a beállított ébresztési idő előtt.
Nincs kijelezve, ha az ébresztő nincs beállítva.



Kijelzésre kerül billentyűzár esetén.
Nincs kijelezve, ha a billentyűzár inaktív.



Megjelenik új hangüzenet esetén.
Eltűnik, ha a hangüzenet lejátszásra került.



Megjelenik, ha a kijelzett karakterek előtt írásjelek vannak.
Nem kerül kijelzésre, ha nincs több írásjel.



Megjelenik, ha a kijelzett karakterek után a szöveg folytatódik.
Nem kerül kijelzésre, ha nincs több írásjel.



Teljes töltöttség



2/3 töltöttségi szint



1/3 töltöttségi szint




Villog alacsony töltöttségi szint esetén, töltés szükséges



A töltési folyamat animációja

2.4 Menü felépítés

Alapállapotban nyomja meg a <MENU/OK> gombot. A hívásnapló menü kijelzésre kerül. A menü felépítése a következő:



Main Menu	CONTACTS	CALL LOG	BS SET	HS SET	CLOCK	ALARM	REGISTER	DEFAULT	
Sub menu	Review contacts list Under a Contacts entry: ADD VIEW EDIT DELETE DEL ALL CAPACITY FASTDIAL	Review Call Log Under a selected Call Log entry: STORE DELETE DEL ALL DETAILS	RINGER RING VOL DEL HS DIALMODE FLASH CHG PIN	RINGER TONE EQLIZER SEL BASE LANGUAGE HS NAME DISPLAY AUTO ANS MEM KEY MAILBOX	DATE FMT TIME FMT SET TIME SET DATE	ON OFF			

2.5 Szöveg és számjegybeviteli táblázat

A következő táblázatban megtekintheti hol találhatók az egyes számok és írásjelek. A táblázat akkor használható, ha kiválasztotta a megfelelő nyelvet. Segítségére lehet nevek mentésekor és a kézi készülék elnevezésekor.

Szerkesztés módban, a következő szöveg beviteli helyét jelzi. A kurzor az utoljára bevitt karakter jobb oldalán látható.

Típek:

1. Egy betű kiválasztása után a kurzor rövid időn belül a következő helyre lép.
2. A kurzort a <FEL/LE> gombbal mozgathatja, a szövegben történő lépegetéshez.
3. Nyomja meg a <C> gombot az utolsó karakter törléséhez.
4. Nyomja meg és tartsa lenyomva a <C> gombot a teljes szöveg törléséhez.

2.5.1 Karakter táblázat

Gomb	Alfanumerikus szerkesztés (nevek, kézi kész. nevének szerkesztéséhez)										Szám szerkesztés (telefonszámok, datum, idő szerkesztéséhez)
	1x	2 ^x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10tx	
Gombnyomás	1x	2 ^x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10tx	
1	SP	-	1								1
2	A	B	C	2							2
3	D	E	F	3							3
4	G	H	I	4							4
5	J	K	L	Ł	5						5
6	M	N	O	6							6
7	P	Q	R	S	7						7
8	T	U	V	8							8
9	W	X	Y	Z	9						9
0	0										0, P (szünet)
*											*
#											#

3 A TELEFON HASZNÁLATA

3.1 Hívás kezdeményezése

3.1.1 Előkészítő tárcsázás

Vigye be a telefonszámot és nyomja meg a < BESZ./KIHANGOSÍTÁS> hívás kezdeményezéséhez, nyomja meg újra a hívás kihangosításához. Nyomja meg a <C> gombot a bevitel törléséhez.

3.1.2 Direkt tárcsázás

Nyomja meg a < BESZ./KIHANGOSÍTÁS > a vonalhoz és vigye be a számot. Nyomja meg újra a hívás kihangosításához.

3.1.3 Hívás a kapcsolatokból

Nyomja meg a <MENU/OK> gombot a kapcsolat lista előhívásához, majd válassza a kívánt telefonkönyv bejegyzést. Nyomja meg a < BESZ./KIHANGOSÍTÁS > gombot a választott bejegyzés hívásához. Nyomja meg újra a hívás kihangosításához.

3.1.4 Hívás a hívásnaplóból

Nyomja meg a <FEL> gombot a hívásnapló előhívásához, majd nyomja meg a <FEL/LE> gombot a kívánt bejegyzés kiválasztásához. Nyomja meg a < BESZ./KIHANGOSÍTÁS > gombot a választott szám hívásához. Nyomja meg újra a hívás kihangosításához. Vagy nyomja meg a menüben a <MENU/OK> gombot a hívásnapló eléréshez.

3.1.5 Hívás a hívásismétlés listából

Nyomja meg a <LE> gombot a hívásismétlés lista előhívásához, majd nyomja meg a <FEL/LE> gombot a kívánt bejegyzés kiválasztásához. Nyomja meg a < BESZ./KIHANGOSÍTÁS > gombot a választott szám hívásához. Nyomja meg újra a hívás kihangosításához.

3.1.6 Hívásidő

A kézi készülék automatikusan rögzíti a hívások időtartamát. Az idő kijelzésre kerül pár másodperccel a hívás indítása után. Óra, perc, másodperc formátumban kerül megjelenítésre. (ÓÓ:PP:MM).

3.2 Hívás kezdeményezése direkt hozzáférésű memóriából

Alapállapotban nyomja le és tartsa lenyomva a <M1>/<M2>/<M3> gombokat a tárolt számok hívásához. VAGY

Nyomja meg a < BESZ./KIHANGOSÍTÁS > gombot, majd nyomja le és tartsa lenyomva a <M1>/<M2>/<M3> gombokat a tárolt számok hívásához.

Először be kell állítani a direkt hívó gombokat. Lásd 7.3.11 menüpont.

- Ha nincs tárolt szám két figyelmeztető csipogást hall.

3.3 Hívás fogadása

Ha a kézi készülék nincs a töltőállomáson:

Mikor a telefon csörög, nyomja meg a <BESZ./KIHANGOSÍTÁS> gombot a hívás fogadásához. Nyomja meg újra a hívás kihangosításához.

Ha a kézi készülék a töltő vagy a bázis készüléken van és az **AUTO VÁLASZ** funkció be van kapcsolva: mikor a telefon csörög, emelje le a készülékről.

3.4 Hangerősítés

A hangerősítő funkcióval beállíthatja a kézi készülék hallgatójának hangfrekvenciáját, mely a fülének legkellemebb.

1. A funkció bekapcsolásához nyomja meg az <ERŐSÍTÉS> gombot, bármikor hívás közben. A kézi készülék tetején lévő fény bekapcsol.

2. Ha a funkciót aktiválta, nyomja meg a <FEL/LE> a hangfrekvencia növeléséhez vagy csökkentéséhez. Lásd 7.3.5 menüpont.

3. A funkció kikapcsolásához és a normál hangerőhöz való visszatéréshez, nyomja meg az <ERŐSÍTÉS> gombot újra, a készülék tetején lévő fény kialszik.

- A hangerősítő funkció automatikusan kikapcsol a hívás megszakításakor.

3.5 Hívás befejezése

Hívás közben nyomja meg a <BESZ.KI> gombot a hívás befejezéséhez.

VAGY

Tegye a kézi készüléket a bázisra.

3.6 A kihangosítás és a mikrofon hangerejének módosítása

5 szint áll rendelkezésre (HANG1-HANG 5) a hallgató és a kihangosítás hangerejének beállítására.

Hívás közben:

Nyomja meg a <FEL/LE> gombot az 1-5 hangerő beállításához.. Az aktuális beállítás kijelzésre kerül. A hívás befejezésekor a kiválasztott hangerő megmarad.

3.7 Hívás némítása

Hívás közben úgy beszélhet az Ön mellett tartózkodó személlyel, hogy a hívott fél nem hallja a beszélgetést.

Hívás közben:

Nyomja meg a <C>gombot a mikrofon némításához, a "**NÉMA**" kijelzésre kerül. A hívó nem hallja Önt.

Nyomja meg ismét a <C> gombot a némítás feloldásához.

3.8 Néma mód beállítása

Alapállapotban nyomja le és tartsa lenyomva a <HASH> gombot a kézi készülék csörgésének elnémításához. A <RINGER OFF> felirat megjelenik a kijelzőn.

3.9 Billentyűzár bekapcsolása

Alapállapotban nyomja le és tartsa lenyomva a <START> gombot a billentyűzár bekapcsolásához.

A "BILLENTYŰZÁR" ikon megjelenik a kijelzőn.

3.10 Az utolsó szám visszahívása

Az utolsó 5 hívott számot hívhatja vissza. ha a telefonkönyvbe elmentette a nevet a számmal együtt, a név kijelzésre kerül. A legutóbbi szám szerepel a lista élén.

3.10.1 Hívás a hívásismétlés listából

1. Alapállapotban nyomja meg a <LE> gombot a lista előhívásához.

Megi.: Ha a szám névvel együtt mentve van, nyomja meg a <HASH> gombot a szám megtekintéséhez.

2. Nyomja meg a < FEL/LE > gombot a listában való lépegetéshez.

3. Nyomja meg a <BESZ./KIHANGOSÍT> gombot a választott szám felhívásához.

Megi.: Ha a listában nincsenek számok, a kijelzőn az "**ÜRES**" felirat jelenik meg.

3.10.2 Szám mentése hívásismétlés listából a telefonkönyvbe

1. Kövesse az 1 és 2 pontot a **Hiba! A hivatkozási forrás nem található.**.. menüpontból.

2. Nyomja meg a <MENU> gombot, majd a < FEL/LE > gombot a **MENTÉS** kiválasztásához.

3. Nyomja meg az <OK> gombot a név beviteléhez.

4. Nyomja meg az <OK> gombot a szám mentéséhez.

5. Nyomja meg az <OK> gombot a dallam választásához.

6. Nyomja meg az < FEL/LE > gombot a dallamlistában való kereséshez. Keresés közben a dallamok lejátszásra kerülnek.

7. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.

3.10.3 Hívott szám törlése

1. Kövesse az 1 és 2 pontot a **Hiba! A hivatkozási forrás nem található.**.. menüpontból.

2. Nyomja meg a <MENU> gombot, majd a < FEL/LE > gombot a **TÖRLÉS** kiválasztásához.

3. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.

3.10.4 Teljes hívásismétlés lista törlése

1. Kövesse az 1 és 2 pontot a **Hiba! A hivatkozási forrás nem található.**.. menüpontból.

2. Nyomja meg a <MENU> gombot, majd a < FEL/LE > gombot a **ÖSSZES TÖRLÉS** kiválasztásához.

3. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.

4. Nyomja meg ismét az <OK> gombot a megerősítéshez.

3.11 A kézi beszélő keresése

A kézi készüléket megkeresheti, ha a bázison megnyomja a <KERESÉS> gombot. Az összes regisztrált készülék csörögni fog és kijelzőjükön megjelenik a "**KERESÉS**" felirat. Megállíthatja a keresést a <BESZ./KIHANGOSÍTÁS> / <BESZ.KI> / <C> gomb megnyomásával vagy a bázison a <KERESÉS> gomb megnyomásával.

Megi.: Ha keresés közben hívás érkezik, a telefon a rendes csengési dallamon csörög.

3.12 Belső hívás indítása

A funkció csak akkor elérhető, ha legalább 2 kézi készüléket regisztrált. Ebben az esetben belső hívást kezdeményezhet, hívást irányíthat át és konferencia beszélgetést folytathat. Ha a hívott készülék 60 másodpercen belül nem fele, abbahagyja a csörgést, a hívó készülék pedig alapállapotba áll.

Megj.: Ha csak egy kézi készülék regisztrált, nyomja meg az <BELSŐ> gombot. A **“HIBA”** kerül kijelzésre.

3.12.1 Belső hívás kezdeményezése

1. Alapállapotban nyomja meg a < TÖRL./NÉMA/BELSŐ > gombot, a regisztrált kézi készülékek kijelzésre kerülnek, kivéve a hívó készülék.
2. Vigye be a hívni kívánt készülék számát.
3. A hívott készülék csörög. Nyomja meg a <BESZ./KIHANG.> gombot a hívott készüléken, a hívás fogadásához.

Megj.: Ha 2 készülék van a bázison regisztrálva, nyomja meg a <TÖRL./NÉMA/BELSŐ> gombot, így a készülékek automatikusan kapcsolódnak.

3.12.2 Az összes kézi készülék felhívása

1. Alapállapotban nyomja meg a <TÖRL./NÉMA/BELSŐ> gombot, a regisztrált kézi készülékek kijelzésre kerülnek
2. Nyomja meg a < 9> gombot az összes készülék felhívásához.

3.12.3 Külső hívás átirányítása

Külső hívás közben:

1. Nyomja meg a <MENU> és a < FEL/LE > gombot, a **BELSŐ HÍVÁS** kiválasztásához.
2. Nyomja meg az <OK> gombot a készülék kiválasztásához.
3. A külső hívás tartásra kerül, a választott készülék pedig csörögni kezd.
4. Nyomja meg a <BESZ./KIHANGOSÍT> gombot a hívott készüléken.
5. Nyomja meg a <BESZ. KI> gombot a hívó készüléken vagy tegye azt a töltő állomásra a hívás megszakításához.
6. A külső hívás átirányításra került a hívott készülékre.

3.12.4 Konferencia beszélgetés kezdeményezése

Konferenciabeszélgetés esetén a külső hívást megoszthatja 2 kézi készülékkel.

Külső hívás közben:

1. Kövesse az 1 és 4 pontokat a **Hiba! A hivatkozási forrás nem található..** menüpontban.
2. Nyomja le és tartsa lenyomva a <START> a hívó készüléken a konferencia létrehozásához.

Ha valamelyik kézi beszélő megszakítja a kapcsolatot, a másik kézi beszélő továbbra is folytathat beszélgetést a hívó féllel.

4 PRIVÁT TELEFONKÖNYV

A készülék 20 bejegyzést tárol, névvel, számmal. Egy bejegyzés maximum 20 számot tartalmazhat és 12 karaktert a névhez. A bejegyzésekhez különböző dallamokat is beállíthat. A bejegyzések abc sorban szerepelnek a telefonkönyvben.

4.1 Új bejegyzés hozzáadása

1. Nyomja meg a <MENU> gombot a **KAPCSOLATOK** kiválasztásához, majd nyomja meg az <OK> gombot a kapcsolatok előhívásához.
2. Nyomja meg a <MENU> gombot az **HOZZÁAD** kiválasztásához.
3. Nyomja meg az <OK> gombot a név beviteléhez.
4. Nyomja meg az <OK> gombot a szám beviteléhez.
5. Nyomja meg az <OK> és az <FEL/LE> gombokat a kívánt Dallam kiválasztásához.
6. Nyomja meg az <OK> gombot a bevitel mentéséhez.

4.2 Bejegyzés keresése

Alapállapotban:

1. Nyissa meg a kapcsolatok listát.
2. Vigye be a név első betűjét.

4.3 Bejegyzés megtekintése

Alapállapotban:

1. Nyomja meg a <MENU> gombot a **KAPCSOLATOK** kiválasztásához, majd nyomja meg az <OK> gombot a listában való kereséshez.
2. Nyomja meg a <FEL/LE> gombot a kívánt bejegyzés megnyitásához.
3. Nyomja meg a <MENU> és az <FEL/LE> gombot a **MEGTEKINT** kiválasztásához.
4. Nyomja meg az <OK> és az <FEL/LE> gombot, a név, szám és dallam megtekintéséhez.

Megj.: ha a szám több, mint 12 karaktert tartalmaz, nyomja meg a <BAL FUNKCIÓGOMB> vagy a <JOB B FUNKCIÓGOMB> gombot a további számjegyek megtekintéséhez.

4.4 Bejegyzés szerkesztése

Alapállapotban:

1. Nyomja meg a <MENU> gombot a **KAPCSOLATOK** kiválasztásához, majd nyomja meg az <OK> gombot a listában való kereséshez.
2. Nyomja meg a <FEL/LE> gombot a kívánt bejegyzés megnyitásához.
3. Nyomja meg a <MENU> és az <FEL/LE> gombot a **SZERKESZT** kiválasztásához.
4. Nyomja meg az <OK> gombot, így a kiválasztott bejegyzés adatai megjelennek.
5. Szerkessze a nevet, majd nyomja meg az <OK> gombot.
6. Szerkessze a számot, majd nyomja meg az <OK> gombot.
7. Nyomja meg az <FEL/LE> gombot, válasszon dallamot, majd nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.

4.5 Bejegyzés törlése

Alapállapotban:

1. Nyomja meg a <MENU> gombot a **KAPCSOLATOK** kiválasztásához, majd nyomja meg az <OK> gombot a listában való kereséshez.
2. Nyomja meg a <FEL/LE> gombot a kívánt bejegyzés megnyitásához.
3. Nyomja meg a <MENU> és az <FEL/LE> gombot a **TÖRLÉS** kiválasztásához.
4. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.

4.6 Teljes privát telefonkönyv törlése

1. Nyomja meg a <MENU> gombot a **KAPCSOLATOK** kiválasztásához, majd nyomja meg az <OK> gombot a listában való kereséshez.
2. Nyomja meg a <MENU> és az <FEL/LE> gombot a **ÖSSZES TÖRL.** kiválasztásához.
3. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.
4. Nyomja meg ismét az <OK> gombot a megerősítéshez.

4.7 A telefonkönyv használat ellenőrzése

Leellenőrizhet hány bejegyzést tartalmaz telefonkönyve és hány bejegyzést tárolhat telefonkönyvében.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot a **KAPCSOLATOK** kiválasztásához, majd nyomja meg az <OK> gombot a listában
 2. Nyomja meg a <MENU> és az <FEL/LE> gombot a **TÁRHELY** kiválasztásához.
 3. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.
-

4.8 Gyorshívószámok beállítása

A gyorshívószámok beállítása után, alapállapotban a gyors hívógombok megnyomásával és nyomva tartásával hívhatja az előre beállított számokat.

4.8.1 Gyorshívószám hozzáadása vagy szerkesztése

1. Nyomja meg a <MENU> gombot a **KAPCSOLATOK** kiválasztásához, majd nyomja meg az <OK> gombot a listában.
2. Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a **GYORSHÍV.** kiválasztásához.
3. Nyomja meg az < FEL/LE > és a <MENU/OK> gombot a kívánt gomb kiválasztásához (2-9).

Ha nincs szám rendelve a választott gombhoz:

4. Nyomja meg az < FEL/LE > egy bejegyzés kiválasztásához.
5. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.

Ha van már szám rendelve a kiválasztott gombhoz:

4. Nyomja meg a <MENU> gombot az **SZERKESZT** kiválasztásához.
5. Nyomja meg a <MENU> egy bejegyzés kiválasztásához.
6. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.

4.8.2 Gyorshívószám törlése

1. Ismétlje meg az 1 és 3 pontokat a 4.8.1. menüpontból.
 2. Nyomja meg az < FEL/LE > egy bejegyzés kiválasztásához.
 3. Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a **TÖRLÉS** kiválasztásához.
 4. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.
-

5 HÍVÓSZÁM KIJELEZÉSE (HÁLÓZATFÜGGŐ)

Ez az alkalmazás abban az esetben elérhető, ha szolgáltatójától kérte a hívószámkijelezést. A készülék 10 hívást tárol a híváslistában, dátummal és hívásidővel. A telefonszám kijelzésre kerül, ha az szerepel a listában. Ha a szám el van mentve a telefonkönyvben, akkor az bejövő hívás esetén a névvel együtt kerül kijelzésre. A kézi készülék a számhoz beállított dallammal csörög..

Ha a hívószám titkosítva van, a kijelzőn a **“REJTETT SZÁM”** felirat jelenik meg. Alapállapotban, 3 nem fogadott hívás esetén a kijelzőn a **“3 HÍVÁS”** jelenik meg.

5.1 Híváslista megtekintése

Minden beérkező hívás mentésre kerül a híváslistában, a legújabb kerül a lista elejére. Ha a híváslista tele van, a legrégebbi helyére a legújabb kerül. Ha van olyan nem fogadott hívás, melyet még nem tekintett meg a <* ikon> kerül megjelenítésre a kijelző alsó felének közepén.

1. Nyomja meg az <UP> gombot a híváslista előhívásához.
vagy Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a **HÍVÁSLISTA** kiválasztásához.
2. Nyomja meg az < FEL/LE > gombot a kívánt bejegyzés megtekintéséhez.
3. Nyomja meg a <#> gombot a hívó számának megtekintéséhez.

5.2 Híváslista szám mentése telefonkönyvbe

1. Kövesse az 1 és 2 lépéseket az **Hiba! A hivatkozási forrás nem található.**..menüpontban.
2. Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a **MENTÉS** kiválasztásához.
3. Nyomja meg az <OK> gombot a név beviteléhez.
4. Nyomja meg az <OK> gombot, a kiválasztott szám megjelenítése kerül.
5. Szerkessze a számot, ha szükséges.
6. Nyomja meg az <OK> és a < FEL/LE > gombot a dallam kiválasztásához.
7. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.

5.3 Törlés híváslistából

1. Kövesse az 1 és 2 lépéseket az **Hiba! A hivatkozási forrás nem található.**..menüpontban.
2. Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a **TÖRLÉS** kiválasztásához.
3. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez..

5.4 Teljes híváslista törlése

1. Kövesse az 1 és 2 lépéseket az **Hiba! A hivatkozási forrás nem található.**..menüpontban.
2. Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a **ÖSSZES TÖRL.** kiválasztásához.
3. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.
4. Nyomja meg ismét az <OK> gombot a megerősítéshez..

5.5 Híváslista elemének megtekintése

1. Kövesse az 1 és 2 lépéseket az **Hiba! A hivatkozási forrás nem található.**..menüpontban.
 2. Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a **RÉSZL.** kiválasztásához..
 3. Nyomja meg az <OK> gombot a kiválasztott bejegyzés idejének és dátumának megtekintéséhez.
 4. Nyomja meg az <OK> gombot az előző képernyőre való visszatéréshez.
-

6 HANGÜZENET (HÁLÓZATFÜGGŐ)

A Hangüzenet Várakozik Jelzés figyelmezteti Önt, ha szolgáltatójánál új hangüzenete van. Ez a funkció akkor elérhető, ha a szolgáltatójánál előfizetett rá.

6.1.1 Hozzáférés a szöveges üzenetekhez

1. Nyomja meg a <MENU> és a <FEL/LE> gombot a **HÍVÁSLISTA** kiválasztásához.
vagy nyomja meg a <FEL> gombot alapállapotban a híváslista eléréshez.
2. Nyomja meg a <FEL/LE> gombot a kívánt hangüzenet eléréséhez.
3. Nyomja meg a <KIHANGOSÍTÁS> gombot a hangüzenet szerver eléréshez.

Megj.: ha ugyanarról a hálózati szerverről frissebb hangüzenet érkezik, akkor az új nem tárolódik el, hanem a meglévő dátuma/ideje aktualizálódik. Ha minden új hangüzenetet meghallgatott, a Hangüzenet Várakozik Jelzés automatikusan kikapcsol. Ha a híváslista megtelt, az új bejegyzés felváltja a legrégebbit a híváslistában.

6.1.2 Üzenetek törlése

Üzenet törlése a híváslistából:

1. Nyomja meg a <MENU> és a <FEL/LE> gombot a **HÍVÁSLISTA** kiválasztásához.
vagy nyomja meg a <FEL> gombot alapállapotban a híváslista eléréshez.
2. Nyomja meg a <FEL/LE> gombot a kívánt hangüzenet eléréséhez.
3. Nyomja meg a <MENU> és a <FEL/LE> gombot a **TÖRLÉS** kiválasztásához.
4. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.

Az összes üzenet törlése a híváslistából:

Egy üzenet törlése a híváslistából:

Nyomja meg a <MENU> és a <FEL/LE> gombot a **HÍVÁSLISTA** kiválasztásához.
vagy nyomja meg a <FEL> gombot alapállapotban a híváslista eléréshez.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a <4> gombot az összes bejegyzés törléséhez.

Az ikon eltűnik.

Megj.: Ha az **ÖSSZ. TÖRL.** opciót választja a híváslistában, a kézi készülék az összes VMWI bejegyzést és híváslista bejegyzést törli.

7 TELEFON BEÁLLÍTÁSOK

A telefon különböző beállítási funkciókkal rendelkezik, hogy azt egyéni igényeire szabva használhassa.

7.1 Óra beállítása

Be kell állítania a dátumot és az időt, ahhoz, hogy a rögzítő megfelelően működjön (ha készüléke rendelkezik rögzítővel) és lássa a híváslista elemeinek adatait.

7.1.1 Dátum formátum megváltoztatása

1. Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a **ÓRA** kiválasztásához.
2. Nyomja meg az <OK> és a < FEL/LE > gombokat a **DÁTUM FORM.** kiválasztásához.
1. Nyomja meg a < FEL/LE > gombot a kívánt formátum kiválasztásához (**NNHHÉÉ** vagy **HHNNÉÉ**).
2. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez

7.1.2 Idő formátum megváltoztatása

3. Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a **ÓRA** kiválasztásához.
4. Nyomja meg az <OK> és a < FEL/LE > gombokat a **IDŐ FORM.** kiválasztásához.
5. Nyomja meg a < FEL/LE > gombot a kívánt formátum kiválasztásához (**12 Ó** vagy **24 Ó**).
6. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez

7.1.3 Idő beállítása

7. Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a **ÓRA** kiválasztásához.
 8. Nyomja meg az <OK> és a < FEL/LE > gombokat a **IDŐ BEÁLL.** kiválasztásához.
 9. Nyomja meg az <OK> gombot az idő beviteléhez. Az idő olyan formátumban kerül bevitelre, ahogy a 7.1.2.pontban beállította.
 10. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez
- Megj.: Ha a dátum be lett állítva, az kijelzésre kerül, ha nem, a "**ÓÓ:PP**" jelenik meg a kijelzőn.

7.1.4 Dátum beállítása

1. Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a **ÓRA** kiválasztásához.
 2. Nyomja meg az <OK> és a < FEL/LE > gombokat a **DÁTUM BEÁLL.** kiválasztásához.
 3. Nyomja meg az <OK> gombot a dátum beviteléhez. A dátum olyan formátumban kerül bevitelre, ahogy a **Hiba! A hivatkozási forrás nem található.** pontban beállította.
 4. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez
- Megj.: Ha a dátum be lett állítva, az kijelzésre kerül, ha nem, a "**NNHHÉÉ**" jelenik meg a kijelzőn.

7.2 Ébresztő beállítása

A készüléket ébresztésre is használhatja. Ha az ébresztés be van állítva a kijelzőn megjelenik az <ébredtő ikon> Mikor az ébresztési idő elérkezik a kijelzőn villog az <ébredtő ikon> és az "**ÉBRESZTŐ BEKAPCS.**", miközben a dallam 45 másodpercre lejátszásra kerül. Bármely gombbal kikapcsolhatja az ébresztőt. Ha a szundi funkció be van kapcsolva a készülék 7 perc múlva ismét ébreszt.

Megj.:

- a. A gombnyomás akkor is megengedett, ha az ébresztési idő elérkezett, viszont a billentyűzár aktív.
- b. Az ébresztő hangereje megegyezik a kézi készülék csörgésének hangerejével. Ha a kézi készülék csörgése KI módba van kapcsolva, az ébresztő akkor is megszólal **1 HANGERŐN**.
- c. Külső vagy belső hívás közben ha az ébresztés ideje elérkezik a kijelzőn az <ÉBRESZTŐ ikon> és az "**ÉBRESZTŐ BE**" felirat villog. A hallgatóban hangjelzést hall. Nyomja meg bármelyik gombot vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a <BESZÉD KI> gombot. A hívás közbeni képernyő visszatér.
- d. Keresés vagy csörgés közben az ébresztő nem jelez, mikor eléri az ébresztési időt. Viszont, ha a szundi funkció be van kapcsolva az ébresztő újra jelezni fog, kivéve, ha a keresés vagy a csörgés nem a szundi periódus végén történik.

7.2.1 Ébresztő be-és kikapcsolása

5. Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a **ÉBRESZTŐ** kiválasztásához.
 6. Nyomja meg az <OK> és a < FEL/LE > gombokat az **BE** vagy **KI** kiválasztásához.
 7. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez
- Megj.: Ha az ON be van kapcsolva állítsa be az ébresztés idejét.

7.2.2 Az ébresztés idejének beállítása (Ha az ébresztő be van állítva)

1. Kövesse az 1 to 4 pontot a **Hiba! A hivatkozási forrás nem található.** menüpontból
 2. Vigye be az ébresztési időt
-

3. Nyomja meg az <OK> gombot a szundi funkció beállításához.
4. Nyomja meg az <OK> és a < FEL/LE > gombokat az **BE** vagy **KI** kiválasztásához.
5. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.

7.3 Kézi beszélő beállításai

7.3.1 Belső hívás hangjának beállítása

1. Nyomja meg a <MENU> és az <FEL/LE> gombot a **KB. BEÁLL.** kiválasztásához..
2. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a **CSÖRGÉS** kiválasztásához..
3. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot az **BELSŐ CSÖRG.** kiválasztásához.
4. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a kívánt dallam kiválasztásához (10 dallam)
Megj.: Az aktuális Dallam lejátszásra kerül választás közben.
5. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.

7.3.2 Külső hívás hangjának beállítása

1. Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a **KB. BEÁLL.** kiválasztásához..
2. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a **CSÖRGÉS** kiválasztásához..
3. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot az **KÜLSŐ CSÖRG.** kiválasztásához.
4. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a kívánt dallam kiválasztásához (10 dallam)
Megj.: Az aktuális Dallam lejátszásra kerül választás közben.
5. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.

7.3.3 Hangerő beállítása

1. Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a **KB. BEÁLL.** kiválasztásához..
2. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a **CSÖRGÉS** kiválasztásához.
3. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a **CSÖRGÉS HANGE.** kiválasztásához.
4. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a kívánt hangerő kiválasztásához (5 hangerő, plusz **KI**).
Megj.: A csengetési hangerő lejátszásra kerül választás közben. Ha a **KI** funkciót választja a <csörgés ki> megjelenik a kijelzőn.
5. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.

7.3.4 Figyelmeztető hangok beállítása

Csipogó hangot hall, ha megnyom egy gombot. Ezt a funkciót ki-vagy bekapcsolhatja. Figyelmeztető hangot állíthat be, az alacsony töltöttségi szint vagy a hatótávolságon kívüli állapot jelzésére. Az alacsony töltöttségi szint hangjelzését beszélgetés közben is hallja, így tudni fogja mikor kell a kézi készüléket tölteni.

1. Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a **KB. BEÁLL.** kiválasztásához..
2. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a **HANG** kiválasztásához.
3. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a **GOMB HANG / ALACSONY TÖLTÖTTÉG / HATÓTÁV. KÍVÜL** kiválasztásához.
4. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a hangok be-és kikapcsolásához.
5. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.

7.3.5 Hangszínszabályzó/Equalizer beállítása

A telefon 3 különböző frekvencia tartomány filterrel rendelkezik, így a fülének legkellemesebbet választhatja ki. További információk ezzel kapcsolatban a 3.1.10. pontban.

1. Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a **KB. BEÁLL.** kiválasztásához..
2. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot az **EQLIZER** kiválasztásához.
3. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a kívánt frekvencia tartomány filter kiválasztásához
4. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.

7.3.6 Bázis kiválasztása

Ha egy kézi készülék több bázison regisztrált, kiválaszthatja melyiken szeretné használni.

1. Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a **KB. BEÁLL.** kiválasztásához..
2. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a **BÁZIS VÁL.** kiválasztásához.
3. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a kívánt bázis kiválasztásához
4. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.

7.3.7 A kézi készülék nyelvi beállítása

1. Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a **KB. BEÁLL.** kiválasztásához.
-

2. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a **NYELV** kiválasztásához.
3. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a kívánt nyelv kiválasztásához.
4. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.

7.3.8 A kézi készülék elnevezése

1. Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a **KB. BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a **KB NÉV** kiválasztásához.
3. Nyomja meg az <OK> gombot és vigye be a kézi készülék nevét.
4. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.

7.3.9 Az alapállapotban megjelenítendő információk beállítása

Kiválaszthatja hogy a kijelzőn az idő vagy a kézi készülék száma jelenjen meg.

1. Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a **KB. BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a **KIJELZŐ** kiválasztásához.
3. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a KB NÉV vagy IDŐ kiválasztásához.
4. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.

7.3.10 Automatikus válasz beállítása

Ha ezt a funkciót beállítja, úgy fogadhatja a hívást, hogy a kézi készüléket leemeli a bázisról.

1. Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a **KB. BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a **AUTO VÁLASZ** kiválasztásához.
3. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a funkció ki-vagy bekapcsolásához.
4. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.

7.3.11 Direkt gombok beállítása

Három direkt gomb van: M1, M2 and M3. Három számot rendelhet ezekhez, melyeket alapállapotban közvetlenül hívhat.

1. Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a **KB. BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a **DIREKT GOMB** kiválasztásához.
3. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a kívánt gomb beállításához (M1, M2, M3).
4. Nyomja meg az <OK> gombot új szám beviteléhez vagy régi szám szerkesztéséhez.
5. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.

7.4 Bázis beállításai

Az aktuális beállítás csillaggal jelölt és a menü jobb sarkában jelenik meg.

7.4.1 A bázis dallamának kiválasztása

1. Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a **BÁZIS BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a **CSÖRGÉS** kiválasztásához.
3. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a kívánt dallam beállításához (5 dallam).
Megj.: Az aktuálisan beállított hangerő lejátszásra kerül.
8. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.

7.4.2 Csengetési hangerő beállítása

1. Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a **BÁZIS BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a **CSÖRGÉS HANGER.** kiválasztásához.
3. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a kívánt hangerő beállításához (5 hangerő, plusz KI).
Megj.: Az aktuális hangerő megjelenik a kijelzőn.
4. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.

7.4.3 Kézi készülék leválasztása

Egy kézi készülék bázis készülékről való leválasztásakor meg kell adnia 4 jegyű rendszer PIN-t. A leválasztott készülék kijelzőjéről eltűnik az antenna ikon.

Megj.: Az éppen használatban lévő kézi készülék nem leválasztható.

1. Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a **BÁZIS BEÁLL.** kiválasztásához.
 2. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a **KB LEVÁLASZT** kiválasztásához.
-

3. Nyomja meg az <OK> gombot.
4. Vigye be a 4 jegyű PIN kódot.
5. Nyomja meg az <OK> gombot, így a regisztrált készülékek kijelzésre kerülnek.
6. Nyomja meg az < FEL/LE > gombot a leválasztani kívánt készülék kiválasztásához.
7. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.

7.4.4 Tárcsázási mód megváltoztatása

1. Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a **BÁZIS BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a **TÁRC.S.MÓD** kiválasztásához.
3. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a **tone** vagy a **PULSE mód** kiválasztásához.
4. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.

7.4.5 Flash idő megváltoztatása

A Flash idő beállítás ország függő Kérjük vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával a helyes beállításhoz.

1. Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a **BÁZIS BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a **FLASH** kiválasztásához.
3. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a kívánt flash idő beállításához (**RÖVID, KÖZEPES, HOSSZÚ**).
4. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.

7.4.6 A rendszer PIN megváltoztatása

A 4 jegyű rendszer PIN-t az alapkészülék beállításainak megváltoztatásakor használja. Ez védi a telefonját az illetéktelenektől. A gyárilag beállított rendszer PIN: 0000

1. Nyomja meg a <MENU> gombot, majd a < FEL/LE > gombot, a **BÁZIS BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja meg az <OK> , majd az < FEL/LE > gombot a **PIN** kiválasztásához.
3. Nyomja meg az <OK> gombot.
4. Vigye be a régi rendszer PIN-t.
5. Nyomja meg az <OK> gombot és vigye be az új rendszer PIN-t.
6. Nyomja meg az <OK> gombot és ismét vigye be az új kódot.

Megjegyzés: Ha a 6. lépésben bevitt kód nem egyezik az 5. lépésben bevitttel, akkor vissza kell lépnie az 5.ponthoz és ismét bevinni az új PIN-t.

6. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.

7.5 Regisztráció

A bázis készülék és a kézi készülék gyárilag regisztrált. Egy bázisra összesen 5 kézi készüléket regisztrálhat. Ha valamilyen oknál fogva a kézi készülék nincs a bázisra regisztrálva (<Antenna ikon> villog, ha a kézi készülék a bázishoz közel van), regisztrálja azt a következők szerint:

1. Nyomja le és tartsa nyomva a <PAGE> gombot a bázison 5 másodpercig, a bázis regisztrációs módba áll.
2. Nyomja meg a <MENU> gombot, majd a < FEL/LE > gombot a **REGISZT.** kiválasztásához.
3. Nyomja meg az <OK> gombot.
4. Vigye be a 4 jegyű rendszer PIN-t.
5. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.

Ha a kézi készülék regisztrációja sikeres volt, megerősítő hangjelzést hall és az <antenna ikon> nem villog tovább. A kézi készülék automatikusan megkapja a következő szabad számot. A kézi készülék száma alapállapotban megjelenik a kijelzőn. Ha a regisztrációs sikertelen az <antenna ikon> tovább villog.

7.6 A telefon visszaállítása

A telefont visszaállíthatja a gyári beállításokra. A visszaállítás után a személyes beállításai és a hívásnapló bejegyzések törlésre kerülnek. A telefonkönyv változatlanul megmarad.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot, majd a < FEL/LE > gombot. Válassza a **VISSZAÁLL.** opciót.
 2. Nyomja meg az <OK> gombot.
 3. Vigye be a 4 jegyű rendszer PIN-t.
 4. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.
 5. Nyomja meg az <OK> gombot újra.
-

TISZTÍTÁS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Ne tisztítsa az alkatrészeket benzinnel, oldószerrel vagy olyan kémia anyaggal melyek oldószer alapúak, mert ezek az alkatrészek sérüléséhez vezethetnek és a garancia érvényességét veszti.

Amennyiben szükséges, tisztítsa a készüléket nedves törlőkendővel.

Tartsa a készüléket közvetlen hőtől, nedvességtől, erős napfénytől távol.



A készüléket, ha már nincs rá szüksége, ne tegye a háztartási hulladékba, vigye el egy gyűjtőállomásra. A készülék újrafelhasználható alkatrészeket tartalmaz, kérjük segítse elő az újrafelhasználást, amivel hozzájárul környezete megóvásához. Kérdezze meg a helyi önkormányzatot, hol található az Ön közelében begyűjtőhely.

A készüléket azért nem szabad a háztartási hulladékba tenni, mert olyan alkatrészeket is tartalmaz, melyek hulladékká válás után elektronikai hulladéknak minősülnek.

NE HASZNÁLJÁK A KÉSZÜLÉKET OLYAN SZEMÉLYEK, BELEÉRTVE A GYERMEKEKET IS, AKIK KORLÁTOZOTT FIZIKAI, ÉRZÉKELÉSI VAGY MENTÁLIS KÉPESSÉGEKKEL RENDELKEZNEK, ILLETVE AKIK NEM RENDELKEZNEK A MEGFELELŐ TUDÁSSAL VAGY TAPASZTALATTAL, KIVÉVE, HA EGY A BIZTONSÁGUKÉRT FELELŐS SZEMÉLY FELÜGYELETET BIZTOSÍT, ILLETVE A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN MEGFELELŐ UTASÍTÁSOKKAL LÁTTA EL ŐKET. TARTSA GYERMEKEIT FELÜGYELET ALATT, HOGY AZOK NE JÁTSSZANAK A KÉSZÜLÉKKEL.