

Használati útmutató
GSM mobiltelefon
Maxcom **MM735BB**
és
SOS **FW735** karkötő



Ha műszaki támogatásra van szüksége, lépjen kapcsolatba cégünk műszaki osztályával a (+48) 32 325 07 00 telefonszámon vagy elektronikus úton a serwis@maxcom.pl e-mail címen.

Weboldalunk:

<http://www.maxcom.pl/>

Ajánljuk megőrizni a csomagolást az esetleges későbbi felhasználás esetére.

Kérjük megőrizni a számlát, ami a garancia elválaszthatatlan részét képezi.

Figyelem– a telefon GSM 900/1800 hálózatban működik. Bekapcsolás előtt helyezze be helyesen a SIM kártyát.

Tartalomjegyzék

1. A csomag tartalma	8
2. Műszaki adatok	8
2.1 MM735 mobiltelefon	8
2.2 SOS karkötő.....	10
2.3 Töltő.....	10
3. Biztonságos használat szabályai.....	11
4. A készülék elemeinek behelyezése	12
4.1 SIM kártya és az akkumulátor behelyezése.....	12
4.2 Az akkumulátor töltése	14
4.2.1 Asztali töltő (opció).....	15
4.3 Lemerült akkumulátor riasztás.....	16
5. Gombok lokalizálása	17
6. A telefon használata	21
6.1 A telefon bekapcsolása	21
6.2 Kikapcsolás.....	21
6.3 Készenléti üzemmód.....	22
6.4 Billentyűzár	23
7. MENÜ kezelése	24
8. Telefonkönyv.....	24
8.1 Névjegyek elmentése	24
8.2 Névjegyek böngészése	25
8.3 Névjegyek törlése.....	26
8.3.1 Egy névjegy törlése.....	26
8.3.2 Több névjegy törlése.....	26
8.3.3 Összes névjegy törlése	26
8.4 Névjegyek másolása	27
8.4.1 Egy névjegy másolása	27
8.4.2 Több névjegy másolása	27
8.5 Névjegyek áthelyezése	28
8.6 Több bejelölése.....	28
8.7 Telefonkönyv beállítások.....	28
8.7.1 Gyorshívás.....	28
8.7.2 További telefonszámok	29

8.7.3 Szabad tárhely	29
9. Telefonhívások	29
9.1 Telefonszám közvetlen kiválasztása	29
9.2 Telefonkönyvben szereplő szám kiválasztása	30
9.3 Telefonszám kiválasztása a híváslistáról	30
9.4 Gyorshívás	30
9.5 Beszélgetés hangerejének módosítása	31
9.6 Hívás során elérhető opciók	31
9.7 ICE billentyű	31
9.8 Bejövőhívás	32
10. Híváslista	32
11. SMS és MMS üzenetek	33
11.1 SMS üzenetek írása és elküldése	34
11.2 SMS üzenetek elolvasása és válaszadás	35
11.3 SMS üzenetek	36
11.3.1 Bejövő üzenetek	36
11.3.2 Elküldött üzenetek	37
11.3.3 Piszkozatok	37
11.3.4 Kimenő üzenetek	37
11.4 Üzenetek törlése	37
11.5 Üzenetek beállítása	37
11.5.1 SMS	38
11.5.2 MMS	39
11.5.3 Hálózati üzenetek	39
11.6 Hangposta	39
12. Kiegészítők	40
12.1 Naptár	40
12.2 Számológép	41
12.3 Riasztás	41
12.4 SIM szolgáltatások	42
12.5 Világító	42
12.6 Fájlkézelő	42
13. Fényképezőgép	43
14. FM rádió	45

15. Multimédia.....	46
15.1 Fényképalbum	46
15.2 Videófelvétel	46
15.3 Videó lejátszó.....	47
15.4 Audió lejátszó.....	48
15.5 Diktafon.....	48
16. Beállítások	49
16.1 Üzem módok.....	49
16.2 Telefon beállítások	50
16.2.1 Dátum és idő beállítások	50
16.2.2 Nyelv.....	50
16.2.3 Tervezett Be/ki.....	51
16.2.4 Választott megadási mód	51
16.2.5 Kijelző	51
16.2.6 Automatikus billentyűzár	51
16.2.7 Háttérvilágítás	51
16.2.8 Értesítések diódája.....	52
16.2.9 Témák.....	52
16.2.10 Betűméret	52
16.2.11 Repülő üzemmód	52
16.3 Hívás beállítások.....	52
16.3.1 Rejtett szám.....	52
16.3.2 Hívás várakoztatás.....	53
16.3.3 Hívás átirányítás	53
16.3.4 Híváskorlátozás	54
16.3.5 Speciális beállítások.....	55
• Feketelista	55
• Autó-ismétlés:	56
• Beszélgetés időtartam emlékeztető:	56
• Hívásfogadás:	56
16.4 SMS beállítások	56
16.4.1 Információ a felhasználóról	56
16.4.2 SOS névjegyek	57
16.4.3 Állapot.....	57
16.4.4 SOS üzenet	57
16.4.5 SMS riasztás.....	58

16.4.6	SOS értesítés	58
16.4.7	Válassza le a karkötőt.....	58
16.5	SOS gomb.....	59
16.6	Távoli GPS lokalizáció	60
16.6.1	GPS lokalizáció beállítások.....	61
•	GPS frissítési idő.....	61
•	GPS munkaidő	62
•	Linkek térképekhez.....	62
16.7	Hálózati beállítások.....	62
16.8	Kapcsolat.....	62
16.8.1	Bluetooth	62
16.8.2	APN profil	63
16.9	Biztonsági beállítások	64
16.9.1	PIN kód	64
16.9.2	Telefonzár	64
16.10	Gyári beállítások visszaállítása	64
17.	Számítógépre csatlakoztatás	64
18.	SOS FW735 karkötő	65
18.1	Csatlakozás a telefonra:	65
18.2	SOS hívás	66
18.3	A telefon megkeresése	66
18.4	Hívás megszakítása	66
18.5	SOS FW735 karkötő leválasztása.....	67
18.5.1	Leválasztás a telefonról	67
18.5.2	Leválasztása karkötőről	67
18.6	Elemcsere az SOS FW735 karkötőben.....	67
19.	FAQ (Problémamegoldás)	71
20.	Használati és biztonsági feltételek	75
21.	GARANCIÁLIS FELTÉTELEK	77
22.	Akkumulátorra vonatkozó információk.....	78
23.	Környezetvédelmi információk	79
24.	SAR elnyelési tényezőre vonatkozó információk	80
25.	Megfelelőségi Nyilatkozat	81

1. A csomag tartalma

GSM mobiltelefon

SOS karkötő

Hálózati töltő

Asztali töltő

1,5m USB kábel

Akkumulátor

Használati útmutató

Garanciakártya

Fülhallgató szett

2. Műszaki adatok

2.1 MM735 mobiltelefon

- Nagy megvilágított billentyűk
- 2.4" (240/320) színes kijelző 65 ezer szín
2MPix fényképezőgép
- MicroSD memóriakártya foglalat
- SOS gomb (Riaszt, valamint automatikusan tárcsázza és SMS üzenetet küld az előzetesen megfogalmazott számokra)
- GPS funkció - lokalizáció küldése a riasztott számokra, távlokalizáció lehetősége
- Nagy betűméret, egyszerű Menü
- Hangosbeszélő mód
- Telefonkönyv -500 férőhelyes
- SMS küldés és fogadás funkció
- 7 szám gyorstárcsázása
- Hívásidő megjelenítése

- Bluetooth 3.0
- Bluetooth 5.0 (SOS karkötővel való kapcsolatteremtéshez)
- FM rádió
- Zseblámpa
- Számológép
- Ébresztőóra
- Akkumulátor 1400 mAh
- Készenléti idő: max kb. 400 óra (bekapcsolt GPS, Bluetooth funkció nélkül)*.
- Beszélgetési idő: max kb. 12 h*
- Súly: 110

Rendszer	Frekvenciatartomány	Maximális kimeneti teljesítmény
EGSM900	880-915 MHz (TX) 925- 960MHz (RX)	32.39 dBm,
DCS1800	1710-1785 MHz (TX) 1805-1880 MHz (RX)	30.20 dBm)
Bluetooth/ BLE:	2402MHz 2480MHz	Bluetooth:0.09 dBm BLE: -2.11 dBm
FM rádió	87.5MHz -108MHz	-
GPS:	559-1610 MHz RX	-

*a környezeti feltételektől és a GSM hálózat jelerősségétől függően

A bekapcsolt GPS funkció jelentősen lerövidíti a készenléti időt, valamint függ a beállított frissítési időtől és a GPS munkaidejétől. Lásd a *GPS Lokalizáció* pontot.

2.2 SOS karkötő

Bluetooth 5.0

Frekvenciatartomány: 2402-2480 MHz

Kimeneti teljesítmény: -0.71 dBm

IP67 vízállóság

Térerő max kb. 20m (beltérben, kb. 60m (kültéren)

Súly 26g

Elem CR2025 (elem élettartama: kb. 2 év, a használatól függően)

2.3 Töltő

A telefon külső tápegysége (töltő) megfelel a Bizottság (EU) 2019/1782 rendeletében foglaltaknak.

Modell azonosító	Switching Adapter HJ-0502000W2-EU
Bemeneti feszültség:	AC 100-240V
Váltakozó áram bemeneti frekvenciája	50/60Hz
Kimeneti feszültség	DC 5.0V
Kimeneti áram:	2.0A
Kimeneti teljesítmény:	10.0W
Átlagos üzemi hatékonyság	79,69%(230V) 78.85%(115V)
Hatékonyság alacsony terheléskor (10%)	-
Energiafogyasztás terheletlen állapotban	0.05W(230V) 0.03W(115V)

3. Biztonságos használat szabályai

Az alábbi szabályok elolvasása a minimálisra csökkenti a telefon helytelen használatának kockázatát:

- Nem szabad a telefont olyan helyen használni, ahol ez meg van tiltva, pl. töltőállomásokon, kórházakban, repülőgépeken, vagy gyúlékony anyagok közelében. Ilyen helyeken más emberekre is veszélyes lehet a telefon használata;
- Járművezetés során tilos a telefon használata megfelelő kihangosító szett nélkül;
- A telefon elektromágneses mezőt bocsát ki, ami negatív hatással lehet más elektromágneses készülékekre, mint pl. az orvosi készülékek. Tartsa be az orvosi készülék gyártója által javasolt távolságot a telefon és a beültetett orvosi készülék pl. szívritmus-szabályozó között. A beültetett orvosi készülékekkel rendelkező személyeknek meg kell ismerkedniük és be kell tartaniuk a beültetett orvosi készülékek gyártójának az útmutatóit. A szívritmus-szabályozóval rendelkező személyeknek nem szabad a mellzsebükben hordozni a telefont, valamint a beültetett készülékkel ellentétes oldali fülüknél tartva kell azt használni a telefon keltette esetleges zavar minimalizálása céljából, továbbá zavar észlelése esetén azonnal ki kell kapcsolni a telefont.
- A készülék és annak tartozékai apró elemekből állhatnak. Óvja a készüléket és annak elemeit a gyermekektől.

- Tilos a készülék sajátkezű javítása vagy átalakítása. A telefon minden meghibásodását szakszerviznek kell elvégeznie.
- Kizárólag eredeti akkumulátort és töltőt szabad használni. Nem eredeti tartozék használata a készülék meghibásodását vagy robbanást okozhat.
VÍZÁLLÓSÁG - a telefon nem vízálló. Száraz helyen kell tárolni.


4. A készülék elemeinek behelyezése

A telefon bekapcsolás előtt helyezze be a SIM kártyát. Különös tekintettel legyen arra, hogy ne okozzon sérülést a kártyában a kártya behelyezése során. A SIM kártyát gyermekektől elzárva kell tárolni.


4.1 SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

A SIM kártya behelyezése előtt győződjön meg róla, hogy kikapcsolta a telefont. Kapcsolja le a töltőt a telefonról, ha az csatlakoztatva lenne. A SIM kártya behelyezéséhez előbb vegye ki az elemet az ábrát és a leírást követve:


- Kikapcsolt telefon mellett emelje meg a körmével az akkumulátor fedelét bal oldalt, a telefon alján.
- Vegye ki az akkumulátort, ehhez emelje meg alulról a körmével.

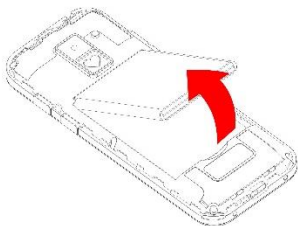

-
- Tolja a keretet OPEN irányba, majd emelje meg. Helyezze be a microSIM kártyát úgy, hogy a microSIM kártya érintkezői megérintsék a telefon csatlakozóit, zárja be a keretet a LOCK irányba tolva.

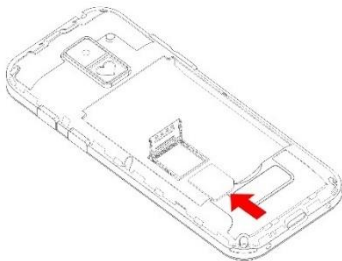

- A SIM kártya foglalat mellett, annak jobb oldalán van a MicroSD memóriakártya helye. Tolja a keretet OPEN irányba, majd emelje meg. Helyezze be a microSD kártyát úgy, hogy a microSD kártya érintkezői megérintsék a telefon csatlakozóit, zárja be a keretet a LOCK irányba tolva.

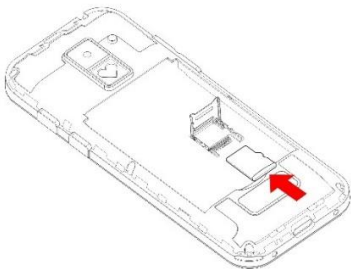

A memóriakártya használata során kellő óvatossággal kell eljárni, különösen a kártya behelyezésekor és kivételekor. Egyes memóriakártyák, első használatuk előtt, számítógépen végrehajtott formázást igényelnek. Rendszeresen végezzen biztonsági másolatot a más készülékekben is használt memóriakártyák tartalmáról, ha SD típusú kártyát használ! A helytelen használat vagy egyéb tényezők a kártya tartalmának sérülését vagy elvesztését okozhatja

- Helyezze fel az elemtartó fedelelet és finoman nyomja rá a széleit.

4.2 Az akkumulátor töltése

Figyelem! A szetthez mellékelt akkumulátort kell használni. Más akkumulátor használata a telefon meghibásodását és a garancia elvesztését eredményezheti. Nem szabad csatlakoztatni a töltőt levett hátsó elemtartó fedél mellett.

A telefon feltöltéséhez:


1. Csatlakoztassa a töltő érintkezőjét a telefon baloldali élén lévő aljzatra, majd csatlakoztassa a töltőt a hálózati aljzatra. Megjelenik a kijelzőn a csatlakoztatott töltőre vonatkozó információ, míg a kijelzőn lévő akkumulátor töltésszinten megjelennek, majd elalszanak a vonalak a töltés során.
2. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki a töltőt a hálózati aljzatból, majd a töltőkábelt a telefonból.

Amikor befejeződik a töltés, megjelenik rövid időre a kijelzőn a „TÖLTÉS BEFEJEZVE” értesítés és megvilágítás után nem villog tovább az elem jele.

4.2.1 Asztali töltő (opció)

Asztali töltő használata esetén először csatlakoztassa a hálózati töltő kis csatlakozóját az asztali töltő aljzatába (INPUT), majd csatlakoztassa a töltőt az elektromos hálózatra. Az akkumulátor feltöltéséhez elég ekkor az asztali töltőre helyezni a telefont érintkezőkkel lefelé.


Fontos! Az asztali töltőn USB bemenet van (OUTPUT), amellyel más elektromos készüléket is feltölthet.

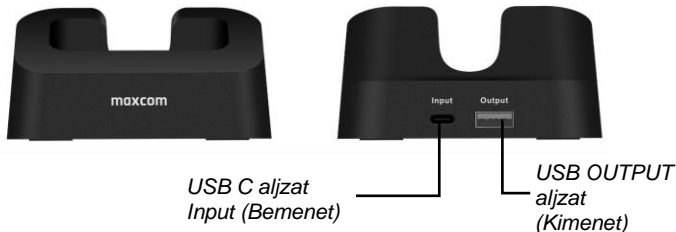

Figyelem:

- A töltés megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy megfelelően helyezte be az akkumulátort;
- Ne vegye ki az akkumulátort, ha a telefon a töltőre van csatlakoztatva - ez a telefon meghibásodását okozhatja;
- Ha túlságosan lemerült az akkumulátor a telefon megfelelő működésének a biztosításához, megjelenik egy értesítés a telefon automatikus kikapcsolásáról, majd automatikusan kikapcsol a készülék.
- Ha teljesen lemerül az akkumulátor (pl. bekapcsolt zseblámpa miatt), a töltő csatlakoztatása után várjon néhány percet, míg megjelenik a töltés jel.

4.3 Lemerült akkumulátor riasztás

Ha túl alacsonyra csökken az akkumulátor töltésszintje, a telefon hangjelzéssel (ha bekapcsolta az üzemmódban a figyelmeztető hangjelzéseket) és **LEMERÜLT ELEM** üzenettel riasztja a felhasználót. Megjelenik a képernyőn a  jel. **TÖLTSE FEL AZ ELEMET**, ha ilyen értesítés jelenik meg.

5. Gombok lokalizálása



1	Töltőérintkezők (asztali töltőhöz)	11	Zöld telefonkagyló
2	USB-C/töltő aljzat	12	Piros telefonkagyló
3	Hangerő növelése	13	LE gomb
4	Hangerő csökkentése	14	Billentyűzet
5	Fülhallgató aljzat	15	Zseblámpa dióda
6	Kulcstartó akasztó	16	Fényképezőgép
7	LED dióda (nem fogadott hívás/SMS)	17	SOS gomb
8	Beszélgetés hangerő	18	Csengőhang/multimédia hangerő
9	Kijelző	19	Elemlámpa gomb
10	Fel gomb	20	Billentyűzár gomb

Gombok alapfunkciói

Gomb	Funkció	
Piros telefonkagyló	Rövid megnyomás: vissza készenléti állapotra; hívás befejezése. Hosszú megnyomás: telefon kikapcsolása/bekapcsolása	
Zöld telefonkagyló	Rövid megnyomás: híváskezdeményezés; készenléti módban belépés a híváslistára; MENÜ-ben kiválasztás megerősítése.	
Navigációs billentyűk	Fel	MENÜ
	Le	Telefonkönyv
	1	Rövid megnyomás: 1 számjegy Nyomva tartás: hangposta
	2	Rövid megnyomás: 2 számjegy Nyomva tartás: SOS MENÜ megjelenítése „Váratlan esemény során”
	0	0 számjegy
	3-9	Rövid megnyomás: 3-9 számjegy Nyomva tartás: beprogramozott gyorsívás szám kiválasztása
	*	Jelek bevezetése: *, +, P, W. SMS írás során: speciális jelek, balra (egyes opcióknál)

	#	Rövid megnyomás: bevezetési mód módosítása SMS írás során: # jel bevezetése, jobbra (egyres opcióknál) Nyomva tartás: Némitás mód bekapcsolása/kikapcsolása Megnyomás hívás alatt: csengőhang némitás
	+/- oldalsó billentyű	Rövid megnyomás: hívás során, rádió lejátszása, hangerő szabályozás; készenléti módban billentyű hangerő szabályozás Nyomva tartás készenléti módban: billentyűhang csökkentése/növelése; nyomva tartás + beszélgetés során bekapcsolja a hangfelvételt.
Funkcióbillentyűk	SOS	A nyomva tartás bekapcsolja a riasztási eljárást. Felhívja a megadott számot és SMS üzenetet küld
	Zseblámpa	A nyomva tartás bekapcsolja/kikapcsolja a zseblámpát
	Billentyűzár	Rövid megnyomás: billentyűzár készenléti módban. Hosszú megnyomás: bekapcsolt billentyűzár mellett a billentyűzár feloldása.

6. A telefon használata

6.1 A telefon bekapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a piros telefonkagyló billentyűt a telefon bekapcsolásához.

Ha kéri a telefon a PIN kódot, írja be. A PIN kódot a SIM kártya induló csomagjában találja.

Erősítse meg a kódot a zöld telefonkagyló billentyű megnyomásával.

Figyelmeztetés: A hibás PIN kód 3 egymás utáni beírása a SIM kártya zárolását eredményezi. A zárolt SIM kártyát a PUK kóddal lehet feloldani. A PUK kód 10 egymás utáni hibás beírása véglegesen zárolja a SIM kártyát.

Ezután, a telefon első bekapcsolása után az adott SIM kártyával (vagy a gyári beállítások visszaállítása után) megjelenik az alábbi értesítés: MINDENT ÁTMÁSOL A SIM KÁRTYÁRÓL A TELEFONRA, válassza az IGEN-t, ha szeretné átmásolni a telefonkönyvet a SIM kártyáról a telefon memóriájába. Ellenkező esetben nyomja meg a Nem-et.


6.2 Kikapcsolás

A telefon kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a piros telefonkagyló billentyűt.







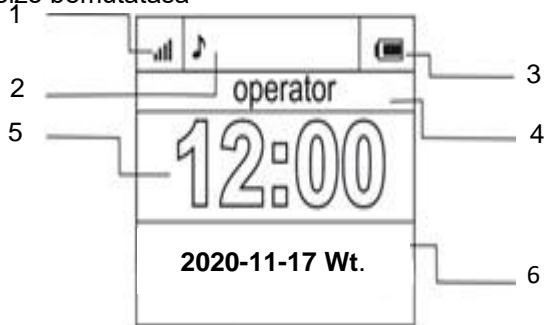



6.3 Készenléti üzemmód










Ha be van kapcsolva a telefon, de semmilyen műveletet nem végez vele, akkor készenléti állapotban van.

A kijelző bemutatása



1. Hálózat jele.
2. Ikonok a kijelzőn:

	Csak hangjelzés		Csatlakoztatott fülhallgató
	Hangjelzés + rezgés		Új SMS üzenet
	Rezgés, majd csengőhang		Új MMS üzenet
	Csak rezgés		Némítás
	Bekapcsolt Bluetooth		USB portra csatlakoztatott telefon

	Aktív riasztás		Bekapcsolt hívásátirányítás
SOS	Bekapcsolt SOS mód		Telepített memóriakártya
	csatlakoztatott karkötő		a karkötő nem elérhető
	Bekapcsolt elemlámpa		Zárolt billentyűzet
	Nem fogadott hívás		Aktív roaming
Az ikonok a szoftver verziótól függően eltérhetnek egymástól		* Az R ikon belföldi roamingban is megjelenik, ha az előfizető másik mobilszolgáltató hálózatát használja	

3. Akkumulátor töltési szint.
4. Mobilszolgáltató neve
5. Óra
6. Dátum

6.4 Billentyűzár

A billentyűzár zárolásához nyomja meg a telefon jobb oldalán lévő billentyűzár gombot. A billentyűzár feloldásához tartsa lenyomva a billentyűzár gombot a nyitott lakat jel megjelenéséig. Hívásfogadáshoz nem kell feloldani a billentyűzárát.

FIGYELEM: A billentyűzár csak készenléti módban kapcsol be (automatikusan vagy manuálisan).

7. MENÜ kezelése

A MENÜ eléréséhez nyomja meg készenléti módban a **FEL** billentyűt.

A MENÜ-ben való lépegetéshez használja a **FEL** és **LE** billentyűket.

A kiválasztott funkció megerősítéséhez nyomja meg a zöld telefonkagyló gombot.

Ha vissza szeretne térni az előző MENÜ-be (visszalépni), nyomja meg a jobb piros telefonkagyló gombot. Ha készenléti módba szeretne kapcsolni, tartsa lenyomva a piros telefonkagyló gombot.

8. Telefonkönyv

8.1 Névjegyek elmentése

Új névjegyet a következő két módban lehet elmenteni:

1. Elmentheti a számot a nem fogadott és a fogadott hívások listájából. Ehhez, készenléti módban, nyomja meg a zöld telefonkagylót, válassza ki a számot, amelyet el szeretne menteni és nyomja meg az „Opciók”-at (zöld telefonkagyló). Válassza az „ÚJ NÉVJEGY LÉTREHOZÁSA”-t, nyomja meg a zöld telefonkagylót és válassza ki, hova szeretné elmenteni névjegyet. Írja be a névjegy nevét, majd **OPCIÓK > MENTÉS**.

2. Az új névjegyet közvetlenül a telefonkönyvbe is elmentheti. E célból, készenléti módban, nyomja meg a **FEL** gombot, majd válassza a **NÉVJEGYEK > ÚJ**

NÉVJEGY. Válassza ki, hova szeretné elmenteni a névjegyet. Adja meg a névjegy nevét. A LE billentyű megnyomásával lépjen a számjegy mezőre és adja meg a számot, majd nyomja meg az majd **OPCIÓK > MENTÉS-t.**

8.2 Névjegyek böngészése

1 módszer

1. Lépjen be a **MENÜ**-be és válassza a **NÉVJEGYEK**-et.
2. Írja be a keresett név első betűjét.
3. A telefon megjeleníti a megadott betűvel kezdődő neveket. Most végiggörgetheti a listát a **FEL/LE** navigációs gombokkal.

a „#” billentyű megnyomásával módosíthatja a szövegbevezetés módját

2 módszer

1. Készenléti módban nyomja meg a **LE** billentyűt.
2. Írja be a keresett név első betűjét.
3. A telefon megjeleníti a megadott betűvel kezdődő neveket. Most végiggörgetheti a listát a **FEL/LE** navigációs gombokkal.

a „#” billentyű megnyomásával módosíthatja a szövegbevezetés módját.

8.3 Névjegyek törlése

8.3.1 Egy névjegy törlése

Ha szeretne törölni egy névjegyet a telefonról vagy a SIM kártyáról, hajtsa végre a következő műveleteket:

1. Lépjen be a MENÜ-be és válassza a Névjegyek-et.
2. Válassza ki a névjegyet, amelyet törölni szeretne, majd nyomja meg az OPCÍÓK > TÖRLÉS-t.
3. Nyomja meg a zöld telefonkagylót megerősítés céljából.

8.3.2 Több névjegy törlése

Ha több névjegyet szeretne törölni a telefonról vagy a SIM kártyáról, hajtsa végre a következő műveleteket:

1. Válassza a MENÜ-ben: NÉVJEGYEK > OPCÍÓ > TÖBB NÉVJEGY BEJELÖLÉSE > TÖBB NÉVJEGY TÖRLÉSE
2. Válassza ki a megfelelő névjegyet, majd OPCÍÓK > BEJELÖLÉS Több névjegy esetében is megismételheti ezt a műveletet.
3. Ezután válassza az OPCÍÓK > TÖBB NÉVJEGY TÖRLÉSE

8.3.3 Összes névjegy törlése

Ha szeretné törölni az összes névjegyet a telefonról vagy a SIM kártyáról, hajtsa végre a következő műveleteket:

1. Válassza a MENÜ-ben: NÉVJEGYEK > OPCÍÓK > BEÁLLÍTÁSOK > ÖSSZES TÖRLÉSE.

2. Válassza ki, hogy a SIM kártyáról vagy a telefon memóriából szeretné törölni a névjegyet és erősítse meg az IGEN megnyomásával.

8.4 Névjegyek másolása

8.4.1 Egy névjegy másolása

A névjegyek SIM kártyáról telefonra, vagy telefonról SIM kártyára másolásához:

1. Lépjen be a MENÜ-be és válassza a TELEFONKÖNYV-et.
2. Válassza ki a névjegyet, amelyet át szeretne másolni.
3. Nyomja meg az OPCIÓK > MÁSOLÁS-t, majd válassza ki, hova szeretné átmásolni a névjegyet és nyomja meg a zöld telefonkagylót.

8.4.2 Több névjegy másolása

Több névjegy SIM kártyáról telefonra, vagy telefonról SIM kártyára történő másolásához:

1. Válassza a MENÜ-ben: NÉVJEGYEK > OPCIÓK > BEÁLLÍTÁSOK > ÖSSZES MÁSOLÁSA
2. Válassza ki, hova szeretné átmásolni a névjegyet.
3. Jelölje be másolandó névjegyeket E célból nyomja meg az OPCIÓK > BEJELÖLÉS gombot. Ismételve meg a műveletet a többi névjegy esetében. Ha törölni szeretné az összes névjegyet, válassza az OPCIÓK > ÖSSZES BEJELÖLÉSE opciót.
4. Nyomja meg újra az OPCIÓK > KIVÁLASZTOTT NÉVJEGYEK MÁSOLÁSA.

8.5 Névjegyek áthelyezése

Áthelyezheti a névjegyeket a SIM kártyáról a telefon memóriájába vagy fordítva. Ehhez válassza a MENÜ > NÉVJEGYEK > OPCÍÓK > BEÁLLÍTÁSOK > ÖSSZES ÁTHELYEZÉSE. Ezután járjon el a több névjegy másolásához hasonlóan (8.4.2 pont).

8.6 Több bejelölése

Válassza a MENÜ-ben: NÉVJEGYEK > OPCÍÓK > TÖBB BEJELÖLÉSE, majd:

- SMS küldés, ha több címzettnek szeretne SMS üzenetet küldeni (SMS Küldés - OPCÍÓK > BEJELÖLÉS/ÖSSZES BEJELÖLÉSE > MEGERŐSÍTÉS (zöld telefonkagyló)
- TÖBB TÖRLÉSE, ha több névjegyet / címzettet szeretne törölni (TÖBB TÖRLÉSE > OPCÍÓK > BEJELÖLÉS/ÖSSZES BEJELÖLÉSE > MEGERŐSÍTÉS (zöld telefonkagyló)

8.7 Telefonkönyv beállítások

8.7.1 Gyorshívás

Válassza a MENÜ-ben: NÉVJEGYEK > OPCÍÓK > BEÁLLÍTÁSOK > GYORSHÍVÁS > ÁLLAPOT, a GYORSHÍVÁS bekapcsolásához vagy kikapcsolásához. Ha be van kapcsolva GYORSHÍVÁS és hozzárendelte a telefonszámokat a 3-9 billentyűkhöz, a megfelelő billentyű megnyomásával és nyomva tartásával hívást kezdeményez a számhoz rendelt telefonszámmal.

A telefonszám billentyűhöz rendeléséhez válassza a MENÜ-ben a NÉVJEGYEK > OPCIÓK > BEÁLLÍTÁSOK > GYORSHÍVÁS > BILLENTYŰK BEÁLLÍTÁSA Ezután válassza ki, mely billentyűhöz szeretné elmenteni a telefonszámot, nyomja meg az zöld telefonkagyló, válassza ki a számot a névjegylistáról és nyomja meg újra a zöld telefonkagylót.

8.7.2 További telefonszámok

Válassza a MENÜ-ben a NÉVJEGYEK > OPCIÓK > BEÁLLÍTÁSOK > TOVÁBBI SZÁMOK > BEÁLLÍTOTT KIVÁLASZTÁSA, a beállított kiválasztása funkció bekapcsolásához vagy kikapcsolásához.

8.7.3 Szabad tárhely

Az opció lehetővé teszi a kártya és a telefon szabad tárhelyének ellenőrzését.

Válassza a MENÜ-ben a > NÉVJEGYEK > OPCIÓK > BEÁLLÍTÁSOK > SZABAD TÁRHELY

9. Telefonthívások

9.1 Telefonszám közvetlen kiválasztása

1. Vezesse be annak a személynek a telefonszámát, akit fel szeretne hívni

Nemzetközi hívás kezdeményezéséhez a hívott szám elé be kell vezetni a „00” vagy a „+” jelet. A „+” bevezetéséhez nyomja meg kétszer egymás után a „*” billentyűt

2. Nyomja meg kétszer a zöld telefonkagylót a kiválasztott szám tárcsázásához
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a piros telefonkagylót.

9.2 Telefonkönyvben szereplő szám kiválasztása.

Készenléti módban nyomja meg a LE billentyűt a telefonkönyv megnyitásához. Válassza ki a megfelelő névjegyet a FEL/LE gombokkal. Ha szeretne gyorsan eljutni a pl. U betűvel kezdődő névjegyre, nyomja meg kétszer a 8 billentyűt. A kiválasztott személy tárcsázásához nyomja meg a zöld telefonkagylót és válassza a hívást.

9.3 Telefonszám kiválasztása a híváslistáról

Készenléti módban nyomja meg a zöld telefonkagylót a híváslista eléréséhez. A híváslistán a FEL/LE gombokkal tud lépegetni. Nyomja meg a zöld telefonkagylót, majd válassza a HÍVÁS-t hívás kezdeményezéséhez.

9.4 Gyorshívás

Amennyiben már hozzárendelte a névjegyeket a 3-9 billentyűkhöz, nyomja meg és tartsa lenyomva készenléti módban a megfelelő billentyűt hívás kezdeményezéséhez.

9.5 Beszélgetés hangerejének módosítása

Beszélgetés során nyomja meg a bal oldalon lévő + vagy - billentyűt a beszélgetés hangerejének növeléséhez vagy csökkentéséhez.

9.6 Hívás során elérhető opciók

Hívás alatt nyomja meg az OPCÍÓK-at a további funkciók bekapcsolásához:

- KIHANGOSÍTÁS MÓD: kihangosító mód be/ki
- BESZÉLGETÉS FELFÜGGESZTÉSE: felfüggeszti a hívást
- BESZÉLGETÉS BEFEJEZÉSE: befejezi a hívást
- ÚJ HÍVÁS: új hívást tesz lehetővé
- NÉVJEGYEK: beléphet a Névjegyekre, pl. a telefonszám ellenőrzéséhez
- **HÍVÁSLISTA**: ellenőrizheti a híváslistát
- **ÜZENETEK**: ellenőrizheti a bejövő/elmentett üzeneteket
- HANGRÖGZÍTŐ: bekapcsolja a hangrögzítést
- NÉMÍTÁS: bekapcsolja/kikapcsolja a mikrofont
- DTMF: lehetővé teszi a DTMF funkció bekapcsolását/kikapcsolását.

9.7 ICE billentyű

ICE (ang. In Case of Emergency, - sürgős esetben) - ez alatt a név alatt annak a személynek a telefonszámát kell megadni, akit vészhelyzetben fel kell hívni. A 2 ICE billentyű megnyomása és nyomva tartása megjeleníti a névjegyeket és a felhasználóra vonatkozó információkat (név, betegségek, allergiák, vércsoport).

Az ICE rövidítést a világon mindenhol ismerik a mentősök és fontos információkhoz juthatnak a károsultról, ezért érdemes kiegészíteni a sürgősségi névjegyét (ICE névjegyeket), valamint a felhasználóra vonatkozó információkat - lásd lentebb.

9.8 Bejövőhívás

Bejövő hívás fogadásához nyomja meg a zöld telefonkagylót.

A bejövő hívás elutasításához nyomja meg a piros telefonkagylót

A bejövő hívás csengőhangjának lehalkítására nyomja meg a # billentyűt.

10. Híváslista

A híváslista eléréshez lépjen be a MENÜ-be és válassza a HÍVÁSLISTÁ-t, majd válassza:

NEM FOGADOTT HÍVÁSOK (a nem fogadott hívások megjelenítéséhez). Ha nem fogadta a hívást, készenléti módban megjelenik a telefonkagyló jele a képernyő bal felső sarkában.

TÁRCSÁZOTT SZÁMOK (a tárcsázott számok megjelenítéséhez).

FOGADOTT HÍVÁSOK (a fogadott hívások megjelenítéséhez)

HÍVÁSLISTA TÖRLÉSE (kiválasztott számok törlése a híváslistáról)

Figyelem: A híváslista megtekintéséhez elég megnyomni készenléti módban a zöld telefonkagylót. A színes jelek a hívás típusáról tájékoztatnak



Tárcsázott számok



Fogadott hívások



Nem fogadott hívások

A megfelelő hívás kiválasztása után nyomja meg a zöld telefonkagylót a további opciók megjelenítéséhez:

- **HÍVÁSKEZDEMÉNYEZÉS**, hívást kezdeményez az adott számmal
- **SMS KÜLDÉS**, SMS üzenet küldése
- **HÍVÁSNAPLÓ**, megjeleníti a hívás részleteit
- **MMS KÜLDÉS**, multimédia üzenet küldése
- **NÉVJEGY ELMENTÉSE**, elmenti a névjegyet a telefonkönyvbe
- **SZERKESZTÉS HÍVÁSINDÍTÁS ELŐTT**, hívásindítás előtt módosíthatja a telefonszámot
- **TÖRLÉS**, törli az adott tételt


11. SMS és MMS üzenetek

A telefon lehetővé teszi az SMS szövegüzenetek és az MMS multimédia üzenetek küldését és fogadását. Amikor

megjelenik a képernyőn az  ikon az azt jelenti, hogy van legalább egy el nem olvasott üzenete. Továbbá,

a nem fogadott SMS üzenetet a zöld színben villogó LED jelzés jelzi.

Az **SMS ÜZENETEK** MENÜ-be való belépéshez nyomja meg készenléti módban a FEL billentyűt, majd válassza az ÜZENETEK->BEJÖVŐ ÜZENETEK-et. Megtelt üzenetek

tárhely esetén villog az  ikon. **TÖRÖLJE AZ ÜZENETEKET A BEJÖVŐ ÜZENETEKBŐL** a probléma megoldásához.

11.1 SMS üzenetek írása és elküldése


1. Menjen a MENU-re majd válassza: ÜZENETEK > Új SMS ÜZENET, az üzenet ablak megnyitásához.
2. Írja meg az üzenetet.
 - **SZÖVEGBEVITELI MÓD MÓDOSÍTÁSA:** A szövegbeviteli mód (számjegyek, nagy és kisbetűk) módosításához nyomja meg a „#” billentyűt, ha jelet szeretne bevezetni, nyomja meg a *” billentyűt.
3. **ÜZENETKÜLDÉS:** Nyomja meg a zöld telefonkagyló billentyűt az OPCIÓK eléréséhez, majd válassza az ELKÜLDÉS-t és válassza ki, hogy közvetlenül szeretné megadni a telefonszámot, vagy a telefonkönyvből választja ki. Válassza ki a számot és nyomja meg az **OK** gombot. Ha több személynek szeretne SMS üzenetet küldeni, adjon meg további számokat. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a KÜLDÉS-t.
4. **ÜZENETEK ELMENTÉSE:** Az éppen megírt üzenet elmentéséhez nyomja meg a zöld telefonkagylót, majd válassza a MENTÉS-t. Az üzenet elmentésre kerül

a **PISZKOZAT** mappába. Beállíthatja, hogy az elküldött üzenetek automatikusan elmentésre kerüljenek, ehhez lépjen be a MENÜ-be és válassza ki: ÜZENETEK > BEÁLLÍTÁSOK > SMS > ELKÜLDÖTT ÜZENETEK ELMENTÉSE.

- Ha MMS üzenetet szeretne küldeni, válassza a MENÜ-ben > ÜZENETEK -> ÚJ ÜZENET-> MMS ÜZENET, vezesse be az üzenet szövegét, nyomja meg az OPCIÓK-at és válassza ki a tartalmat, majd válassza az OPCIÓK és a KÜLDÉS-t

11.2 SMS üzenetek elolvasása és válaszadás

1. Amikor megjelenik a kijelzőn az olvasatlan üzenet ikonja vagy szeretné elolvasni a bejövő üzeneteket, válassza a MENÜ-ben: ÜZENETEK ->BEJÖVŐ ÜZENETEK. Az üzenet elolvasásához nyomja meg az OPCIÓK-at és válassza a NÉZET-et. Az üzenet olvasása során további opciókat is igénybe vehet a zöld telefonkagyló megnyomásával.

2. Az üzenetnél lévő ikon  azt jelenti, hogy ez egy olvasatlan üzenet.

Az üzenet olvasása alatt az OPCIÓK megnyomásával további funkciókat jelenít meg:

- SMS VÁLASZÜZENET: írjon SMS üzenetet feladónak
- MMS VÁLASZÜZENET: írjon MMS üzenetet feladónak
- HÍVÁSKEZDEMÉNYEZÉS: hívja fel a feladót
- TÖRLÉS: törölje az üzenetet

- **TOVÁBBÍTÁS:** továbbküldheti az üzenetet egy másik címzettnek
- **SPECIÁLIS:** felhasználhatja a telefonszámot vagy az URL címet.

11.3 SMS üzenetek

11.3.1 *Bejövő üzenetek*

Megmutatja a bejövő üzeneteket, a fogadási dátum szerint megjelenítve.

A bejövő üzenetek között a **FEL** és a **LE** billentyűkkel tud lépegetni.

A bejövő üzenetek böngészésekor a további funkciók megjelenítéséhez nyomja meg az **OPCIÓK**-at:

- **Nézet:** elolvashatja az üzenetet
- **SMS VÁLASZÜZENET:** írjon SMS üzenetet feladónak
- **MMS VÁLASZÜZENET:** írjon MMS üzenetet feladónak
- **HÍVÁSKEZDEMÉNYEZÉS:** hívja fel a feladót
- **TOVÁBBÍTÁS:** továbbküldheti az üzenetet egy másik címzettnek
- **TÖRLÉS:** törölje az üzenetet
- **ÖSSZES TÖRLÉSE:** a bejövő üzenetekben lévő összes üzenet törlése
- **MENTÉS A TELEFONKÖNYVBE:** elmenti a feladó névjegyt a telefonkönyvbe

11.3.2 Elküldött üzenetek

Ha igénybe veszi az ELKÜLDÖTT ÜZENETEK MENTÉSE opciót, minden elküldött üzenet mentésre kerül az ELKÜLDÖTT ÜZENETEK mappában.

A bejövő üzenetek között a **FEL** és a **LE** billentyűkkel tud lépegetni.

11.3.3 Piszkozatok

Az el nem küldött üzeneteket a PISZKOZAT mappába tudja elmenteni. Ehhez írja meg az üzenetet és a zöld telefonkagyló billentyű megnyomásával válassza ki a MENTÉS-t.

Lépjen be PISZKOZATOK mappába az elmentett üzenet elküldéséhez, törléséhez vagy szerkesztéséhez.

11.3.4 Kimenő üzenetek

Ha nem sikerült elküldeni az üzenetet, elmentésre kerül a kimenő üzenetek mappába.

11.4 Üzenetek törlése

A kiválasztott üzenet törléséhez lépjen be az OPCÍÓK-ba és válassza a TÖRLÉS-t.

11.5 Üzenetek beállítása

Lépjen be a MENÜ-be és válassza: ÜZENETEK > BEÁLLÍTÁSOK, majd válassza:

11.5.1 SMS

- SIM

- PROFILOK: Több SMS profil konfigurálására nyújt lehetőséget. SMS üzenetek küldése során az előfizetők között közvetít. Nem lehet SMS üzenetet elküldeni a mobiltelefonról, ha nincs beírva a helyes SMS üzenetközpont szám.

A számot a mobilszolgáltatótól fogod megkapni.

- ÜZENET ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: Beállíthatja az SMS üzenet érvényességi idejét

- ÜZENET TÍPUSA: kiválaszthatja, milyen típusú legyen az SMS üzenet

- KÉZBESÍTÉSI JELENTÉS: Beállíthatja, hogy jelentést kapjon arról, megkapta-e a címzett az SMS üzenetét (hálózati szolgáltatás)

- HANGPOSTA: módosíthatja a hangposta telefonszámát. A mobilszolgáltatótól kapja meg a számot.

- SZABAD TÁRHELY

Ellenőrizheti a SIM kártya és a telefon szabad tárhelyét.

- ÜZENETSZÁMLÁLÓ

Ellenőrizheti az elküldött és bejövő üzenetek számát

- ELKÜLDÖTT ÜZENETEK ELMENTÉSE

Bekapcsolhatja/kikapcsolhatja az elküldött üzenetek mentését

- PREFERÁLT MEMÓRIA

Kiválaszthatja, hogy az üzeneteket a telefonra vagy a SIM kártyája menti el

11.5.2 MMS

- **ADATFIÓK**

Kiválaszthatja az MMS üzenetek elküldéséhez szükséges adatfiókot.

- **KÖZÖS**

- **KOMPOZÍCIÓ:** lehetővé teszi megállapítani a diavetítés idejét és az automatikus aláírást

- **ELKÜLDÖTT:** lehetővé teszi beállítani a kézbesítési jelentéseket, elsőbbséget, automatikus mentést.

- **LETÖLTÉS:** beállíthatja az MMS üzenetek letöltését otthoni hálózatban, roamingban, valamint az üzenet szűrők beállítását.

- **PREFERÁLT TÁROLÁS:** lehetővé teszi kiválasztani az üzenetek tárolási helyét

- **SZABAD TÁRHELY:** ellenőrizheti a szabad tárhelyet.

11.5.3 Hálózati üzenetek

- Beleegyezés a szolgáltatótól érkező üzenetekre (ÖSSZES ELFOGADÁSA/KIKAPCSOLÁS)


- Szolgáltatások telepítése (MINDIG MEGKÉRDEZ/AUTOM KIKAPCSOLÁS/KIKAPCSOLÁS).

11.6 Hangposta

A hangposta a mobilszolgáltató szolgáltatása, melynek segítségével hangüzenetet hagyhatunk valakinek, akivel nem sikerült kapcsolatot teremteni. További információkhoz lépjen kapcsolatba a mobilszolgáltatójával. Ha szeretné módosítani a hangpostafiók számát, válassza

a MENÜ-ben: ÜZENETEK-> BEÁLLÍTÁSOK-> SMS->SIM->HANGPOSTA és adja meg a helyes számot.

A hangposta száma a szolgáltatónál érhető el.

A hangposta eléréséhez elég megnyomni a  billentyűt.

12. Kiegészítők

12.1 Naptár

A naptár funkció bekapcsolásához válassza a MENÜ-ben: KIEGÉSZÍTŐK>NAPTÁR.

Az egyes napok között a FEL/LE billentyűkkel tud lépegetni.

Nyomja meg a zöld telefonkagyló billentyűt a további opciók eléréséhez:

- NÉZET: megtekintheti az adott napra elmentett feladatokat,

- ÖSSZES MEGTEKINTÉSE: megtekintheti az összes elmentett feladatot,

- ESEMÉNY HOZZÁADÁSA: új feladatot adhat hozzá.

Kiválaszthatja a feladat típusát, annak kezdetét és végét, a témát, leírást, valamint bekapcsolhatja a riasztást.

A feladat elmentéséhez, az összes opció beállítása után menjen a KEZDETRE, a VÉGÉRE VAGY A RIASZTÁSRA és nyomja meg a bal zöld telefonkagyló gombot.

- FELADAT TÖRLÉSE: törölheti a feladatokat: összeset, régieket vagy egy adott időszakból.

- MENJEN A DÁTUMRA: adja meg a kívánt dátumot

- MENJEN A MAI NAPRA: menjen a naptárban a mai dátumra,
- HETI NÉZET: átkapcsol a naptárra,
- HÉT KEZDETE: beállíthatja, melyik nap legyen a hét első napja

12.2 Számológép

A számológép bekapcsolásához válassza a MENÜ-ben: TOVÁBBI PROGRAMOK > SZÁMOLÓGÉP. A következő matematikai műveleteket hajthatók végre: összeadás, kivonás, szorzás és osztás.

Adja meg az első számjegyet a 0-9 billentyűvel, majd a FEL/LE segítségével válassza ki a műveletet és nyomja meg az OK-t, adja meg a második számot és nyomja meg az OK-t.

12.3 Riasztás

Öt független riasztást állíthat be a telefonban. A Riasztás bekapcsolásához válassza a MENÜ-ben: TOVÁBBI PROGRAMOK >RIASZTÁS. Válassza ki a megfelelő riasztást és nyomja meg a SZERKESZTÉS-t.

Bekapcsolhatja/kikapcsolhatja a riasztást, beállíthatja a riasztás idejét, a riasztás típusát és az ismétlést. Ha ki van kapcsolva a telefon, a riasztás funkció tovább fog működni, ha az akkumulátor töltöttsége ezt lehetővé teszi. Ha bekapcsol a riasztás, nyomja a zöld telefonkagyló billentyűt a riasztás kikapcsolásához. Nyomja a piros telefonkagyló billentyűt a szundi funkció bekapcsolásához, a riasztás 5 perc elteltével újra bekapcsol.

12.4 SIM szolgáltatások

A telefon funkciójától függetlenül a SIM kártya további szolgáltatásokat nyújthat. A menü neve és funkciói az elérhető szolgáltatások típusától függ.

Az Internetes csatlakozást igénylő szolgáltatások esetében előfordulhat, hogy azok nem lesznek elérhetők.

12.5 Világidő

A funkció segítségével ellenőrizheti, hány óra van a világ különböző régióiban.

12.6 Fájlkészítő

Válassza a MENÜ-ben > TOVÁBBI PROGRAMOK -> FÁJLKÉSZÍTŐ

Nyomja meg a zöld telefonkagyló billentyűt [Opciók]:

- Megnyitás- válassza ki a kiválasztott mappa megnyitásához.
- Formázás - a kiválasztott meghajtó formázásához
- Részletek

A mappa megnyitása után a következő opciók érhetőek el a bal funkcióbillentyűvel:

- Megnyitás
- Mappa létrehozása - új mappa létrehozására a kiválasztott lokalizációban
- Módosítsa a mappa nevét
- Törlés: Aktuális mappa törlése

- Rendezés módja: Csoportosíthatja a mappákat: típus, név, dátum, méret szerint

Az adott fájl megnyitásához nyomja meg a zöld telefonkagylót [Opciók] és válassza ki a nézetet vagy nyissa ki. Más funkciókat is választhat.

13. Fényképezőgép

A telefonnal fényképet készíthet és videófelvételt forgathat.

A fényképezőgép bekapcsolásához válassza a MENÜ > FÉNYKÉPEZŐGÉP-et. Bekapcsolás után megjelenik a kép a képernyőn. A fényképezőgép digitális zoom-mal (felnagyítás) felszerelt.

- A fényképezett tárgy közelítéséhez nyomja meg a FEL gombot, távolításához nyomja meg a LE gombot.
- A fénykép méretének módosításához (240x320, 640x480, 800x600, 1280x960, 1600x1200), nyomja meg az OPCIÓK-> KÉPBEÁLLÍTÁS->FÉNYKÉPMÉRET-et.
- A fényképméret gyors módosításához nyomja meg az 1 billentyűt.
- Fényképkészítéshez nyomja meg az 5 billentyűt. A fénykép automatikusan elmentésre kerül.
- További opciók megjelenítéséhez nyomja meg a zöld telefonkagylót.

Átkapcsolás videóra	Bekapcsolja a kamerát
Fényképek	Elindítja a fényképalbumot.
Fényképezőgép beállítása	Lehetővé teszi a fényképezőgép beállításainak módosítását, pl. villódzás-mentesség, önkioldó,
Fényképbeállítás	Módosíthatja a fényképméretet és a képminőséget
Fehéregyensúly	Beállíthatja a fehéregyensúlyt
Motívum kiválasztása	Automatikus vagy éjszakai
Memória	Kiválaszthatja, hogy a fényképeket a memóriakártyára vagy a telefon beépített memóriájába menti el.
Alapértelmezett visszaállítása	Visszaállítja a fényképezőgép alapértelmezett beállításait

A telefon beépített memóriája csak néhány fénykép készítésére nyújt lehetőséget. További fényképek tárolására telepítsen microSD memóriakártyát.

A **FÉNYKÉPEK** funkció használata során válassza ki a megfelelő fényképet a FEL/LE gombokkal és nyomja meg a zöld telefonkagylót az OPCÍÓK megjelenítéséhez:

- NÉZET - felnagyítja a kiválasztott fényképet. Következő fényképek megtekintéséhez használja a Fel/Le gombokat;
- KÜLDÉS - lehetővé teszi a fénykép MMS vagy Bluetooth-on való elküldését;
- ÁTNEVEZÉS - átnevezheti a fényképet;
- TÖRLÉS - törli a fényképet;

- RENDEZÉS - lehetővé teszi a fényképek név, dátum vagy méret szerinti csoportosítását;
- ÖSSZES TÖRLÉSE - törli az összes fényképet;
- MEMÓRIA - lehetővé teszi kiválasztani, hogy a memóriakártyáról, vagy a telefon memóriájából jeleníti meg a fényképeket;
- FÉNYKÉP INFORMÁCIÓK - megjeleníti a fénykép adatait.

A fénykép megnagyobbítása után nyomja meg az OPCIÓK-at további funkciók megjelenítéséhez:

- Lejátszás - bekapcsolja a diavetítést;
- Forgatás - elforgatja a fényképet;
- Felhasználása - fényképeket háttérképnek vagy képernyővédőnek használhatja;
- Elküldés - fénykép elküldése MMS vagy Bluetooth-ra;
- Fénykép információ – megjeleníti a fénykép adatait

14. FM rádió

A telefon beépített FM rádióval rendelkezik. A fülhallgató szett csatlakoztatása után lehet igénybe venni, mely további antennaként is működik.

Figyelmeztetés: A vétel minősége függ a tartózkodási helyétől. A rádiócsatornák minőségét számos külső tényező befolyásolja, melyek gyenge vételt eredményezhetnek, de ez nem ad reklamációs alapot.

A rádió bekapcsolásához válassza a MENÜ-ben: FM rádió. A rádió kikapcsolásához nyomja meg a # billentyűt.

Ha be van kapcsolva a HÁTTÉRZENE opció, a rádió kikapcsolása előtt állítsa le a lejátszást az # billentyűvel, majd nyomja meg a piros telefonkagylót. Ellenkező esetben a rádió bekapcsolva marad.

Funkciógombok a rádió kezelésére:

- +/- (bal oldalon): hangosabban/halkabban
- FEL: rádió hullámhossz növelése 0,1 MHz-el
- LE: rádió hullámhossz csökkentése 0,1 MHz-el
- #: lejátszás megállítása/újraindítása
- * (csillag): automatikus csatornakeresés
- Piros telefonkagyló: vissza a menübe
- Zöld telefonkagyló - opciók: Csatornalista, hullámhossz kézi bevezetése, automatikus keresés, beállítások (háttérzene, hangszóró)
- 1 - 9 billentyűk: rádiócsatorna kiválasztása az elérhető csatornák közül (miután elmentette a csatornákat)

15. Multimédia

15.1 Fényképalbum

Válassza a MENÜ-ben: MULTIMÉDIA > FÉNYKÉPALBUM. Megtekintheti a korábban készített fényképeket. A fényképalbumban elérhető opciók megegyeznek Fényképeknél elérhető funkciókkal.

15.2 Videófelvétel

A kamera bekapcsolásához válassza a MENÜ-ben: MULTIMÉDIA > KAMERA. A felvétel opció beállításához nyomja meg a zöld telefonkagylót.

A felvétel az **5** billentyű megnyomásával indul. A felvétel megállításához nyomja meg az **5** billentyűt. A felvétel befejezéséhez nyomja meg a piros telefonkagylót.

A kamera használatához telepíteni kell a microSD kártyát (a csomag nem tartalmazza) és állítsa be a memóriakártyára mentést
OPCIÓK -> MEMÓRIA és válassza ki a memóriakártyát.

A telefontal készített fényképeket és filmeket elküldheti a számítógépre. Erről bővebben a TELEFON SZÁMÍTÓGÉPRE CSATLAKOZTATÁSA pontban olvashat.

15.3 Videó lejátszó

Válassza a MENÜ-ben: MULTIMÉDIA > VIDEÓ LEJÁTSZÓ. A videó lejátszó segítségével megtekintheti a korábban felvett filmeket (VIDEOS mappa). Válassza ki a megfelelő felvételt a FEL/LE billentyűvel. A lejátszás elindításához és megállításához nyomja meg az # billentyűt. A felvétel leállításához nyomja meg a * billentyűt. A teljes képernyő bekapcsolásához nyomja meg a 1 billentyűt.

A telefon AVI, MP4 és 3GP formátumokat támogat
A felvétel lista böngészése során nyomja meg az OPCIÓK-at a további opciók megjelenítéséhez:

- LEJÁTSZÁS
- KÜLDÉS
- ÁTNEVEZÉS
- TÖRLÉS

15.4 Audió lejátszó

Az audió lejátszó segítségével lejátszhatja a felvett hangfelvételeket. Ezeknek a fájloknak a MY MUSIC mappában kell lenniük. Amennyiben új fájlokat vett fel, a lejátszó elindítása után válassza az OPCÍÓK > LISTA FRISSÍTÉSE. A lejátszás elindításához vagy megállításához nyomja meg az # billentyűt. Ha nem szeretné, hogy a fájlok háttérzene formájában kerüljenek lejátszásra, a lejátszóból történő kilépés előtt nyomja meg a # billentyűt.

Az előző és a következő felvételek között a FEL és a LE billentyűkkel lépegethet. A lejátszás opcióinak módosításához, válassza:

LISTA > OPCÍÓK > BEÁLLÍTÁSOK.

Nyomja meg a * billentyűt a lejátszási opciók módosításához.

A hangerő a telefon bal oldalán lévő + és - billentyűkkel szabályozható.

A telefon a következő fájlformátumokat támogatja. WAV, AAC, AMR.

15.5 Diktafon

Zenét vagy egyéb hangokat rögzíthet vele.

- Válassza a MENÜ-ben > MULTIMÉDIA > DIKTAFON

- A rögzítés elindításához vagy megállításához nyomja meg az *.

- A felvétel befejezéséhez nyomja meg a piros telefonkagylót.

Alapértelmezett beállításként a felvételek a FÁJLKEZELŐ > MEMÓRIAKÁRTYA > AUDIÓ mappába kerülnek elmentésre.

☉ Válassza az **OPCIÓK**-at a diktafon megfelelő beállításainak a bevezetéséhez (felvételek listája, fájlok mentési helye felvétel minősége).

16. Beállítások

Válassza a MENÜ> BEÁLLÍTÁSOK, majd:

16.1 Üzem módok

A telefon több üzemmóddal rendelkezik, melyekkel gyorsan személyre szabhatja a telefont az adott szituációnak megfelelően. Minden üzemmódot a saját igényei szerint aktiválhatja és alkalmazhatja. Elérhető üzemmódok: NORMÁL, NÉMA, NE ZAVARJ, SZABADBAN, SAJÁT.

Minden üzemmódban a Személyre szabás opcióval beállíthatja:

- Riasztás típusa (csak csengőhang, csak rezgés stb.)
- Csengőhang típusa (egyszeri vagy ismétlődő)
- Csengőhang
- Csengőhang hangereje
- Üzenethang
- Üzenethang hangereje
- Billentyűhang
- Billentyűk hangereje
- Bekapcsolás és kikapcsolás hangja
- Figyelmeztetések hangja (pl. az alacsony töltési szintről)

Készenléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva a # billentyűt a Ne zavarj üzemmód bekapcsolásához, tartsa nyomva a # billentyűt, hogy visszatérjen az előző üzemmódra.

16.2 Telefon beállítások

16.2.1 Dátum és idő beállítások

A dátum és idő beállításához válassza a MENÜ-ben > BEÁLLÍTÁSOK > TELEFON BEÁLLÍTÁSA > DÁTUM ÉS IDŐ. Válassza ki az IDŐZÓNA-t a megfelelő város kiválasztásához, majd az IDŐ/DÁTUM BEÁLLÍTÁSA-t az idő és a dátum megadásához. A dátum és az idő közötti lépegetéshez használja a FEL/LE billentyűket, a dátum és az óra megadásához használja a 0-9 gombokat. Beállíthatja továbbá az idő formátumot (12h vagy 24h), a dátum formátumot (Nap/Hónap/Év, Hónap/Nap/Év vagy Év/Hónap/Nap).

Ha kiveszi az akkumulátort a telefonból, az akkumulátor újbóli behelyezésekor újra be kell állítani a dátumot és az időt (ha nem kerül automatikusan letöltésre a hálózatról).

16.2.2 Nyelv

Beállíthatja a telefon menüjének nyelvét. Ha véletlenül egy idegen nyelvet állít be, a megfelelő nyelv beállításához készenléti módban nyomja meg: BEÁLLÍTÁSOK> TELEFON BEÁLLÍTÁSOK > NYELV (válassza ki a

megfelelő nyelvet és nyomja meg a Zöld telefonkagyló gombot.).

16.2.3 Tervezett Be/ki

Beállíthatja, mikor kapcsoljon automatikusan be vagy ki a telefon.

16.2.4 Választott megadási mód

Beállíthatja az alapértelmezett szövegbevezetési módot: Abc, abc, ABC vagy számjegyes.

16.2.5 Kijelző

Beállíthatja a háttérképet, a kijelző kontrasztot és a háttérvilágítás idejét. Beállíthatja továbbá saját a háttérképet (pl. fényképet), bekapcsolhatja az óra megvilágítása funkciót a telefon töltése alatt, valamint bekapcsolhatja/kikapcsolhatja az óra és a dátum megjelenítését készenléti módban.

Az automatikus képernyőzár bekapcsolhatja és beállíthatja, mennyi idő után kapcsol be a telefon billentyűzárja.

16.2.6 Automatikus billentyűzár

A funkcióval bekapcsolhatja és beállíthatja, mennyi idő után kapcsol be a telefon billentyűzára.

16.2.7 Háttérvilágítás

Beállíthatja a háttérvilágítás idejét és fényerejét.

16.2.8 Értésítések diódája

Bekapcsolhatja/kikapcsolhatja az értesítések diódáját.

16.2.9 Témák

Beállíthatja a normál és a magas kontrasztú témát.

16.2.10 Betűméret

Módosíthatja a telefon betűméretét.

16.2.11 Repülő üzemmód

Bekapcsolhatja a repülő üzemmódot. Ha aktív a repülő üzemmód, a telefon nem csatlakozik a GSM hálózatra, nem lehet hívást kezdeményezni, üzeneteket küldeni / fogadni stb. Segélyhívás hajtható végre a 112 segélyhívószámra, ha a telefon GSM hálózaton belül van.

16.3 Hívás beállítások

16.3.1 Rejtett szám

Ez egy hálózati szolgáltatás. Ha a mobilszolgáltató ajánlja ezt a szolgáltatást, végre kell hajtani a megfelelő konfigurációt. A funkció lehetővé teszi a saját szám elrejtését a hívás során.

Válasszon: HÁLÓZAT BEÁLLÍTÁSA, SZÁM ELREJTÉSE vagy a SZÁM ELKÜLDÉSE és nyomja meg az OK-t.

16.3.2 Hívás várakoztatás

Ez egy hálózati szolgáltatás. Ha a mobilszolgáltató ajánlja ezt a szolgáltatást, végre kell hajtani a megfelelő konfigurációt.

Lépjen be a MENÜ > OPCIÓK > BEÁLLÍTÁSOK > HÍVÁS BEÁLLÍTÁSOK > HÍVÁS VÁRAKOZTATÁS, ellenőrizheti az elérhetőséget, valamint kiválaszthatja, szeretné-e aktiválni ezt a funkciót.

Ha be van kapcsolva a hívás várakoztatás és a felhasználó beszélgetést folytat, minden következő bejövő hívásról egy hangjelzéses figyelmeztetést kap. Lehetőség van a másik hívás fogadására és az első hívás felfüggesztésére.

16.3.3 Hívás átirányítás

Ez egy hálózati szolgáltatás. Ha a mobilszolgáltató ajánlja ezt a szolgáltatást, végre kell hajtani a megfelelő konfigurációt. A felhasználó beállíthatja a bejövő hívások átirányítását közvetlenül a hangpostára vagy más kiválasztott számra.

1. A Hívás átirányítás szolgáltatás beállítására válassza a MENÜBEN: BEÁLLÍTÁSOK > HÍVÁS BEÁLLÍTÁSOK > HÍVÁS ÁTIRÁNYÍTÁS.
2. Ezután válassza ki, mikor szeretné átirányítani a hívást az elérhető listáról: **1 Feltétel nélkül** (Minden bejövő hívás átirányítása egy kiválasztott számra), **2 Amikor foglalt** (Átirányítja a beszélgetést, ha ki van kapcsolva a telefonja vagy nincs térereje), **3 Ha nem fogadom a hívást** (Átirányítja a bejövő hívást, ha nem veszi fel a

telefon), **4 Amikor foglalt** (Átírányítja a bejövő hívást, ha éppen beszélgetést folytat), **5 Minden bejövő adat átírányítása**, **6. Minden átírányítás törlése**.

3. Nyomja meg az **Aktiválás-t** és írja be a számot, amelyre át szeretné írányítani a hívásokat a szolgáltatás aktiválásához vagy a **Kikapcsolás-t**, ha ki szeretné kapcsolni a szolgáltatást.

Az aktuálisan kiválasztott szolgáltatás ellenőrzéséhez válassza az **Állapot ellenőrzése** opciót

16.3.4 Híváskorlátozás

Ez egy hálózati szolgáltatás. Ha a mobilszolgáltató ajánlja ezt a szolgáltatást, végre kell hajtani a megfelelő konfigurációt. Ez a funkció különböző típusú hívás korlátozását teszi lehetővé.

1. Lépjen be a MENÜ-be:

BEÁLLÍTÁSOK > HÍVÁS BEÁLLÍTÁSOK >
HÍVÁSKORLÁTOZÁS

2. Válassza ki a listából azokat a hívásokat, melyeket korlátozni szeretne. Minden kimenő hívást, minden kimenő nemzetközi hívást, a nemzetközi hívásokat (kivéve a belföldi hívásokat), minden bejövő hívást, valamint minden bejövő roaming hívást korlátozhat. Módosíthatja továbbá a korlátozás jelszavát.

16.3.5 Speciális beállítások

- **Feketelista**

Ha be van kapcsolva a feketelista opció, nem érkezik bejövő hívás a feketelistán szereplő telefonszámokról. A hívó fél olyan üzenetet fog meghallani, mintha visszautasítaná a hívását.

BEÁLLÍTÁSOK > HÍVÁS BEÁLLÍTÁSOK > SPECIÁLIS BEÁLLÍTÁSOK > FEKETELISTA > FEKETELISTÁN LÉVŐ SZÁM ELUTASÍTÁSA>BEKAPCSOLÁS

A bejövő hívások listáján szereplő számot is hozzáadhatja a feketelistára.

Nyomja meg a zöld telefonkagylót, használja a FEL/LE billentyűket az adott szám kiválasztásához, majd válassza az OPCIÓK > HOZZÁADÁS A FEKETELISTÁRA > IGEN

A feketelistán lévő szám törléséhez:

BEÁLLÍTÁSOK > HÍVÁS BEÁLLÍTÁSOK > SPECIÁLIS BEÁLLÍTÁSOK >FEKETELISTA > FEKETELISTÁN LÉVŐ SZÁMOK>SZERKESZTÉS - törölje sorban az összes számjegyet (míg meg nem jelenik a bal billentyűn a VISSZA), majd nyomja meg az >OPCIÓK>VÉGREHAJTVA

- **Autó-ismétlés:**

Ha be van kapcsolva a funkció és nem sikerül hívást kezdeményezni, a telefon automatikusan megpróbál hívást indítani.

- **Beszélgetés időtartam emlékeztető:**

Beállíthatja a beszélgetés időtartam emlékeztető jelzését. Adott időközönként (31-60mp) vagy meghatározott idő elteltével (2-3000mp) egy emlékeztető időtartam lejártát jelző hangjelzést hall a beszélgetés során.

- **Hívásfogadás:**

Beállíthatja, hogy a hívást egy gomb megnyomásával vagy automatikusan fogadhatja, ha csatlakoztatva van a kihangosító szett.

16.4 SMS beállítások

16.4.1 Információ a felhasználóról

Válassza a MENÜ-ben az SOS BEÁLLÍTÁSOK -> INFORMÁCIÓ A FELHASZNÁLÓRÓL, hogy beállítsa a felhasználó nevét, betegségeit, allergiáit és a vércsoportot. Ez az információ a „2” (SOS) billentyű megnyomása után jelenik meg.

A betegségekre vonatkozó információ SOS módban kerül megjelenítésre.

16.4.2 SOS névjegyek

Legfeljebb 4 segélyhívó számot választhat.

A segélyhívó szám gyors beállításához lépjen be a MENÜ-be a FEL billentyű megnyomásával Ezután válassza: SOS BEÁLLÍTÁSOK > SOS NÉVJEGYEK. Válassza ki, melyik tételt szeretné módosítani, nyomja meg a zöld telefonkagylót és válasszon opciót:

SZERKESZTÉS, az elmentett segélyhívó szám módosításához vagy a segélyhívó szám manuális bevezetéséhez;

HOZZÁADÁS A NÉVJEGYLISTÁRÓL - új segélyhívó szám hozzáadása a névjegylistáról, a megfelelő szám kiválasztása után erősítse meg a zöld telefonkagyló megnyomásával;

TÖRLÉS - a már elmentett segélyhívó szám törléséhez;

ÖSSZES TÖRLÉSE - az összes segélyhívó szám törléséhez.

16.4.3 Állapot

Bekapcsolhatja/kikapcsolhatja az SOS segélyhívás funkciót.

Ehhez válassza a MENÜ-ben > SOS BEÁLLÍTÁSOK > ÁLLAPOT> **BE/KI**

16.4.4 SOS üzenet

Módosíthatja a riasztási telefonhívás során elküldött SMS üzenet tartalmát. Az alapértelmezett szöveg: „SMS riasztás! *Hívj fel!*” Az SOS üzenet tartalmának módosításához, válassza a MENÜ-ben: SOS

BEÁLLÍTÁSOK->SOS ÜZENET->SOS ÜZENET
TARTALMA > SZERKESZTÉS. Adja meg ki a megfelelő
szöveget és nyomja meg az OK gombot.

A riasztás módban tudja bekapcsolni vagy kikapcsolni az
SOS üzenet küldését. Ehhez válassza a MENU-ben: SOS
BEÁLLÍTÁSOK > SOS ÜZENET > ÁLLAPOT.

16.4.5 SMS riasztás

Kikapcsolhatja/bekapcsolhatja a riasztási hangot az SOS
hívás kezdeményezésekor. Ehhez válassza a MENU-ben:
SOS BEÁLLÍTÁSOK > SOS RIASZTÁS.

16.4.6 SOS értesítés

Ha be van kapcsolva az értesítés és tárcsázott személy
fogadja az SOS hívást, a következő értesítést fogja
meghallani: „SOS hívás, nyomja meg az 5 billentyűt”. Ha
a hívott fél 10 másodpercen belül nem nyomja meg az 5
billentyűt, a telefon kiválasztja az SOS névjegy listáról a
következő beállított számot. A hívás fogadásának
megerősítése az 5 gomb megnyomásával azt garantálja,
hogy a hívást ember fogadta, nem pl. hangposta.
Az SOS értesítést csak abban az esetben lehet
kikapcsolni, ha biztosak vagyunk benne, hogy az elmentett
SOS névjegyek minden hangposta átirányítást töröltek (ha
foglalt, nem válaszol, nincs térereje, nem elérhető)

16.4.7 Válassza le a karkötőt

A funkcióval leválaszthatja/csatlakozhatja az SOS FW 735
karkötőt az MM735 telefonról/telefonra.

16.5 SOS gomb

Az SOS gomb megnyomása után (a telefon hátulján található - „szív” alakú ikon) bekapcsolja az SOS funkciót. A telefon bekapcsolja a riasztást és automatikusan sorban felhívja a korábban beállított segélyhívó számokat. Minden beállított névjegyet háromszor próbál elérni. A telefon felhívja a következő segélyhívó névjegyet, ha 25 másodpercen belül nem sikerült kapcsolatot teremteni az előző névjeggyel.

Abban az esetben, ha egyik névjegy sem fogadja az SOS segélyhívást, megjelenik a telefon képernyőjén az SOS ikon és az MM735 automatikusan SMS üzenetet küld az összes SOS névjegynek a lokalizáció meghatározásával. Továbbá az MM735 megjeleníti, milyen betegségben szenved a telefon tulajdonosa és egy óráig riasztási módban marad (minden bejövő hívást automatikusan hangosbeszélő módban fogad). Egy óra elteltével eltűnik az SOS ikon a telefonról és befejeződik a lokalizációt is tartalmazó SMS üzenetek küldése.

Ha az egyik beállított szám fogadja a hívást, a telefon bekapcsolja a hangosbeszélő módot és befejezi az SOS eljárást.

Az SOS segélyhívás funkció megfelelő működéséhez meg kell győződni róla, hogy bekapcsolta az MM735 telefonban az Állapotot (BEÁLLÍTÁSOK > SOS BEÁLLÍTÁSOK > ÁLLAPOT > **BEKAPCSOLÁS**)

Bekapcsolhatod vagy kikapcsolhatod a lokalizáció küldését.

Ehhez válassza: SOS BEÁLLÍTÁSOK > SOS ÜZENET > SMS LOKALIZÁCIÓ > **BEKAPCSOLÁS/KIKAPCSOLÁS**

Figyelem: Az MM735 telefon lokalizációját tartalmazó SMS üzenetek automatikus küldését megszakíthatja a bejövő hívás vagy az SOS gomb megnyomása és lenyomva tartása a telefonon (addig, míg el nem alszik az SOS ikon a telefon képernyőjén).

16.6 Távoli GPS lokalizáció

A telefon lehetővé teszi a lokalizáció elküldését más telefonról érkező lekérdezés formájában.

Az MM735 telefon távoli lokalizációja akkor lehetséges, ha a lokalizációt lekérdező hívó fél névjegye el lett mentve az SOS segélyhívó névjegyek közé.

Az MM735 telefon távoli lokalizációjához bekapcsolva kell lennie a lokalizációnak.

BEÁLLÍTÁSOK > GPS LOKALIZÁCIÓ > JELSZÓ > GPS FRISSÍTÉSI IDŐ > **BEKAPCSOLÁS**

Az MM735 telefon lokalizálásához a következő tartalmú üzenetet kell elküldeni: **cxwz** (kis betűkkel). Körülbelül 2 percet követően az MM735 válaszüzenetet küld a következő hivatkozással: GoogleMaps**, OpenStreetMap* valamint a koordináták, melyen be lesz jelöle az MM735 pozíciója.

A telefon elküldi az utolsó elmentett lokalizációt.

A paraméterek GPS lokalizáció mappában történő beállításához adja meg a telefon jelszavát (alapértelmezett a „0000”), majd menjen a lokalizáció beállítására.

**A linkek szerkeszthetők: ehhez menjen: Beállítások>GPS lokalizáció> Jelszó> Hivatkozások térképekhez..*

***A gyártótól független okokból kifolyólag a térképek linkjei megváltozhatnak.*

16.6.1 GPS lokalizáció beállítások

A GPS vevőegység működése jelentősen befolyásolja a töltésszintet.

Ezért javasolt a saját igények szerint beállítani a paramétereket. Ha nem szeretné, hogy lokalizálható legyen az MM735 telefon, kapcsolja ki ezt a funkciót az akku hosszabb élettartama érdekében.

- **GPS frissítési idő**

Beállíthatja, milyen gyakran kapcsolja be a telefon a GPS-t és frissítse a pozíciót (1/2/4/8/12 vagy 24 óránként)

E funkció kikapcsolása esetén a távoli lokalizáció nem elérhető. (BEÁLLÍTÁSOK > GPS LOKALIZÁCIÓ > JELSZÓ > GPS FRISSÍTÉSI IDŐ > **KIKAPCSOLÁS**)

A funkció kikapcsolása nem befolyásolja a lokalizáció küldését az SOS gomb megnyomása esetén.

- **GPS munkaidő**

A funkcióval meghatározhatja, mikor fog működni az MM735 telefon GPS-e (a kezdést/befejezést jelző tolókat a * és a # billentyűkkel tudja mozgatni)

Alapértelmezett beállított időszáv: 6.00 és 22.00 között.

- **Linkek térképekhez**

A mappában elmentett link formátumokat talál: maps.google, openstreetmap, valamint koordinátákat.

Szükség esetén ezek szerkeszthetők.

16.7 Hálózati beállítások

- **HÁLÓZAT KIVÁLASZTÁSA:** A mobilszolgáltató manuálisan vagy automatikusan választható meg.
- **GPRS Kapcsolat:** Kiválaszthatja, hogy a GPRS kapcsolat csak szükség esetén, vagy mindig kezdeményezhető legyen
- **PREF. GPRS TRANSZFER**

16.8 Kapcsolat

16.8.1 Bluetooth

A Bluetooth-nak köszönhetően fájlokat küldhet és fogadhat. Továbbá más készülékeket is csatlakoztathat, pl. vezeték nélküli fülhallgató szettet.

Válassza a MENÜ > BEÁLLÍTÁSOK > KAPCSOLAT és menjen a Bluetooth-ra

A Bluetooth menüben válassza az alábbi opciók egyikét:

Bluetooth állapot	Kapcsolja be vagy kapcsolja ki a Bluetooth-ot
Láthatóság	Kapcsolja be, hogy mások is láthassák a telefonját.
Saját készülékem	Azok a készülékek, amelyekre már korábban csatlakozott
Saját név	Válassza ki a saját készüléke nevét.

Az MM735 telefonra küldött fájlok a RECEIVED mappába kerülnek

16.8.2 APN profil

Válassza a MENÜ > BEÁLLÍTÁSOK > KAPCSOLAT és menjen az APN PROFIL-ra.

A telefon egyes mobilszolgáltatók WAP/MMS és GPRS beállításával rendelkezik. A fiók szerkesztéséhez/törléséhez/hozzáadásához válassza a MENÜ > BEÁLLÍTÁSOK > KAPCSOLAT > APN PROFIL.

A helyes konfigurációt a mobilszolgáltatójánál tudja beszerezni. Egyes szolgáltatók lehetővé teszik a telefon távoli beállítását.

16.9 Biztonsági beállítások

16.9.1 PIN kód

Bekapcsolja és kikapcsolhatja a PIN kód bevezetését a telefon bekapcsolásakor és módosíthatja a PIN kódot

16.9.2 Telefonzár

Bekapcsolhatja a telefonzárat. A telefon bekapcsolásakor meg kell adnod a telefonzárat. Az alapértelmezett kód 0000.

16.10 Gyári beállítások visszaállítása

Ennek az opciónak köszönhetően visszaállíthatja a gyári beállításokat. Válassza a MENÜ-ben:

BEÁLLÍTÁSOK > GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK

VISSZAÁLLÍTÁSA, majd adja meg a biztonsági kódot.

Végezetül erősítse meg a zöld telefonkagyló billentyűvel.

Figyelmeztetés: Az alapértelmezett jelszó: **0000**

17. Számítógépre csatlakoztatás


Egy USB kábel segítségével csatlakoztathatja a telefont a számítógépre és átmásolhatja a fájlokat a telefonról a számítógépre és

Csatlakozás:


- dugja be az USB kábelt a telefonra
- csatlakoztassa a kábel másik végét a számítógép aljzatára

- megjelenik a telefon képernyőjén a következő tájékoztatás: „USB tárolóeszköz” és „COM port”. Válassza ki az adathordozó készüléket

18. SOS FW735 karkötő

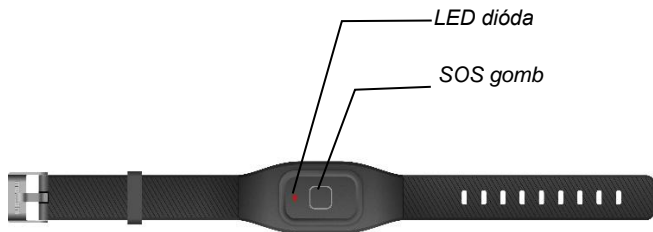

18.1 Csatlakozás a telefonra:

- Az MM735 és az SOS FW735 karkötő csatlakoztatásához nyomja meg egyszer a gombot a karkötőn. Megjelenik ekkor egy piros LED fény, egy percig villog. Ezután válassza az MM735 telefon MENÜ-jében: BEÁLLÍTÁSOK > SOS BEÁLLÍTÁSOK > CSATLAKOZÁS A KARKÖTŐRE Csatlakozás után háromszor felvillan az SOS FW735 karkötőn a LED fény. Eközben megjelenik az MM735 telefon kijelzőjén a  ikon. Ha egy percen belül nem csatlakozik az SOS FW735 karkötő az MM735 telefontal,

készletlenti módba lép, aktiválásához újból meg kell nyomni a karkötőn lévő gombot.


18.2 SOS hívás

- Győződjön meg róla, hogy bekapcsolta a telefonon az SOS RIASZTÁSOK funkciót (BEÁLLÍTÁSOK > SOS BEÁLLÍTÁSOK > SOS RIASZTÁS), majd nyomja meg 3 másodpercre az SOS gombot az FW735 karkötőn, 15 másodpercig villogni kezd a kék LED fény. A művelet elvégzését követően az MM735 telefon felhívja az SOS névjegyekben megjelölt számokat (ha az első segélyhívás nem sikerül, nem veszi fel a telefont a hívott fél, a telefon felhívja a következő névjegyet stb.). Ha nincs meghatározott SOS névjegy, a telefon a 112 segélyhívó számot tárcsázza. A karkötőn villogó piros LED fény azt jelzi, hogy a hívás nem járt sikerrel. Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta a telefont a karkötővel.

18.3 A telefon megkeresése

- A telefon megkereséséhez nyomja meg háromszor gyorsan a karkötőn lévő gombot; háromszor felvillan a készüléken a kék LED fény, csöngeni kezd az MM735 telefon.

18.4 Hívás megszakítása

- Megjelenik az MM735 telefonon a  ikon, ami azt

jelzi, hogy a karkötő túl messze van a telefontól vagy túl gyenge a jelerősség a készülékek közötti további kommunikációhoz.

18.5 SOS FW735 karkötő leválasztása

18.5.1 Leválasztás a telefontól

- A telefon és a karkötő szétkapcsolásához:
- menj a BEÁLLÍTÁSOK > SOS BEÁLLÍTÁSOK > KARKÖTŐ LEVÁLASZTÁSA. Leválasztás után a karkötő alvó módba kapcsol.

Fontos: Abban az esetben, ha gyenge a kapcsolat a telefon és a karkötő között, a karkötő nem választható le a telefontól.

18.5.2 Leválasztása karkötőről


- Abban az esetben, ha gyenge a kapcsolat a telefon és a karkötő között, vagy a telefon nincs elérhető távolságban, leválasztható a készülék a karkötőről. Ebben az esetben nyomja meg 10 másodpercre a gombot a karkötőn, 3 x felvillan a zöld LED fény, ami azt jelzi, hogy megszakadt a kapcsolat és le vannak választva a készülékek. Leválasztás után a karkötő alvó módba kapcsol.

18.6 Elemcsere az SOS FW735 karkötőben


Alacsony töltési szint esetén a piros fény percenként 3-szor villog.

Az SOS FW735 karkötőben lévő elem cseréjét a következőképpen kell végezni:


1. Vegye le a készüléket a karkötőről

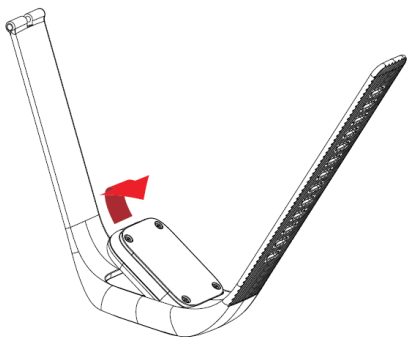


2. Csavarozza ki a hátlapot

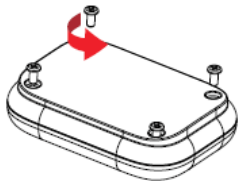

3. Nyissa fel a készüléket

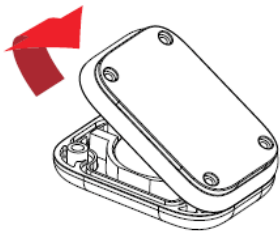

4. Cserélje ki az elemet

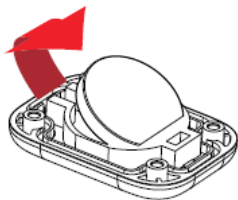

5. Az elem kicserélését követően gondosan zárja le a hátlapot, csavarja be a csavarokat és tegye vissza a készüléket a karkötőre.

Fontos: A karkötőbe **CR2032** elemet kell tenni.

Figyelem!

Helyiségben a karkötő térereje körülbelül 25m, nyílt területen körülbelül 60m.

A karkötő térereje függ a környezettől (domborzati viszonyoktól, a falak vastagságától, az elektromágneses zavaroktól stb). és jelentősen korlátos lehet.

Az SOS FW735 karkötő **Bluetooth 5.0** technológiát használ.

A rádiózavarokra való tekintettel előfordulhat, hogy a karkötő nem reagál a megfelelő időben.

A távoli SOS segélyhívás megerősítéséül szolgálhat egy riasztási hangjelzés. Ezért nem javasolt kikapcsolni az SOS riasztást a telefon Menüjében

VÍZÁLLÓSÁG - az SOS **FW735** karkötő IP67 vízállósági osztállyal jelölt (ez a jelölés azt jelenti, hogy a készülékház teljesen porvédett és a szerkezeti elemekre nem jelenthet veszélyt a „rövid ideig tartó vízbe merítés”).

19. FAQ (Problémamegoldás)




A telefonon javítást csak és kizárólag a márkaszerviz hajthat végre. Tilos a készülék saját kezű javítása vagy módosítása, ellenkező esetben ez a garancia elvesztését eredményezheti!

Villog a zöld dióda (LED jelző)	Olvasatlan SMS üzenete vagy nem fogadott hívása van
„Nem lehet hívást indítani”	Ellenőrizze a tárcsázott szám helyességét. Nemzetközi hívás esetében mindig adja hozzá a telefonszámhoz az ország hívószámát (pl. Németország 0049 vagy +49). Amennyiben a felhasználó feltöltőkártyás telefont használ, ellenőrizze, hogy elégséges összeggel rendelkezik a számláján a hívás kezdeményezéséhez.
„SIM kártya behelyezve, de csak segélyhívás kezdeményezhető (112)”	Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte be a SIM kártyát.
A telefon nem működik, a töltőt csatlakoztatva nem töltődik	Előfordulhat, hogy ki van kapcsolva a telefon. Kapcsolja be a telefont a kapcsológomb (piros telefonkagyló) megnyomásával és kb. 3 mp-ig tartó nyomva tartásával.

	Amennyiben hosszabb ideig nem használod a telefont, az akkumulátor „mély lemerülés” állapotba kerülhet. A telefon megfelelő működésének a visszaállításához annak ellenére hagyd csatlakoztatva a töltőt, hogy a kijelzőn semmi se jelenik meg.
„Indíthatok-e telefonhívást külföldön?”	Külföldi tartózkodás esetén a telefon automatikusan az idegen hálózatra jelentkezik be, ha aktiválta és be van kapcsolva a ROAMING funkció. További információkért érdeklődjön a mobilszolgáltatójánál.
„Lehet-e segélyhívást indítani, ha nincs térerő vagy nincs elég összeg az egyenlegen?”	Semmilyen hívást nem lehet indítani, ha nincs térerő. A felhasználó akkor is hívni tudja a 112 segélyhívó számot, ha nincs elégséges összege az egyenlegén.
„Hogyan növelhető a térerő?”	Ha megjelenik a kijelzőn a „Nem működik” felirat, ez azt jelenti, hogy nincs megfelelő térerő vagy nincs összeg az egyenlegen. Ennek ellenére a felhasználó akkor is hívni tudja a 112 segélyhívó számot, ha nincs elégséges összege az egyenlegén, azzal a feltétellel, ha igénybe tudjuk venni más szolgáltató térerejét. Az épületek korlátozzák a térerőt, ezért ha nincs megfelelő térereje, menjen az ablakhoz vagy hagyja el az épületet.

Megjelenik a kijelzőn a „Billentyűzár feloldásához tartsa lenyomva”, nem működnek a billentyűk.	Be van kapcsolva a billentyűzár. A billentyűzár feloldásához nyomja meg a telefon jobb oldalán lévő billentyűzár gombot.
„Mi az az SMS üzenetközpont?”	A mobilszolgáltató központ száma, ahol a szöveges üzenetek tárolása történik. A szám a SIM kártyán található, de a telefon menüjében módosítható.
„Hogyan történik a hívásdíj felszámolása?”	A hívásdíj felszámolása a hívott féllel való kapcsolat létrejöttkor kezdődik. A hívásdíj felszámolásával kapcsolatos további információkért érdeklődjön a mobilszolgáltatójánál.
Hogyan ellenőrizhető, hogy megkapta-e a címzett az SMS üzenetet?	Kapcsolja be a kézbesítési jelentés opciót. A kézbesítésről válasz SMS-t kap, hogy megérkezett az üzenete (hálózati szolgáltatás).
Nem lehet elmenteni a fényképeket	Túl kevés szabad memória. Telepítse az SD memóriakártyát.
Gyorsan lemerülő elem	Bekapcsolt Bluetooth, GPS Kapcsolja ki, ha nem használja ezeket a funkciókat
Valaki nem tud felhívni	Bekapcsolt FEKETELISTA Kapcsolja ki a fekete listát, vagy törölje a számot a fekete listáról.

<p>Nem működik a lokalizáció</p>	<p>A telefonszám, amelyről lekérdezi a lokalizációt, el kell menteni előtte az SOS névjegyekbe Az elküldött SMS-nek helyesnek kell lennie: cxwz (pl. Cxwz- hibás lekérdezés) A lokalizációnak bekapcsolva kell lennie BEÁLLÍTÁSOK > GPS LOKALIZÁCIÓ > JELSZÓ > GPS FRISSÍTÉSI IDŐ > BEKAPCSOLÁS</p>
<p>Nem működnek az elküldött linkek</p>	<p>A szolgáltatók vagy a felhasználó megváltoztatta a térkép linkeket A linkek szerkeszthetők: Beállítások>GPS lokalizáció>Jelszó>Linkek térképekhez. Telefonba elmentett link formátuma: http://maps.google.com/?q= yyy, xxx https://www.openstreetmap.org/?mlat =yyy&mlon=xxx GPS : longitude:xxx,latitude:yyy</p> <p>Az MM735 nem csatlakozik az internetre és ezért nem tudja automatikusan frissíteni a linkeket. A link formátumát pl. az okostelefon alkalmazásaiban lehet leellenőrizni, melyek lehetővé teszi a lokalizáció megosztását,</p>

<p>A bejövő segélyhívó SMS-ben hiányoznak a GPS koordináták.</p>	<p>Ellenőrizze, hogy be van kapcsolva az SMS lokalizáció. Beállítások>SOS beállítások>SOS üzenet>SMS lokalizáció>BEKAPCSOLÁS</p> <p>A GPS jel nem elérhető vagy túl gyenge. Menj ki az épületből az MM735 telefontal és várj néhány percet a GPS jel fogadásához,</p>
<p>Megjelenik a  jel telefonon a  jel annak ellenére, hogy megfelelően párosította az SOS karkötőt</p>	<p>A karkötő elvesztette a kapcsolatot, pl. térerő, a telefon kikapcsolása miatt. Közelítsd a karkötőt a telefonhoz, nyomja meg röviden az SOS gombot.</p> <p>Az ikon  -ra változik</p>
<p>Az MM735 telefon folyamatosan SOS üzeneteket küld</p>	<p>Be van kapcsolva az SOS mód. Az SOS mód kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva az SOS gombot a telefon hátulján.</p>
<p>Nem lehet bejelentkeztetni a karkötőt a telefonon.</p>	<p>Nyomja meg és tartsa lenyomva 10 másodpercig a karkötőn az SOS gombot, míg villogni nem kezd a piros dióda, majd párosítsa újra a karkötőt.</p>

20. Használati és biztonsági feltételek

- Ne kapcsolja be a telefont, ha az zavart okozhat más készülék működésében!
- Járművezetés során tilos a telefon használata megfelelő kihangosító szett nélkül.

- A telefon elektromágneses mezőt bocsát ki, ami negatív hatással lehet más elektromágneses készülékre, mint pl. az orvosi készülékek.
Tartsa be az orvosi készülék gyártója által javasolt távolságot a telefon és a beültetett orvosi készülék pl. szívritmus-szabályozó között. A beültetett orvosi készülékekkel rendelkező személyeknek meg kell ismerkedniük és be kell tartaniuk a beültetett orvosi készülékek gyártójának az útmutatóit. A szívritmus-szabályozóval rendelkező személyeknek nem szabad a mellzsebükben hordozni a telefont, valamint a beültetett készülékkel ellentétes oldali fülüknél tartva kell azt használni a telefon keltette esetleges zavar minimalizálása céljából, továbbá zavar észlelése esetén azonnal ki kell kapcsolni a telefont.
- Nem szabad a telefont kórházakban, repülőgépeken, töltőállomásokon, valamint gyúlékony anyagok közelében használni.
- Tilos a készülék sajátkezű javítása vagy átalakítása. A telefon minden meghibásodását szakszerviznek kell elvégeznie.
- A készülék és annak tartozékai apró elemekből állhatnak. Óvja a készüléket és annak elemeit a gyermekektől.
- Tilos a telefont kémiai vagy maró anyaggal tisztítani.
- Nem szabad a telefont bankkártyák és hitelkártyák közelében használni - ez a kártyákon lévő adatok elvesztését eredményezheti.

- Biztonsági okokból kifolyólag kérjük, hogy telefonra csatlakoztatott hálózati töltővel ne folytasson telefonbeszélgetést.
- A telefon nem porálló és nem vízálló, ne tegye ki víz és egyéb folyadék hatásának.
Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol víz vagy egyéb folyadék érheti.
- Ne tegye ki a készüléket alacsony vagy magas hőmérséklet, valamint közvetlen napsugárzás hatásának. Ne helyezze a készüléket fűtőberendezés pl. radiátor, fűtőtest, sütő, KF kazán, tábortűz, grillsütő stb. közelébe.
- Vigyázzon a hallására!



A készülék túlságosan magas hangerővel való használata halláskárosodást okozhat. Mérsékelt hangerővel hallgasson zenét és ne tartsa a készüléket közel a füléhez, ha hangszórót használ. A fülhallgató csatlakoztatása előtt mindig csökkentsd a hangerőt.

21. Garanciális feltételek

A telefonra garanciát vállalunk, mely kizárólag a vásárlási bizonylattal együtt érvényesíthető.

A garancia nem terjed ki a helytelen használat, elektrosztatikus kisülés vagy villámcsapás okozta meghibásodások díjmentes eltávolítására.

A fenti információk tájékoztató jelleggel bírnak.

22. Akkumulátorra vonatkozó információk

A telefonban lévő akkumulátor újratölthető a szetthez mellékelt töltővel.

A telefon munkaideje a különböző munkafeltételektől függ. Jelentősen befolyásolja a telefon munkaidejét, milyen messze tartózkodunk a bázisállomástól, valamint a beszélgetés hossza és ideje. Helyváltoztatás esetén a telefon folyamatosan átkapcsol a bázisállomások között, ami szintén jelentős hatással van a telefon munkaidejére. Az akkumulátor a több száz töltés és lemerülés során természetes módon veszít kezdeti tulajdonságaiból. Ha a felhasználó jelentős kapacitás veszteséget észlel, új akkumulátort kell beszereznie.

Csak és kizárólag a gyártó által engedélyezett akkumulátort használj. Ne hagyd 2-3 napnál tovább az elektromos hálózatra csatlakoztatva a töltőt.

Ne tegye ki a telefont túl magas hőmérséklet hatásának. Ez negatív hatással lehet az akkumulátorra és a telefonra is.

Sohase szabad szemmel látható sérülés nyomait viselő akkumulátort használni. Ez rövidzárlatot és a telefon meghibásodását okozhatja. Az akkumulátor behelyezésekor ügyeljen a megfelelő polarításra

Az akkumulátor túl magas vagy túl alacsony hőmérsékleten való tárolása csökkenti annak élettartamát. Az akkumulátort 15°C és 25°C közötti hőmérsékleten kell

tárolni. Ha hideg akkumulátort helyezett a telefonba, előfordulhat, hogy a telefon hibásan fog működni, ami a készülék meghibásodását okozhatja.



A készülék Li-ion akkumulátort tartalmaz. Az elhasznált akkumulátorok ártalmasak a környezetre. Az akkumulátorokat a helyi jogszabályoknak megfelelően speciálisan erre kijelölt helyen,

megfelelő tárolóedényben kell tárolni. Az elemeket és az akkumulátorokat tilos a háztartási hulladékokkal együtt eltávolítani, azokat erre a célra létesített begyűjtőhelyen kell leadni.

AZ ELEMET ÉS AZ AKKUMULÁTORT TILOST TŰZBE DOBNI!

23. Környezetvédelmi információk

Figyelem: Ez a készülék az elektromos és elektronikus hulladékokra vonatkozó 2012/19/EU Európai Irányelvnek és a lengyel Törvénynek megfelelően áthúzott kerekes szeméttartály jelölést kapott.



A fenti jelzés azt jelenti, hogy a hasznos élettartama végén a berendezés nem kezelhető együtt más háztartási hulladékokkal.

Figyelem: tilos háztartási hulladékokkal együtt eltávolítani!!! A terméket a szelektív hulladékgyűjtés keretein belül erre kijelölt gyűjtőhelyre kell eljuttatni ártalmatlanítás céljából. Az elhasznált elektromos és elektronikus berendezésekkel történő megfelelő eljárás hozzájárul az emberi egészségre és természetes környezetre káros tényezők elkerüléséhez, melyet

a termékben felhasznált veszélyes anyagok, valamint az ilyen berendezések helytelen tárolása és feldolgozása okoz.

24. SAR elnyelési tényezőre vonatkozó információk

Ez a modell megfelel a rádiósugárzási expozícióra vonatkozó nemzetközi irányelvekben meghatározott értékeknek. Ez a készülék egy rádió adó- vevő készülék. Úgy tervezték, hogy ne lépje túl a nemzetközi irányelvek által ajánlott rádiósugárzásra vonatkozó határértékeket. Ezeket a sugárzási irányelveket az ICNIRP független szakmai szervezet dolgozta ki és olyan biztonsági ráhagyást határoztak meg, mely életkorra és egészségi állapotra való tekintet nélkül gondoskodik minden személy biztonságáról. Ezek az irányelvek az úgynevezett Specific Absorbtion Rate (SAR) – fajlagos elnyelés mértékegységét használják.

Az ICNIRP által megjelölt SAR elnyelési tényező határértéke mobiltelefonok esetében 2,0 W/kg. A SAR érték mérése a legmagasabb sugárzási teljesítmény mellett történt, a készülék használata közben a tényleges érték általában alacsonyabb a fent megjelölt szintnél. Ez a készülék automatikus teljesítmény csökkentéséből ered, melynek célja, hogy a készülék a lehető legkisebb teljesítményen üzemeljen a hálózatra való csatlakozás és a hívás biztosításához. Ugyan az egyes telefon modellek között eltérések jelentkezhetnek a SAR elnyelési tényező terén, valamint a különböző használati pozícióktól függően is - ezek mind megfelelnek a biztonságos sugárzási szintre vonatkozó előírásoknak. Az Egészségügyi Világszervezet

megállapította, hogy az aktuális vizsgálatok kimutatásai alapján semmilyen szigorításra sincs szükség a mobilkészülékek használata során. Továbbá azt is megjegyzi, ha csökkenteni szeretné a rádiósugárzás hatását, csökkentse a beszélgetések hosszát vagy a beszélgetés során használjon kihangosító szettet, hogy ne tartsa a telefont a testéhez vagy a fejéhez közel.

A tesztelés során mért legmagasabb SAR sugárzási érték	
SAR sugárzási érték - fejnél tartott készülék	0.73 W/kg 10g (GSM900)
	1.13 W/kg 10g (GSM1800)
SAR sugárzási érték - törzsnél tartott készülék	1.09 W/kg 10g (GSM900)
	0.8 W/kg 10g (GSM1800)

A SAR értékek az országos jelentési és tesztelési követelményektől, valamint az adott hálózat frekvenciasávjától függően is eltérhetnek egymástól.

25. Megfelelőségi Nyilatkozat

A Maxcom S.A. az alábbiakban kijelenti, hogy ez rádiókészülék típus: MAXCOM MM735 mobiltelefon az FW735 SOS karkötővel

megfelel a 2014/53/EU irányelv, valamint a 2011/65/EU (RoHS) irányelv követelményeinek

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes tartalma a
következő webcímen található:
<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Az útmutatóban található egyes információk eltérhetnek a telefon konfigurációjától függően. Ez függ a telepített szoftvertől, a szolgáltatótól, valamint a SIM kártyától. A gyártó fenntartja magának a jogot a termékben, valamint annak funkcióiban végrehajtott módosításokra a felhasználó előzetes értesítése nélkül.

Műszaki támogatás - 32 325 07 00 00 telefonszámon vagy elektronikus úton a serwis@maxcom.pl e-mail címen.

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl