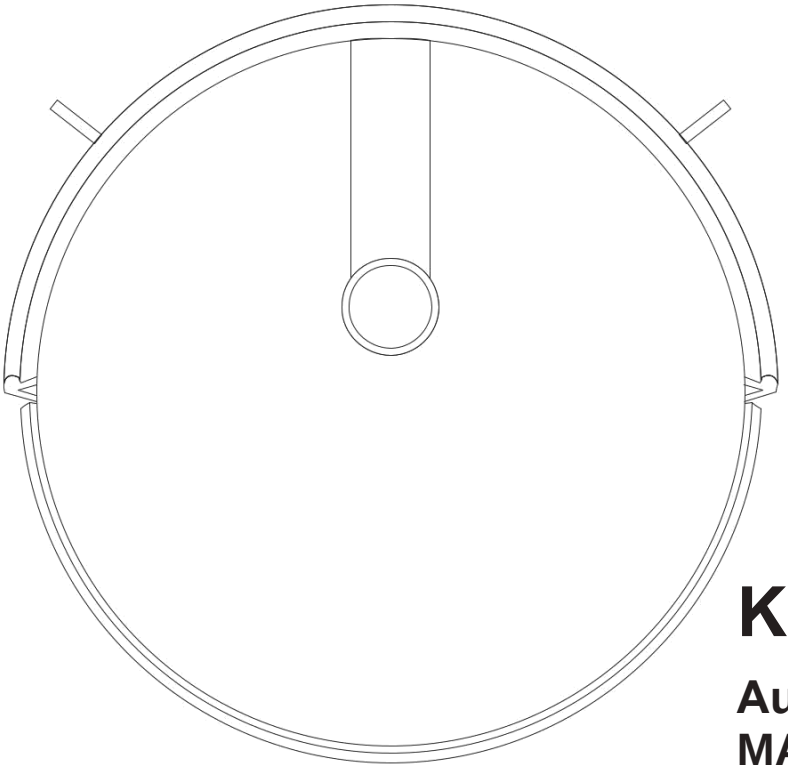

Kezelési útmutató

Automata porszívó
MAXCOM MH11 Black Pearl

Tartalomjegyzék

Alkalmazás letöltése 1

Alkalmazás használata 2-8

Óvintézkedések és garancia 9

Csomag tartalma 10

Alkatrészek elnevezése 11-12

Előkészítés 13

Robot töltése 14

Tisztítás 15-16

Szünet, indítás és kikapcsolás 17

Beállítások 17

Víztartály használata 18

Portartály 19-21

Víz és felmosó tartály 22

Főkefe és oldalsó kefe 23

Tápellátás csatlakozó, magasság érzékelő és kerék 24

Problémamegoldás 25

Termék paraméterei 26

Káros anyagok 27

Olvassa be az alkalmazás letöltéséhez

Köszönjük, hogy megvásárolta a Maxcom MH11 Black Pearl takarító robotunkat. A használat előtt olvassa át ezen tájékoztatót.

A biztonsága érdekében járjon el a használati útmutatónak megfelelően.

Olvassa el a rövid útmutatóját az alkalmazásnak a következő oldalon:

**** Mielőtt az alkalmazásra csatlakozik, bizonyosodjon meg, hogy a robot, a router és a telefon egymás közelében vannak.*

IOS APP

Android APP

Ajánlott távolság: kevesebb, mint 4 méter

Hogyan használja az alkalmazást?

1. Alkalmazás letöltése

Keressen rá „Tuya” az AppStore-ban, vagy a Google Play-en; töltse le az alkalmazást [ábr. 1]; A letöltést követően nyissa meg „Tuya” a mobiltelefonon.

[Ábr. 2] Hozzon létre hozzáférést egy email cím, vagy mobilszám segítségével [ábr. 3] (válasszon megfelelő ellenőrző kódot és adjon egy jelszót a Tuya ID-nek [ábr. 4]; Jelentkezzen be a felhasználónév és jelszó használatával [ábr. 5].

*** Fontos ***: A WiFi-re való csatlakozás előtt kapcsolja be a robotot; A hangutasítás megjelenését követően „Welcome to use sweeping robot”, nyomja meg kétszer a Start gombot, majd megjelenik a hangjelzés „connecting network” és a WiFi ikon elkezd villogni; A robotja kész a csatlakozásra.

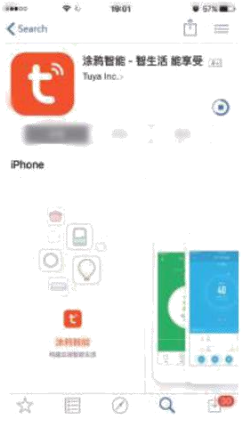

Ábr 01

Ábr 02

Ábr 03

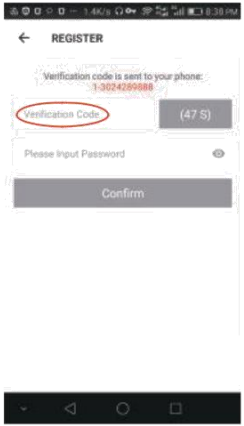

Ábr 04

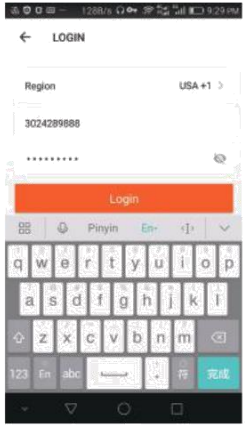

Ábr 05

Hogyan használja az alkalmazást?

Nyomja meg + a jobb felső sarokban, a készülék hozzáadásához [Ábr 6]; Válassza "Kis otthoni készülék” [Ábr 7]; Válassza Robot Vacuum [Ábr 8]; Kattintson ”Elfogadás a jelzés villog” [Ábr 9];

Adja meg a WiFi jelszót [Ábr 10] és megkezdődik a készülék hozzáadása [Ábr 11]; Készülék hozzáadása sikeres [Ábr 12].

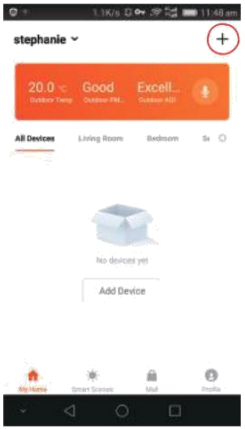

Ábr 06

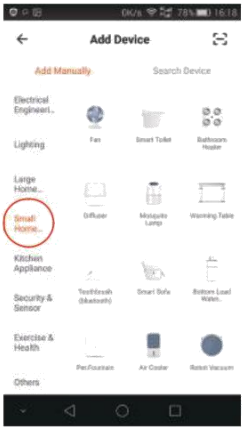

Ábr 07

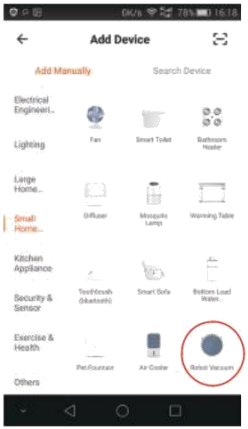

Ábr 08

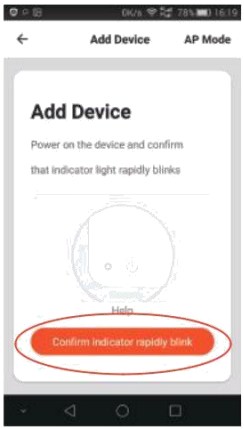

Ábr 09

Ábr 10

Hogyan használja az alkalmazást?

Válasszon nevet a készüléknek, pl.: Robot MH11 [Ábr 13]; Kezdje meg az alkalmazás használatát a robot kezeléséhez [Ábr 14].

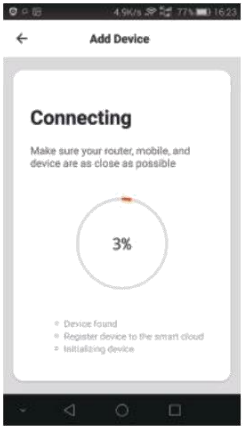

Ábr 11

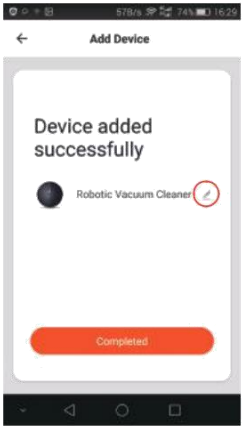

Ábr 12

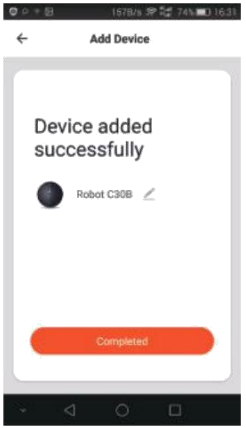

Ábr 13

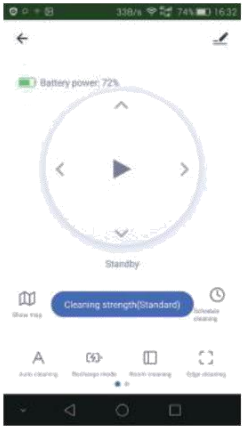

Ábr 14

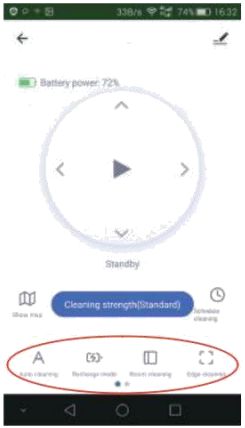

Ábr 15

Hogyan használja az alkalmazást?

2. Alkalmazás működése
Kattintson „Automatikus tisztítás”, „Töltési mód”, „Szoba tisztítás”, „Szélek tisztítása”, „Adott pontok tisztítása”, ha adott tisztítási módot akar elindítani [Ábr 15] [Ábr 16]; Válassza „Tisztítási teljesítmény”, a szívóerő beállítási felülethez [Ábr 17];

3.Tervezés
Válassza ki ”Tervezett tisztítás”, a tervezési felületbe való belépéshez és Válassza ”Tervezés hozzáadása” [Ábr 18];
válassza ki a működési időt [Ábr 19] és a napot (Hét-Vas) [Ábr 20].

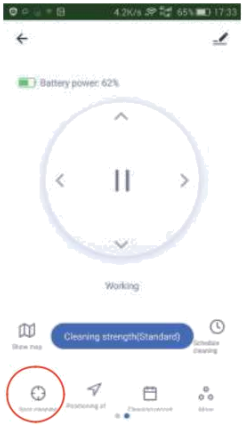

Ábr 16

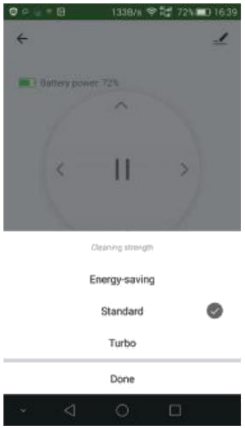

Ábr 17

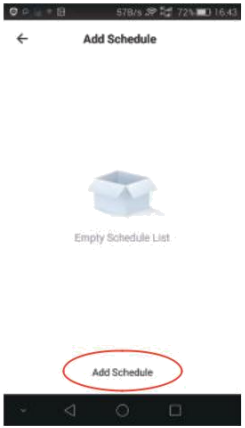

Ábr 18

Ábr 19

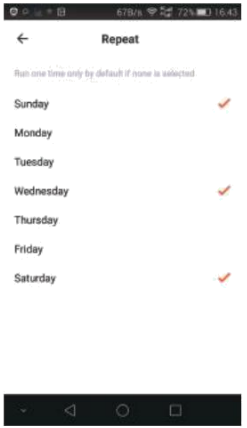

Ábr 20

Hogyan használja az alkalmazást?

4. Start / Szünet / Készenlét / Alvó állapot

Válassza “ ▶ / ⏸ ” a robot működésének elkezdéséhez/megszakításához [Ábr 21]; Figyelem: ha a robot több, mint 10 percre áll, alvó állapotba lép;
Ha alvó állapotba lép, nyomja meg ▶ és a robot készenléti állapotba lép; Nyomja meg takarítás módot a működés elkezdéséhez.

5. Működési térkép és tisztítás mentése

Az alkalmazás megjeleníti az aktuális tisztítási térképét a robotnak [Ábr 22]; A térkép nem frissül valós időben; Válassza „Tisztítás mentése”, megjelenítésre kerül a működési idő és a tisztítási terület, továbbá törölheti is az adatokat [Ábr 23].

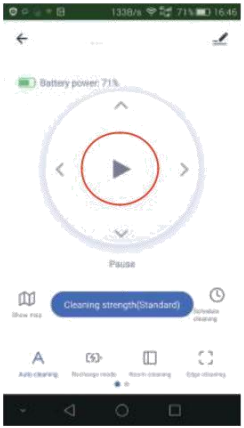

Ábr 21

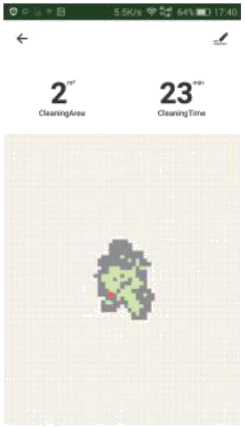

Ábr 22

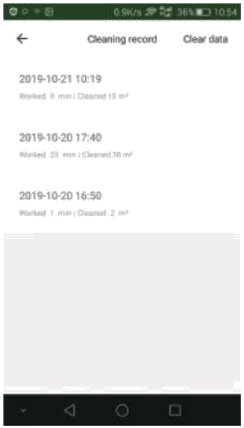

Ábr 23

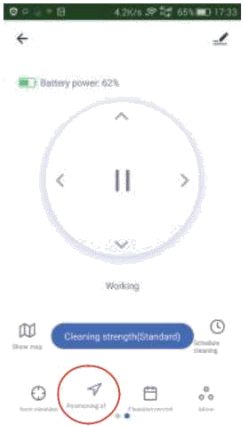

Ábr 24

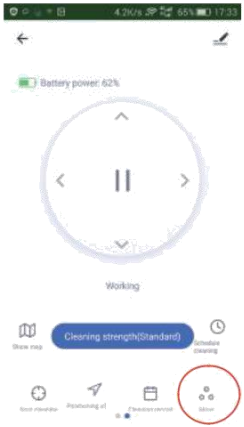

Ábr 25

Hogyan használja az alkalmazást?

6. Robot keresése

„ [Ábr 24]; then there is

Nem mindig tudhatja, hol van a robot, mikor befejezi a tisztítást és megáll. Ezt követően majd nyomja meg „Helymeghatározás” [Ábr 24]; majd ezt követően hangjelzést hall „Ding Dong”, hogy megtalálhassa a robotot.

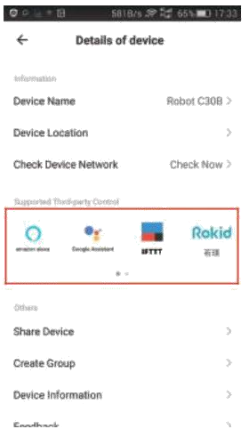

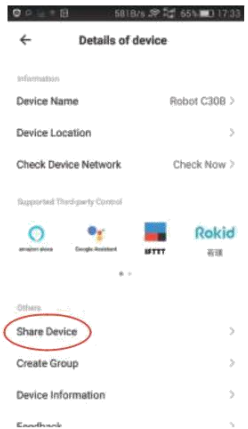

Ábr 26 Ábr 27 Ábr 28 Ábr 29 Ábr 30

7. Némítás

Válassza „Továbbiak” a némítási funkcióhoz való belépéshez [Ábr 25]; Ha a némítási funkció aktiválva van, a robot nem veszi figyelembe a hangutasításokat és nem fogja zavarni [Ábr 26].

Hogyan használja az alkalmazást?

8. Alkalmazás külső támogatása

A robot kezelhető az Amazon Alexá-val, Google Assistant-al és egyéb harmadik féltől származó kezelő készülékekkel. Kattintson a jobb felső sarokban [Ábr 27], majd keresse meg „Irányítás kezelése harmadik féltől” és nyomja meg a megfelelő ikont, a csatlakozási mód megismeréséhez [Ábr 28].

9. Eszköz megosztása

Csak egy fő azonosító tartozik egy adott készülékhez. Ha meg akarja osztani a készüléket másik családtaggal, válassza ki a jobb felső sarkot

Válassza „Eszköz megosztása” [Ábr 29]; írja be a regisztrált telefonszámot / email azonosítót a további felhasználók hozzáadásához [Ábr 30].

Figyelem: a további felhasználóknak regisztrálva kell lenniük a Tuya ID-hez a hozzáadás előtt.

10. WiFi visszaállítása

A meglévő WiFi csatlakozás megváltoztatásához egy új WiFi hálózatra ismét hozzá kell adnia a robotot az új hálózathoz a robot konfigurálást követően az alábbi módon: kapcsolja be a robotot a megjelenített hangüzenetet „Welcome to use sweeping robot” követően pedig nyomja meg a Start gombot kétszer folyamatosan, majd a hangüzenet „Connecting network” és a WiFi ikon elkezd villogni, és a robot konfigurálható; Ezután hozzáadhatja az új hálózathoz.

Köszönjük, hogy megvásárolta robotunkat és sikeres használatot kívánunk.

Figyelem: Az APP frissítésre kerül, a valós felhasználói felülete az APP-nak eltérhet az ezen kiadott kezelési útmutatótól. Egyes funkciók hozzáadódhatnak és egyes fent említettek törlésre kerülhetnek. Mivel a különböző országokban eltérő hálózati irányelvek lehetnek, a valós időben megjelenített térkép késhet, vagy nem létezhet. Amennyiben az egyéb nyelveken lévő használati útmutató téves, vagy nem pontos, vegye figyelembe az angol verziót. A gyártó fenntartja a jogot a paraméterek előzetes tájékoztatás nélküli megváltoztatásához.

Óvintézkedések

Ezen termék használata előtt olvassa el ezen tájékoztató biztonságra vonatkozó részét és tartsa be rutinból a biztonsági előírásokat.
Olvassa át alaposan és őrizze meg.
A jelen használati utasításnak nem megfelelő használat károsíthatja ezen terméket.

FIGYELEM:

1. Csak hivatalos szervizes szerelheti szét a terméket. Nem ajánlott a felhasználó általi termék szétszerelés.

2. Ezen termékhez kizárólag a gyártótól kapott töltőt használja. Egyéb töltő használata a készülék meghibásodását okozhatja.

3. Ne érintse a vezetéket, csatlakozót, sem pedig a töltőt nedves kézzel.

4. Legyen figyelemmel, hogy tárgyak, vagy testrészek ne érintkezzenek a termék meghajtott kerekével. 5. Ne helyezze a terméket cigarettacsikkek, öngyújtók és

5. Ne helyezze a terméket cigarettacsikkek, öngyújtók és egyéb parázsló termékek közelébe.
6. A feltöltés után tisztítsa ki a terméket.

7. Ne törje meg a vezetéket és ne helyezzen nehéz, vagy éles tárgyakat a termékre.

8. Ezen készülék otthoni, beltéri használatra való. Ne használja kültéren.

9. Ne üljön a termékre.
10. Ne használja ezen terméket nedves környezetben (pl.: Fürdőszobában).

11. Ezen termék használata előtt távolítson el minden törékeny terméket (pl.: Szemüvegek, lámpák stb.) A földről és szintúgy egyéb tárgyakat (pl.: vezetékek, papírdarabok, függöny), melyek megakadhatnak az oldalsó kefékben és a légbeömlő nyílásokban.

12. Ne helyezze ezen terméket olyan helyre, mely könnyen leeshet (pl.: Íróasztalra és székre).

13. A használat előtt alaposan ellenőrizze, hogy a töltő csatlakoztatva van a csatlakozóba, ellenkező esetben ez az akkumulátor meghibásodásához vezethet.

14. Az elbotlás elkerülése érdekében tájékoztassa a többieket otthon, mikor a készülék működik.
15. Ürítse ki a porgyűjtő tartályt a termék használata előtt, ha a porgyűjtő tartály tele.

16. A termék használati hőmérséklete 0 és 40 Celsius fok között van. 17. Ne használja ezen terméket magas hőmérsékleti környezetben.

18. Mielőtt kidobja a készüléket, vegye ki a készülékből az akkumulátort.

19. Bizonyosodjon meg, hogy a készülék ki van kapcsolva, mikor kiveszi az akkumulátort.

20. Kérjük semmisítse meg az akkumulátort biztonságos módon.

FIGYELEM:

1. Használjon kizárólag eredeti akkumulátort és a gyártótól kapott töltőegységet. Az egyszerhasználatos elemek használata szigorúan tilos, az akkumulátorokkal kapcsolatos információt a „termék paraméterei" -ben találja.

2. Ne használja a terméket nyílt láng vagy kényes tárgyak közelében.

3. Ne használja a terméket extrém magas (több, mint 40 ℃) vagy extrém alacsony hőmérsékleten (0 ℃ alatt).

4. Ne hagyja, hogy emberi haj, ruha, ujjak és egyéb részek érintkezzenek a nyílásokkal és a termék működő alkatrészeivel.

5. Ne használja a terméket nedves felületen.

6. Ne engedje, hogy a termék által felhalmozódjanak tárgyak, mint kövek és papír, ugyanis ez eltömítheti a terméket.

7. Ne engedje, hogy a termék könnyen gyulladó anyagokat szívjon fel, mint benzin, nyomtatáshoz és másoláshoz használt toner és tus. Ne használja a terméket könnyen gyulladó anyagok tárolási helyén.

8. Ne engedje, hogy a termék felszívjon bármilyen égő anyagot, mint cigaretta, gyufa, hamu és egyéb termékek, melyek tüzet okozhatnak.

9. Ne helyezzen tárgyakat a szívónyílásba. Ne használja a terméket, ha a szívónyílás eltömődött. Hogy ellenőrizze a szívónyílás működését, használjon port, vattát, hajat stb.

10. Óvatosan bánjon a tápkábellel, hogy elkerülje a sérülését. Ne használja a tápkábelt a termék, vagy a töltőegység húzására. Ne használja a tápkábelt mint fogantyút. Ne szorítsa be a tápkábelt az ajtó alá. Ne húzza a tápkábelt a sarkokon. Ne engedje, hogy a termék a tápkábellel működjön, a tápkábelt tartsa mindenféle hőforrástól távol.

11. Ne használjon sérült töltő csatlakozót.

12. Még ha a termék súlyosan megsérült is, akkor se égesse el, mivel ez a termék akkumulátorának robbanásához vezet.

Csomag tartalma

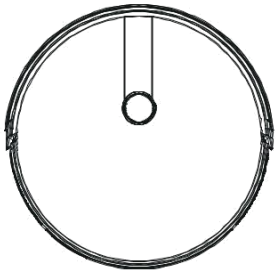

Robot

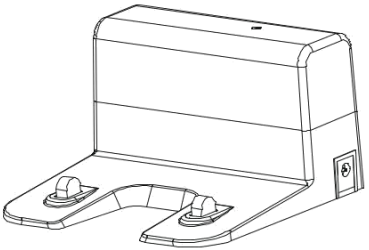

Töltőegység

Távirányító

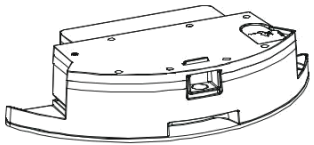

Víztartály

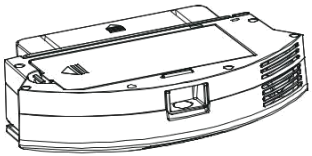

Portartály

Felmosó



Tisztítókefe

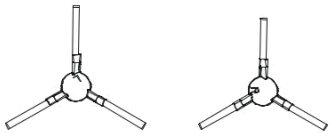

Kefék

Elemek leírása

Felül

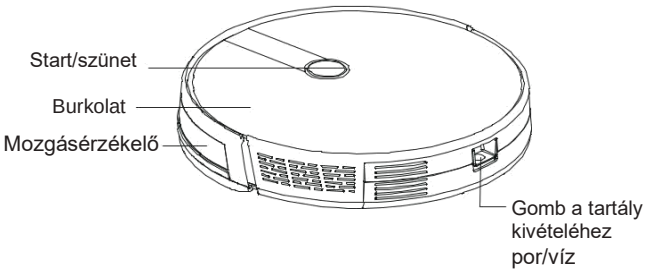

Alul

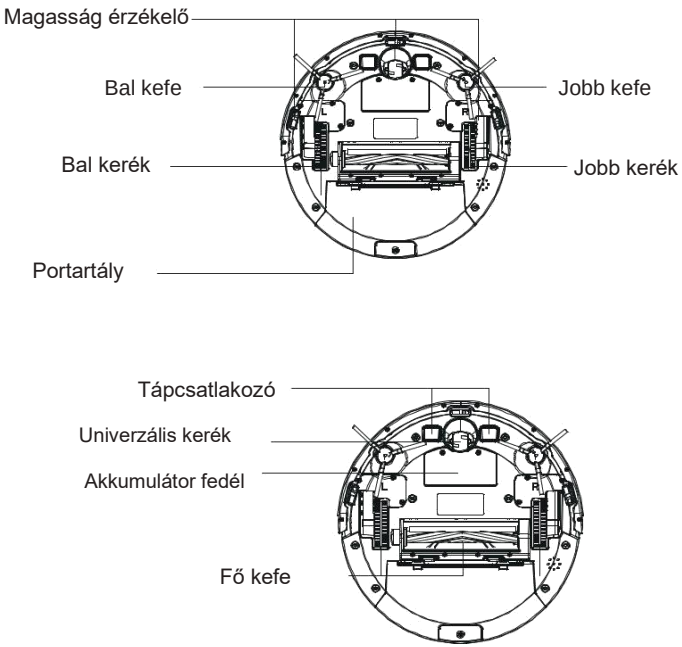

Portartály

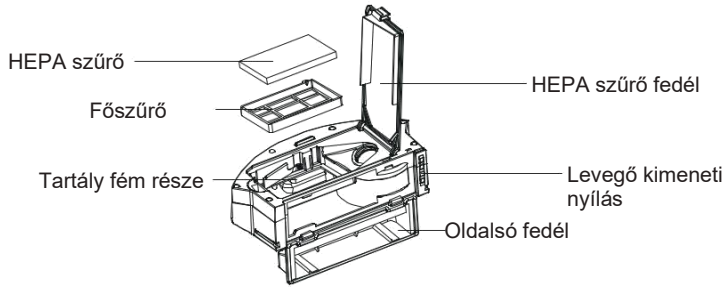

Töltőegység

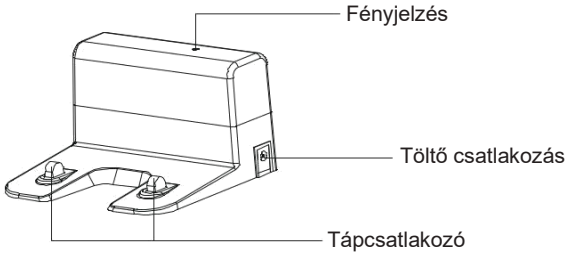

Víz és felmosó tartály

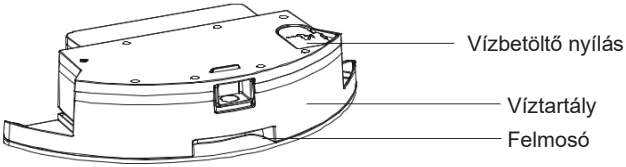

Távirányító

Automatikus tisztítás mód / Magas teljesítmény mód / Néma mód tisztítás

Start / Szünet
Opciók

Kijelző

Mód váltás (felmosási mód / egy szoba mód / behatárolt mód)

Vezérlés

Időbeállítás

Töltés

Előkészítés

Távolítsa el a védőelemeket

A robot használata előtt távolítsa el a védőcsíkot és a védőfóliát a töltőegységről.

Távolítsa el a biztonsági csíkot

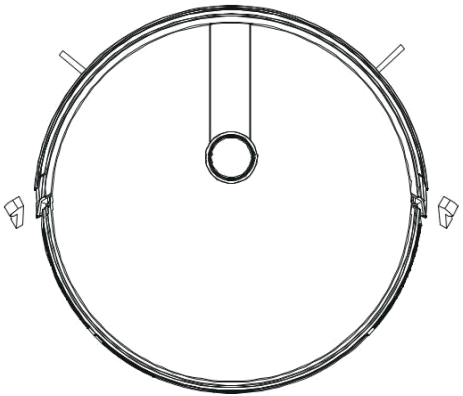

Távolítsa el a védőfóliát

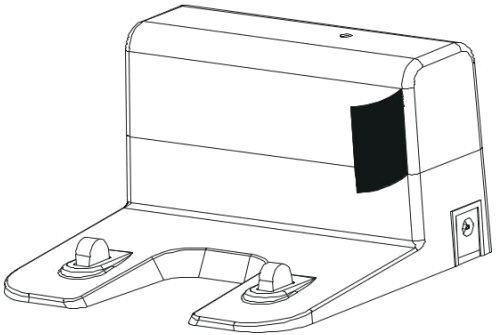

Robot töltése

1. Elhelyezés és töltés: helyezze a töltőegységet a falhoz és állítsa egyenes felületre. Ne helyezzen semmilyen tárgyat 0,5 m-en belül balról és jobbról, illetve 1,5 m belül a töltőegység elé.

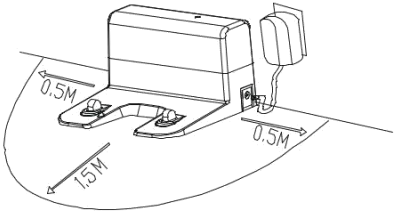

2. Csatlakoztassa a tápellátáshoz.
3. Oldalsó kefék telepítése: Szerelje fel a keféket a jobb és bal oldalnak megfelelően (J / B).

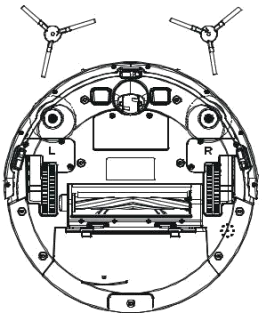

FIGYELEM:

4. Töltés: helyezze a robotot a töltőegységre a töltéshez (a töltés közben a töltöttségjelző villogni fog. A töltés befejezésekor a világítás égve marad. A teljes feltöltés kb. 5 óráig tart).

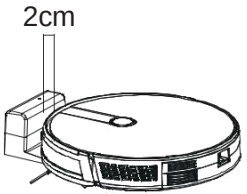

FIGYELEM: A kézi töltéskor tartsa az elülső robot ütközőt 2 cm távolságra a töltőegységtől, hogy biztosítsa a fém érintkezők megfelelő csatlakozását a sikeres töltéshez.

1. A töltőegységet ne használja erős környezeti hatásoknak kitéve, mint közvetlen napfény, vagy annak tükör közelében. Ha van a közelben erősen tükröződő tárgy, azt takarja le 7 cm-re a földtől.

2. A robot megfelelő ideig való működéséhez teljesen töltse fel a használat előtt. A feltöltési idő körülbelül 5 óra.

3. A töltés közben ne szerelje fel a robot víztartály egységét, hogy biztosítsa a biztonságos töltést és elkerülje a padló sérülését a vizes felmosó következtében.

4. A tisztítási folyamat közben a robot jeladó érzékeli a teljesítmény csökkenést és automatikusan töltési módba lép, hogy megtalálja a töltőegységet a töltéshez. Továbbá kezdeményezheti a töltési módban való belépést megnyomva a töltés gombot a távirányítón a távoli vezérléskor.

Takarítás indítása

A készülék különböző választható takarítási móddal rendelkezik, szükség szerint. Indítsa el a robotot a robot, távirányító, vagy alkalmazás segítségével.

Automatikus takarítás.

Beállítási módok: Alvó állapotban nyomja meg a gombot néhány másodpercre. Ha az ellenőrző lámpa a roboton világít, azt jelenti, hogy a robot ki van kapcsolva.
A robot automatikusan elkezdi a takarítást az adott gomb megnyomása után a készüléken, vagy pedig megnyomva „automatikus takarítás" a távirányítón.
Amennyiben a víztartály helyett a porgyűjtő tartály kerül feltelepítésre, készenléti módban, vagy bármely egyéb módban, megnyomva az adott gombot a távirányítón, és a robot elkezdi az automatikus takarítást. Nyomja ismét a gombot a turbókefe indításához. Ismét nyomja meg az adott gombot a csendes mód indításához. A további megnyomása ezen adott gombnak váltja a robotot a turbókefe mód és a csendes tisztítás közötti módot.

Amennyiben a robotba a víztartály kerül telepítésre, készenléti állapotban, vagy bármilyen egyéb állapotban, megnyomva ezen gombot elindul a felmosási mód.

Felmosás mód

Lehetséges forgatókönyv: Nedves és száraz tisztításhoz is használható.

Beállítási mód: helyezze a robotba a víztartályt és nyomja meg a Start gombot, a készüléken és a gombot a távirányítón a felmosás megkezdéséhez.
(Figyelem: Ha a víztartály nincs beszerelve, megnyomva a gombot a távirányítón azt eredményezi, hogy a robot jelzi, hogy a víztartály nincs telepítve és a robot nem kezdi meg a felmosást).

Nyomja meg a gombot, hogy a robot helyiségenkénti takarítási módba lépjen.

Nyomja meg a gombot, hogy a robot szél takarítási módba lépjen.

Helyiségenkénti Takarítás
Lehetséges forgatókönyv: Helyiségenkénti takarítás használata.

Beállítási módok: Nyomja meg a gombot a távirányítón a kiválasztáshoz és a takarítási mód helyiségenkénti megkezdéséhez.

Tanács:

Ha csak egyetlen helyiséget akar takarítani, zárja be az ajtót és a robot kizárólag az adott helyiségben fog takarítást végezni.

Amennyiben a helyiségben nem található töltőegység, a robot arra a helyre tér vissza, ahol megkezdte a takarítást.

Szélek takarítása

Lehetséges forgatókönyv: Belső szélek takarítása esetén a robot az álló felületek körül végez takarítást (mint például falak) és visszatér a töltőegységhez a munka végén.
Beállítási módok: Nyomja meg a gombot a távirányítón, hogy kiválassza és megkezdje a munkát a szélek mentén.

Kézi irányítás

Lehetséges forgatókönyv: Megfelel a takarítás kézi irányításának.
Nyomja meg a gombokat a távirányítón, hogy a robot előre és hátra mozogjon, illetve balra és jobbra forogjon.

Szünet, indítás és kikapcsolás

Szünet (munka leállítása) A robot működése közben nyomja meg a készüléken a gombot, vagy a szünetet a távirányítón, vagy az alkalmazásban.

Felébresztés (ismételt munkakezdés): mikor a robot működése szüneteltetve van már több mint 10 perce, a készülék automatikusan alvó állapotba lép (minden fényjelzés a roboton kikapcsolásra kerül). Az ismételt munka megkezdése (a készülék felébresztése) a robotnak az adott gomb megnyomásával lehetséges akár a készüléken, vagy bármelyik gombbal a távirányítón, illetve az adott alkalmazásban.

Kikapcsolás: A robot működésének végén nyomja meg a gombot a készüléken néhány másodpercre, az összes fényjelzés kialvása azt mutatja, hogy a robot kikapcsolásra került.

Ütemezés beállítása

Termék beállítás / Ütemezés beállítása

Ütemezés beállítása: A távirányítón nyomja meg az adott arra szolgáló ütemezés gombot a tervezett takarítási ütem időbeli beállításához. Majd pedig nyomja meg az adott gombot, majd pedig a gombot az óra és perc beállításához. A következő lépésként nyomja meg a gombot. E fenti lépéseket követően a beállítás elkészült.

A robot megkezdi a működését a tervezett időpontban.

Megj.: Az ütemezés beállítása előtt meg kell nyomni az adott gombot, , hogy beállítsa az időt. Nyomja meg az adott gombot, majd pedig a gombot az aktuális idő és perc beállításához. A következő lépésben nyomja meg az adott gombot majd a fenti lépések elvégzésével a beállítás befejeződött.

Víztartály használata

Ne használja a tisztítási funkciót szőnyegen.
A padló felmosását követően ürítse ki a víztartályt és vegye ki a felmosó fejet.

Töltse fel vízzel

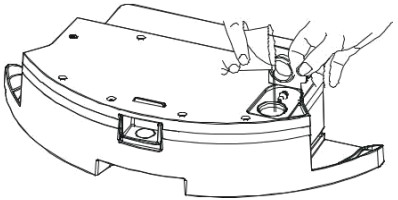

Telepítse a víztartályt

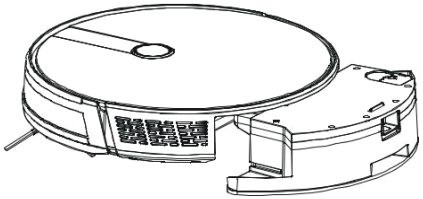

Telepítse a felmosófejet

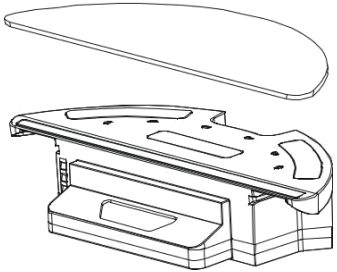

Kezdje meg a felmosást

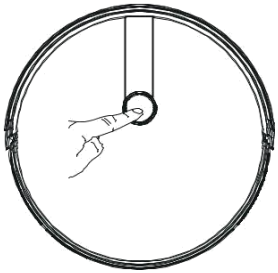

Porgyűjtő tartály

A. Nyomja meg a porgyűjtő tartály gombot, a porgyűjtő tartály kivételéhez;

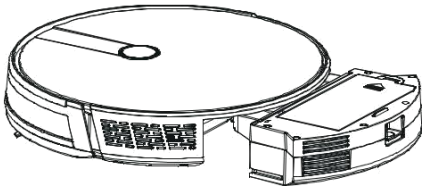

B. Nyissa fel a tartály hátsó fedelét;

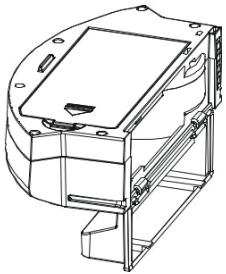

C. Öntse ki a szennyeződést.

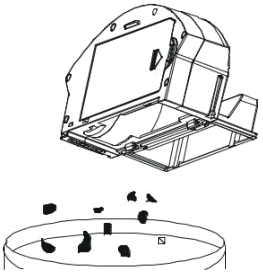

D. Nyissa fel a HEPA szűrő fedelet;

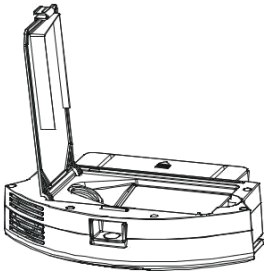

E. Nyissa fel a HEPA szűrő fedelet és vegye ki a HEPA és a főszűrőt. Nem ajánlott a HEPA szűrő mosása. Óvatosan ütögesse ki belőle a port;

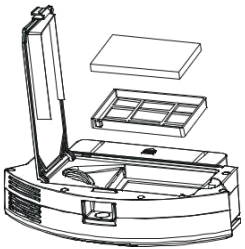

F. Mossa át a főszűrőt;

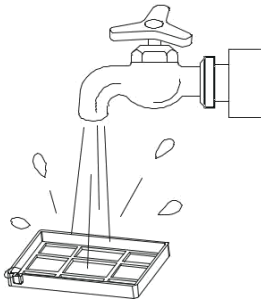

G. A porgyűjtő tartály törölje át törlőkendővel;

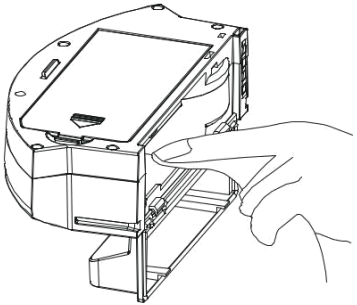

H. Szárítsa ki a szűrőt és a tartályát és tartsa szárazon, a tartósságának meghosszabbítása érdekében;

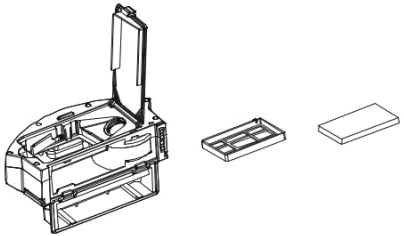

I. Cserélje ki a fő és a HEPA szűrőt a porgyűjtő tartályon;

Figyelem: 1. A szűrők telepítése előtt bizonyosodjon meg, hogy a fő és a HEPA szűrő száraz.

2.Ne rakja a fő és a HEPA szűrőt közvetlen napfényre.

J. Zárja le a porgyűjtő tartály fedelét és helyezze be a porgyűjtő tartályt a készülékbe.

Figyelem: Ne engedjen vizet bejutni a ventilátor nyílásába a tisztítás közben.

Felmosó és víztartály tisztítása

1. Vegye ki a víztartályt;

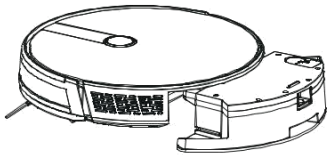

2.Vegye ki a felmosót;

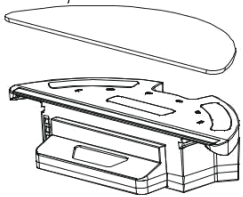

3.Ürítse ki a víztartályt;

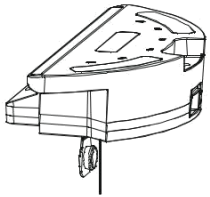

4. Mossa el a felmosót;

5. Szárítsa meg a felmosót;

6. Tisztítsa meg a víztartályt.

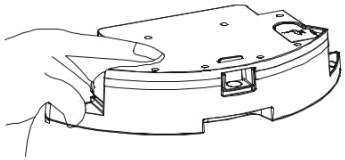

Hogyan tisztítsa az elszennyeződött víztartályt

1. Állítsa a tartályt vízszintesen, a porgyűjtő nyílással felfelé.

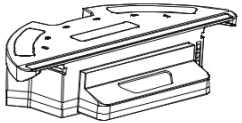

2. Öblítse ki a koszt a víztartályból folyó víz alatt.

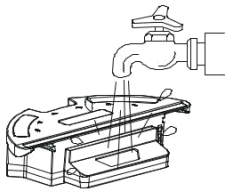

3. Tisztítsa meg a levegő nyílást

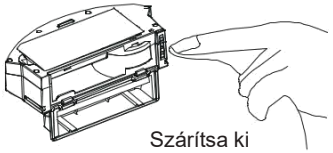

Kefék tisztítása

1.Nyissa fel a kefe fedelet

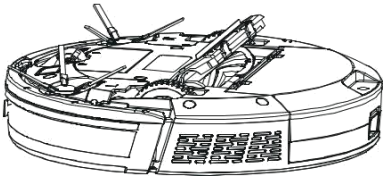

2.Vegye ki a kefét;

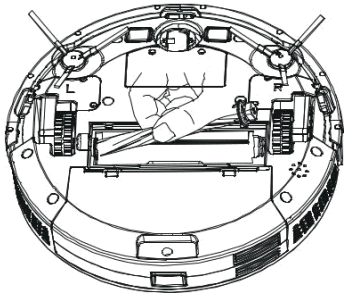

3. Használja a készletben kapott tisztítót;

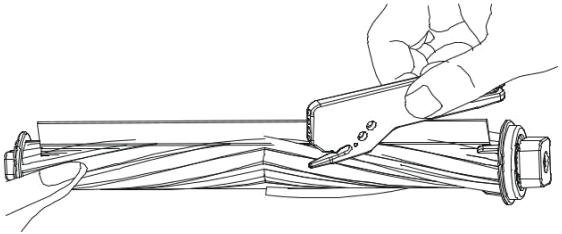

4. Tisztítsa meg az oldalsó kefét.

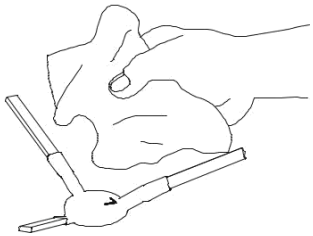

Tápellátás csatlakozó, magasság és kerék érzékelő

Tanács: A töltő érzékelő csatlakozó, a magasság érzékelő és a távolság érzékelő tisztításához használjon száraz törlőkendőt, hogy elkerülje az érzékeny elektronikai alkatrészek sérülését.

Tisztítsa meg a csatlakozót

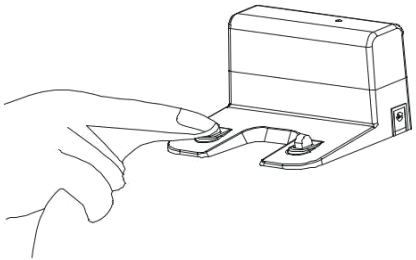

Tisztítsa meg a magasság érzékelőt

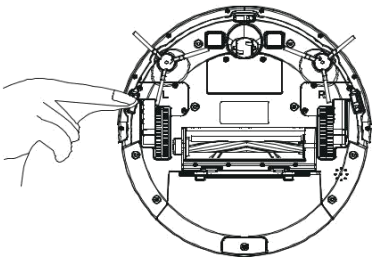

Tisztítson meg minden kereket

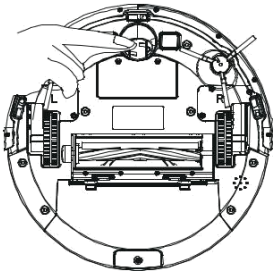

*Ha hosszabb ideig nem használja a robotot, töltse fel teljesen a hosszabb tárolás előtt. Töltse három havonta, hogy óvja az akkumulátort a túlzott lemerüléstől. Lépjen kapcsolatba a gyártóval, ha az akkumulátor túl hamar lemerül. Ne szerelje szét a terméket egyedül.

Gyakori problémák

No.	Hangjelzések	Probléma oka	Megoldás
1	Wheels off the ground.	Robot fennakadt.	Helyezze vissza a robotot a földre és ismét nyomja meg a tisztítás gombot.
2	Dust box not installed.	A porgyűjtő el van távolítva, vagy nincs megfelelően felhelyezve	Helyezze bele a tartályt a robotba és kezdje meg a tisztítást
3	Battery failure.	Nem megfelelően töltött akkumulátor	Vegye fel a kapcsolatot a szervízzel
4	Please check if the wheel is stuck.	Elakadt kerék	Ellenőrizze, hogy a kerékbe nem akadt e bele valamilyen tárgy, ha igen, távolítsa el
5	Please check if the front bumper is stuck.	Elakadt elülső rész	Ellenőrizze, hogy a robot eleje szabadon van e
6	Robot connection failed.	A számítógép nem tud a szerverhez csatlakozni	Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli hálózat csatlakozik e az Internetre
7	The battery is low, please charge the machine.	Akkumulátor töltöttség kevesebb, mint 20%	A készülék automatikusan a töltési módba lép
8	Please check whether the side brush is tangled or jammed.	Nem megfelelő oldalsó kefe működés	Ellenőrizze, hogy a kefe nem akadt e el haj, vagy egyéb tárgy által, ha igen, távolítsa el
9	Please move the machine to the open area.	A készülék nem bír az akadállyal	Helyezze a készüléket nyílt területre és ismét nyomja meg a tisztítás gombot

Termék paraméterei

Osztály	Megnevezés	Adat
Méretek	Átmérő	330 mm
	Magasság	74mm
	Nettó súly	2.7 kg
Akkumulátor	Feszültség	14.4 volt
	Akkumulátor	Lítium akkumulátor 2500 mAh
Tisztítás	Tartály űrtartalma	600 ml
	Töltés típusa	Automatikus töltés / kézi töltés
	Tisztítási mód	Auto / Schedule / Single room / Fixed point / Border / Mop floor
	Töltési idő	Körülbelül 300 perc
	Működési idő	Körülbelül 100 perc
Robot	Teljesítmény (w)	28
	Működési feszültség (v)	14.4

* A folyamatos fejlesztés következtében a termék paraméterei eltérhetnek, és a gyártó fenntartja a jogot a termék megváltoztatásához.

Hullámhossz: WiFi: 2412MHz~2472MHzz RF
Kilépő teljesítmény (EIRP): 16.52 dBm

Veszélyes anyagok

Alkatrész	Veszélyes anyag					
	Pb/Pb compound	Hg/Hg compound	Cd/Cd compound	Cr(VI)/Cr(VI) compound	PBB	PBDE
Műanyag	○	○	○	○	○	○
Felépítmény	○	○	○	○	○	○
Áramkör	○	○	○	○	○	○
Elektronika	○	○	○	○	○	○
Akkumulátor	○	○	○	○	○	○
Tápkábel (fém részek)	○	○	○	○	○	○

Leírás: Ezen űrlap az SJ. / T 11634 rendelkezéseknek megfelelően készült.

○ Mutatja, hogy az adott káros anyag egy adott alkatrész homogén anyagában az aktuális GB / T26572 előírás szerint az előírt érték alatt van.

× Mutatja, hogy az adott káros anyag legalább egy homogén anyagában az adott alkatrésznek meghaladja a GB / T26572 előírás szerinti értéket és nincs alternatív helyettesítő anyag, mely teljesítené a környezetvédelmi előírásokat az EU RoHS szerint.

Ezen szám a logóban azt jelenti, hogy a termék normális használat mellett 10 éven keresztül környezet védő.

Végrehajtási szabványok: GB4706.1-2005 GB4706.7-2014
GB4343.1-2009 GB17625.1-2012

EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSSÉGI NYILATKOZAT
A MAXCOM S.A. az alábbiakban kijelenti, hogy a MAXCOM MH11 tisztító robot megfelel a 2014/53 EU direktívának. A teljes szövege ez EU megfelelősségi nyilatkozatnak elérhető az alábbi internetes weboldalon: www.maxcom.pl

A MAXCOM S.A. az alábbiakban kijelenti, hogy a MAXCOM MH11 rádió jelű készülék megfelel a 2011/65/EU direktívának (RoHS). A teljes szövege ez EU megfelelősségi nyilatkozatnak elérhető az alábbi internetes weboldalon: www.maxcom.pl

Garanciális feltételek:
A készülék olyan garanciával rendelkezik, melynek feltétele a vásárlást igazoló dokumentum.

A nem megfelelő használatból, elektrosztatikus töltésből, vagy villámcsapásból eredő meghibásodások nem javíthatóak az ingyenes garancia keretein belül. Amennyiben a felhasználó javítást, vagy változtatást próbál végezni a készüléken, az a garancia vesztéssel jár!
A fenti információk tájékoztató jellegűek.

Környezetvédelmi információk:
Figyelem: Ezen eszközt a 2012/19/WE Európai Direktívának megfelelően az itt látható ábrával megjelölték, mely alapján a magyar használt elektronikus hulladékok gyűjtésére vonatkozó eljárások alapján a megfelelő gyűjtőkonténerbe helyezhető csak használat után.

Ez azt az információt jelzi, hogy a készülék a használati időszak lejárta után nem dobható ki a háztartási hulladékgyűjtőbe egyéb háztartási hulladékkal együtt.

Figyelem: ne dobja ki ezen készüléket a háztartási hulladékkal! A terméket a szelektív hulladékgyűjtőbe kell helyezni az erre szolgáló pontokon. A használt elektromos és elektronikus berendezések megfelelő kezelése segít elkerülni az emberi egészségre és a környezetre káros következményeket, amelyek a veszélyes elemek jelenlétéből, valamint az ilyen berendezések nem megfelelő tárolásából és feldolgozásából származnak.

A csomag Li-ion akkumulátort tartalmaz. Az elhasznált akkuk károsítják a környezetet. Ezek tárolása egy speciálisan erre a célra alkalmas tárolóban kell történjen, az adott előírásoknak megfelelően. Ne dobja ki az akkumulátort a háztartási hulladékkal együtt! Tegyük ezeket a szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas tárolóba.

SOHA NE DOBJA TŰZBE AZ AKKUMULÁTORT VAGY AZ ELEMET

Gyártó és forgalmazó:
MAXCOM S.A.
Towarowa u. 23a
43-100 Tychy
+48 32 327 70 89
www.maxcom.pl
office@maxcom.pl
Gyártva P.R.C.