

**Xblitz®**

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS [SPIRIT]

Felhasználói kézikönyv magyar nyelven - **HU**




Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, hogy teljes mértékben élvezhesse a készüléket és használhassa annak összes funkcióját.

## BEVEZETÉS

Az Xblitz Spirit egy alkoholszonda, amelynek a fejlett félvezető érzékelője rendelkezik egy nagyon jó érzékenységgel és megismételhetőséggel. A háttérvilágítású LCD képernyő egyszerű és könnyen olvasható. A kompakt méret biztosítja a készülék használatának és tárolásának a kényelmét.

## 01. TERMÉKLEÍRÁS

### A. ALKOHOLSZONDA

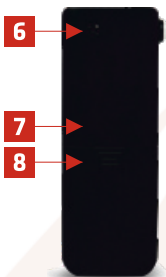

1. Szájréssz nyílás
2. Tájékoztató LED
3. Képernyő
4. Gomb
5. Levegő kimenet
6. Hangszóró
7. Etikett
8. Az elem fedele

## B. KÉPERNYŐ



1. Teszt eredménye
2. Egység
3. Az akkumulátor szintje

Üzenet	A kilégzett levegő teszt eredményei
C	gáz érzékelhető, kérjük, folytassa a fűjást
-	-az elemzés folyamatban van, kérjük, várjon
Err	Hiba
rP	fűjési hiba
blo	fűjásra vár
bat	alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje

SK

## 02. A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE

1. Nyissa ki az elem hátlapját a készülék hátoldalán. Helyezzen be 2 db AA 1,5 V-os elemet a megfelelő irányba (+,-)
2. Helyezze a szájrészt a nyílásba.
3. Tartsa nyomva 2 másodpercig a gombot a készülék bekapcsolásához. Hallható riasztást hall, az LCD képernyő világítani fog, a LED kék színnel villog és az alkoholszonda 20-tól kezd visszaszámlálni.

**MEGJEGYZÉS:** Ne fújjon bele az alkoholszondába, mielőtt a visszaszámlálás befejeződött. Ez csökkentheti a mérés pontosságát.

**4.** Amikor a visszaszámlálás lejár, a képernyőn a "blo" üzenet jelenik meg. A vizsgalat részt vevő személynek, mély lélegzetet kell venni, és lassan fújni a levegőt a szájnylásba. A képernyőn a „C” felirat jelenik meg, ilyenkor fújjon tovább a szájnylásba, amíg hármás sípolást nem hall. Néhány másodperccel ezután a mérési eredmény megjelenik a képernyőn.

**MEGJEGYZÉS:** Fújáskor, ha a légáramlás nem állandó, a képernyőn az "rP" felirat jelenik meg.

**5.** A jelzőfény zöldre vált, amikor a teszt eredménye a riasztási szint alatt van. A képernyőn a pontos mérési eredmény jelenik meg, ha az magasabb, mint a riasztási szint, és a LED pirosra vált. (0,2 ezrelék felett)

**6.** A teljes folyamat után a készülék kikapcsolható a gomb 3 másodpercig tartó nyomva tartásával.

**MEGJEGYZÉS:** Ha hosszú ideig nem hajt végre műveletet a készülékkel, az alkoholszonda automatikusan kikapcsolódik.

## 03. BIZTONSÁG

**MEGJEGYZÉS:** *Soha ne fújjon azonnal alkoholfogyasztás után.*

*Elégheti az érzékelőt, és a garancia nem vonatkozik rá.*

*Mielőtt futna egy tesztet várjon legalább 20 percet az evés vagy ivás után. Bármilyen típusú alkohol, amely a szájbán vagy a nyálban maradt, zavarhatja a megfelelő vizsgálatot, és kb 20 percre van szükség a feloszlásához. Ez vonatkozik az alkohol alapú szájvizekre és hasonlók termékekre is.*

**1.** Nagy magasságból történő leesés vagy erőszakos ütések károsíthatják a készüléket.

**2.** A teszt eredménye pontatlan lehet, ha az akkumulátor kapacitása alacsony.

**3.** Kerülje a vizsgálatok elvégzését erős szélben vagy zárt helyiségben szennyezett levegővel.

**4.** Miután az eszközt hosszú ideig nem használták, az első mérés nem biztos, hogy pontos lesz.

**5.** Több teszt során javasoljuk legalább 1 perces várakozást egy újabb teszt elvégzése előtt.

**6.** Ne fújjon cigarettafüstöt, folyadékot vagy ételt közvetlenül a szájrészbe.

**7.** Hosszú használaton kívüli idő után, ha a készülék piszkos, használjon tiszta, puha ruhát a tisztításhoz. Ne használjon oldószereket vagy más súlyos anyagokat, amelyek tönkretelhetik az alkoholszondát.

**8.** Összefüggés a kilélegzett levegő alkoholtartalma és a vérben való alkohol koncentráció között sok változótól függ, beleértve a környezeti tényezőket (például levegő minőség, szél, páratartalom, hőmérséklet stb.), valamint a megvizsgált személy egészségi állapota.

**9.** Ennek az eszköznek az eredményeit nem lehet bíróság elé állítani. A járművezető teljes felelősséget vállal az alkohol által befolyásolt vezetésért.

**10.** Ne használja ezt a készüléket a gépjármű gyújtás zárjával együtt.

**11.** A teszt eredménye számos tényezőtől függően változhat. Egy adott vizsgálati eredmény egyszerre történő megszerzése nem jelenti ezt, hogy néhány perc múlva is ugyanaz lesz az eredmény.

**12.** Az alkoholfogyasztás után ne engedje, hogy Ön vagy bárki más vezessen. Mindig taxit vagy egy más járművet használjon egy józan vezetővel.

**13.** A megfelelő működés érdekében a készüléket újra kell kalibrálni legalább 6 havonta (nem ritkábban, mint 12 hónap) vagy 500 teszt után, a pontos eredmények érdekében. Az újralibráláshoz forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizközpontoz.

## 04. GYIK

Hiba	Ok	Megoldás
Az LCD-kijelző hibája	hibásan telepítette az akkumulátort	Cserélje ki az elemeket, és helyezze be a megfelelő irányba
	az elem lemerült	Cserélje ki az elemeket
	áramkör hiba	Forduljon a szervizhez
A levegő fújására nincs válasz	a visszaszámlálás nem teljes	Várjon, amíg a visszaszámlálás befejeződik
	áramkör hiba	Forduljon a szervizhez
Képernyőhiba, majd az eszköz kikapcsolása	érzékelő hibája	Vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal
Nem tudom bekapcsolni a készüléket	az akkumulátor lemerült	Cserélje ki az elemeket

## 05. KALIBRÁLÁSI LAP

<i>Az eladó adatai:</i>	<i>Kalibrációs dátum:</i>
<i>Az eladó adatai:</i>	<i>Kalibrációs dátum:</i>
<i>Az eladó adatai:</i>	<i>Kalibrációs dátum:</i>
<i>Az eladó adatai:</i>	<i>Kalibrációs dátum:</i>
<i>Az eladó adatai:</i>	<i>Kalibrációs dátum:</i>
<i>Az eladó adatai:</i>	<i>Kalibrációs dátum:</i>
<i>Az eladó adatai:</i>	<i>Kalibrációs dátum:</i>
<i>Az eladó adatai:</i>	<i>Kalibrációs dátum:</i>
<i>Az eladó adatai:</i>	<i>Kalibrációs dátum:</i>

## 06. MŰSZAKI ADATOK

<b>Modell:</b>	Xblitz Spirit
<b>Érzékelő:</b>	Félvezető
<b>Tartomány:</b>	0-2,00 BAC ‰(0-1.00mg/L ; 0-2.00 ‰ BAC; 0-2,00 g / L)
<b>Felbontás:</b>	0,01 BAC‰
<b>Bemelegedési idő:</b>	40s
<b>Üzemi hőmérséklet:</b>	0°C-50°C
<b>Tárolási hőmérséklet:</b>	0°C-50°C
<b>Megengedett páratartalom:</b>	<93%
<b>Képernyő:</b>	LCD
<b>Tápellátás:</b>	1,5 V, AA elemek (x2)
<b>Méret:</b>	123mm x 44mm x 19mm
<b>Súly:</b>	50g (akkumulátor nélkül)
<b>Pontosság:</b>	0,08 BAC‰

SK

## 08. GARANCIA KÁRTYA / PANASZOK

A termékre egy 60 hónapos garancia vonatkozik.

A garancia feltételei megtalálhatók a weboldalon:

<https://xblitz.pl/warranty>

A panaszokat a panasz űrlapon kell benyújtani,  
a következő alcímmel:

<https://reklamacje.kgktrade.pl/>

Részletek, elérhetőség és szervizcím a következő címen  
található: [www.xblitz.pl](http://www.xblitz.pl)

Sorozatszám.....

A garancia csak akkor érvényes, ha rendszeresen szervizelik és kalibrálja a készüléket egy hivatalos szervizközpontban. Nem kevesebb, mint egyszer évente. A készüléket a kezdetektől fogva helyesen kalibrálták. Mindegyik alkoholszonda időszakos kalibrálást igényel, azaz körülbelül minden 12 hónaponként (ajánlott 6 havonta) a készüléket úgy kell beállítani, hogy helyesen értelmezze a kilélegzett levegőben lévő alkohol mennyiségét. Az újrakalibrálás szükségessége nem a készülék hibája. A nem rendszeresen kalibrált készülék helytelen eredményeket mutathat.



Az áthúzott szemétkosár szimbóluma azt jelzi, hogy a használhatatlan elektromos vagy elektronikus eszközöket, tartozékaikat (például tápegységeket, zsinórokat) es alkatrészeket (például elemeket, ha vannak) nem lehet a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A megsemmisítés érdekében az eszközök vagy alkatrészei (például akkumulátorai) eljuttatják a készüléket a gyűjtőhelyhez, ahol ingyen fogadják el. A készülék megfelelő megsemmisítése segít megelőzni a környezet károsodását. A gyűjtőhelyekre vonatkozó információkat az illetékes helyi hatóságok adják ki. A hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása az adott területen hatályos törvény által előírt szankciókkal jár.



**Importőr:**

KGK Trade  
sp. z o.o. sp. k.  
ul. Ujastek 5B,  
31-752 Krakko  
Lengyelország

*Készült: P.R.C.*





The logo features a stylized red 'X' with a curved top edge, followed by the word 'blitz' in a bold, black, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is positioned to the right of the text. The logo is centered on a white background with large, light beige geometric shapes in the background.

**Xblitz®**